



I / O PANEL

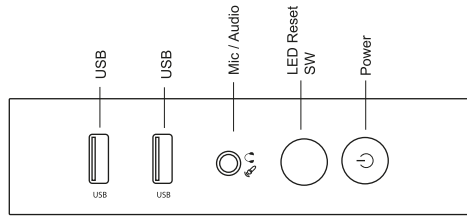

I/O PANEL

Front Panel Connector


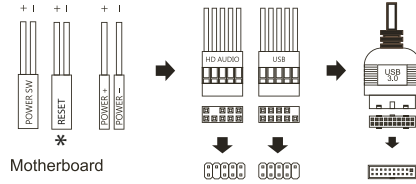


Motherboard

EN Pre-connected to HUB for lighting control/ ES Preconectado a HUB para control de iluminación/ PT Pré-conectado ao HUB para controle de iluminação/ FR Préconnecté au HUB pour le contrôle de l'éclairage/ IT Preconnesso all'HUB per il controllo dell'illuminazione/ DE Vorangeschlossen an den HUB zur Steuerung der Beleuchtung/ PL Wstępnie podłączony do koncentratora do sterowania oświetleniem/ NL Vooraf aangesloten op de HUB voor verlichtingcontrol/ انظر الى كيف متوصلا بزرؤم باب أنيسم لستد

ACCESSORIES


Accesorios / Acessórios / Accessori / Accessoires / Zubehör / Аксесорії / Аксессуары / اكسسوارات

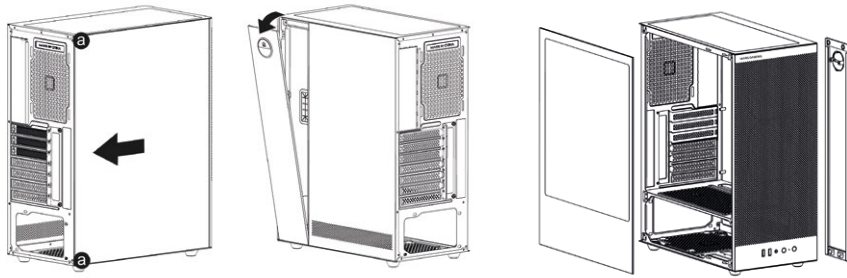

443x190x 340mm / 3.96Kg


MOTHERBOARD

Placa base / Placa-mãe / Scheda madre / Carte mère / Hauptplatine / Płyta główna / Moederbord / اللوحة

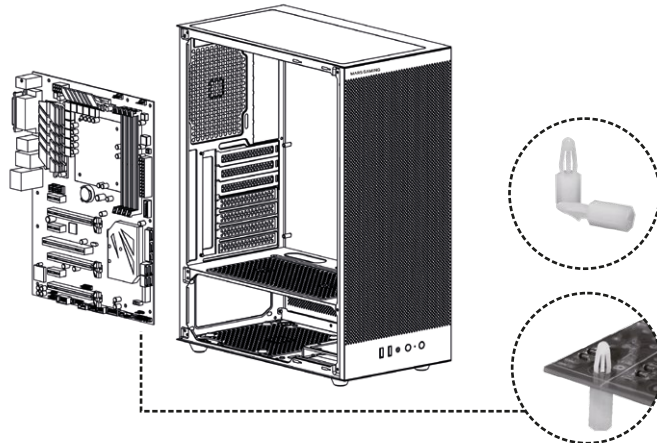


POWER SUPPLY

Fuente de alimentación - Fonte de alimentação - Alimentatore - Alimentation - Netzteil - Zasilacz - Voeding - مزود الطاقة

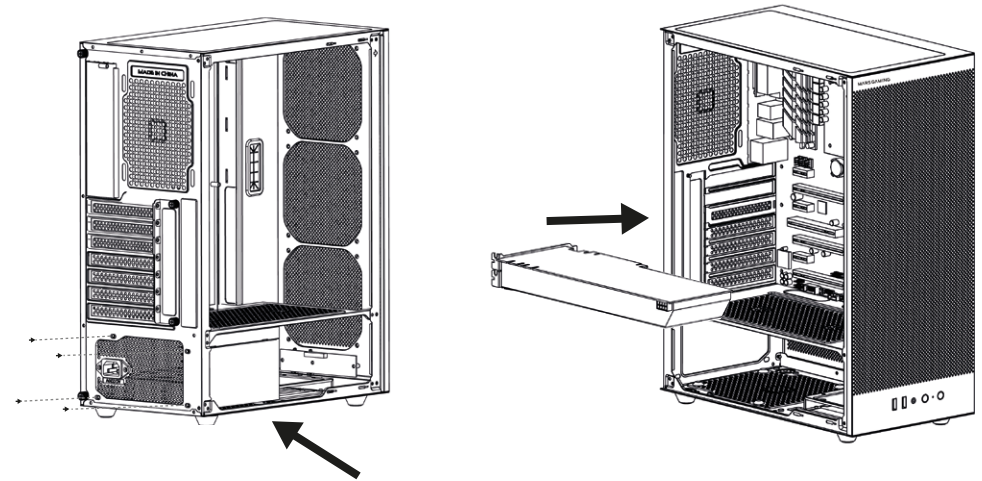


CABLE MANAGEMENT

Guiado de cables - Gestão de cabos - Instradamento dei cavi - Gestion des câbles - Kabelführung - Zarządzanie kablami - Kabelbeheer - تالاب الكابل

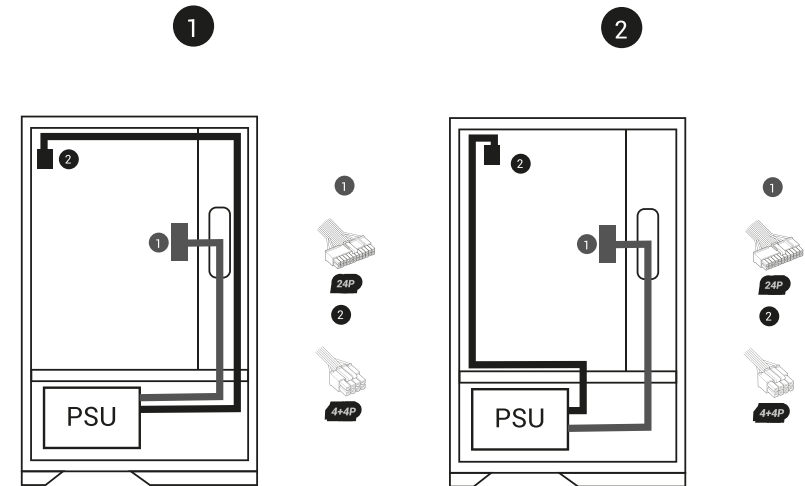


Nota: En caso de que el cable CPU 4+4 de la fuente de alimentación no sea lo suficientemente largo, guíe el cable como se muestra en la opción 2 - Note: If the 4+4 CPU power supply cable is not long enough, route the cable as shown in option 2 - Nota: Caso o cabo CPU 4+4 da fonte de alimentação não seja suficientemente longo, encaminhe o cabo conforme mostrado na opção 2 - Nota: Se il cavo CPU 4+4 dell'alimentatore non è abbastanza lungo, instradare il cavo come mostrato nell'opzione 2 - Remarque: Si le câble CPU 4+4 de l'alimentation n'est pas assez long, guidez-le comme indiqué dans l'option 2 - Hinweis: Falls das 4+4-CPU-Kabel des Netzteils nicht lang genug ist, führen Sie es wie in Option 2 gezeigt - Uwaga: Jeśli kabel CPU 4+4 z zasilacza jest zbyt krótki, poprowadź go zgodnie z opcją 2 - Opmerking: Als het 4+4 CPU-kabel van de voeding niet lang genoeg is, leid dan de kabel zoals getoond in optie 2 - رايح الى كيف جازوم وه امك لبياك الى ريديتت بيق لوطال ي ف فاك ريغ فقاطا دورم نم 4+4 فيزدرم الى قبال امك لندجو لبياك راك اذا نقطحالم - 2

2.5" SSD & 3.5" HDD

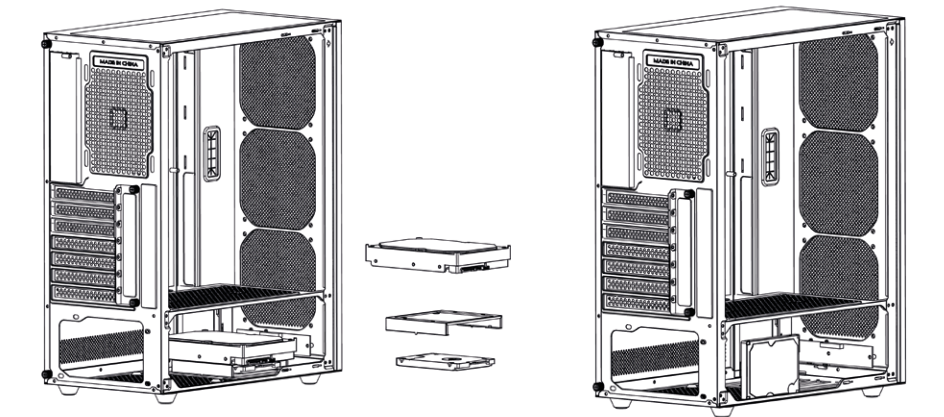

CONTROL HUB CONNECTIONS

Conexión / Conexões / Connessioni / Connexions / Verbindungen / Znajomości / Verbindungen / اتصال

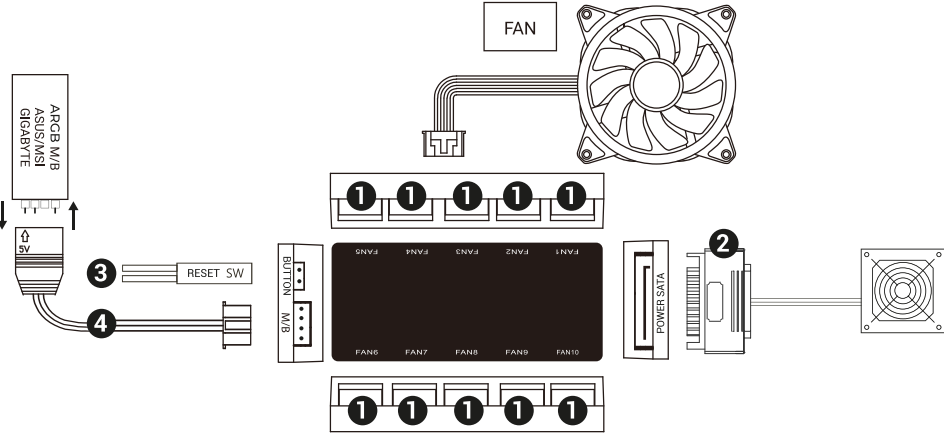

EN Safety Reminders

Do not use the product in areas with high humidity or near water. Keep children away from the components during installation. Protect your hands and fingers when handling and installing parts. Place the product on a flat surface. Make sure all components and panels are properly installed and that all screws are securely tightened. Unplug the system from the power outlet before cleaning the case. Use a soft, dry cloth to clean the case. Do not use abrasive cleaners or solvents. Keep the system in a clean, dry environment, as dust and humidity can shorten the lifespan of PC components. DO NOT modify the cables or connectors included with this product. DO NOT apply excessive force when plugging or unplugging connectors, and ensure they are fully inserted. Important notice: If you observe any defects or irregularities in the product, do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

Control HUB

- 1.Fan: Connect the 4-pin fan cable to the 4-pin "FAN" port on the HUB. Note: The HUB is designed exclusively for use with the fans included with the case. Connecting other fans to the HUB is not recommended, as it may affect functionality and damage the HUB.
- 2.Power: Connect the SATA power connector from the power supply to the SATA port on the HUB.
- 3.Connect Button: Allows lighting effects to be controlled via the case button. Connect the "RESET SW" cable to the 2-pin connector on the HUB.
- 4.Connect M/B (Optional): Allows lighting effects to be controlled via the ARGB software of a compatible motherboard or an external ARGB controller.

Lighting

PRESET lighting modes: The HUB includes multiple preset lighting effects that can be controlled using the front button on the case.

ARGB lighting mode (Optional): The fan lighting can be controlled via a compatible ARGB motherboard or controller using the ARGB cable.

- 1.Connect the ARGB cable to the 3-pin +5V ARGB header on the motherboard or controller.
- 2.Press and hold the LED button on the front panel of the case for 5 seconds to switch the HUB to ARGB lighting mode. Press the lighting button again to return to PRESET mode.

Note: Ensure the motherboard or controller supports 3-pin +5V ARGB lighting. Also make sure the fan ARGB connector is plugged into the correct ARGB control port; otherwise, components may be damaged. If you are unsure about compatibility, feel free to contact us for assistance.

Troubleshooting

The computer does not power on: Check the motherboard documentation and make sure the POWER button is connected to the correct header.

Front panel connectors do not work: Ensure that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding motherboard headers. Make sure motherboard drivers are updated and properly installed. Test USB and audio functionality with other devices to determine if the issue persists.

Component compatibility: Check the product specification sheet at www.marsgaming.eu for detailed information about case compatibility with graphics cards, liquid coolers, air coolers, and fans. If you need more help, feel free to contact us for support. Please note that the GPU riser cable for vertical GPU installation is not included.

Fan does not spin: Ensure that the MOLEX connector of the fan is properly connected to the power supply.

Lighting does not work: Make sure the fans are connected as shown in the fan connection diagram and that the HUB is connected to the SATA power port.

ARGB lighting mode does not work: Make sure the ARGB connector is plugged into a compatible motherboard or ARGB controller.

LED lighting button does not work: Ensure that the RESET SW cable from the case is connected to the "Connect button" port on the HUB.

If the issue persists or is not listed, contact us at atcliente@biomag.es.

Warranty

The original purchase receipt is required to use the warranty service. Please keep it in a safe place. Tampering with the device, any type of technical modification, or damage caused by external mechanical forces will void the warranty. To read the full terms and conditions, please visit www.marsgaming.eu/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity for this product at www.marsgaming.eu/conformity. For more information, visit www.marsgaming.eu.

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it must not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or need spare parts for the product, do not hesitate to contact us: atcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recordatorios de Seguridad

No use el producto en áreas con alta humedad o cerca del agua. Mantenga a los niños alejados de las piezas mientras instala el producto. Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar las piezas. Coloque el producto sobre una superficie plana. Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén instalados correctamente y que los tornillos estén apretados. Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis. Use un paño suave y seco para limpiar la mesa. No utilice limpiadores abrasivos ni solventes. Mantenga el equipo en un entorno limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador. NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto. NO ejerza fuerza excesiva al enchufar y desenchufar los conectores. Aviso importante: Si observa algún desperfecto o irregularidad en el producto, le rogamos que no proceda con la instalación y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas indicaciones podría conllevar riesgos de lesiones o daños adicionales.

HUB de control

- 1.Ventilador: Conecte el cable de 4 pines del ventilador al puerto de "FAN" 4 pines del HUB. Aviso: El HUB está diseñado exclusivamente para su uso con los ventiladores incluidos con la caja. No se recomienda conectar otros ventiladores al HUB, ya que podría comprometer su funcionamiento y dañar el HUB.
- 2.Alimentación: Conecte el conector SATA de la fuente de alimentación al puerto SATA del HUB.
- 3.Connect Button: Permite controlar los efectos de iluminación mediante el botón de la caja, conecte el cable "RESET SW" al conector de 2 pines del HUB.
- 4.Connect M/B (Opcional): Permite cambiar los efectos de iluminación mediante el software de control de una placa base compatible con iluminación ARGB u otro controlador ARGB.

Iluminación

Modos de iluminación PRESET: El HUB incluye múltiples efectos de iluminación preestablecidos controlables mediante el botón frontal de la caja.

Modo de iluminación ARGB (Opcional): La iluminación de los ventiladores se puede controlar con una placa base o controlador ARGB compatible, mediante el cable ARGB.

1. Conecte el cable ARGB al conector de 3 pines +5V de la placa base o el controlador.
2. Presione el botón LED de cambio de iluminación situado en la parte frontal de la caja durante 5 segundos y el HUB pasará a modo de iluminación ARGB. Vuelva a presionar el botón de iluminación si desea volver al modo de iluminación PRESET.

Nota: Asegúrese de que la placa base o el controlador sea compatible con la iluminación ARGB de 3 pines +5V. Asegúrese de que el conector ARGB de los ventiladores esté conectado al puerto del dispositivo de control ARGB correcto; de lo contrario, los componentes podrían dañarse. Si tiene dudas sobre la compatibilidad de su placa base o controlador con la iluminación ARGB, no dude en contactarnos para obtener ayuda.

Solución de Problemas

El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y asegúrese de que el botón POWER esté conectado en el puerto correcto de la placa base.

Los conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.

Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.marsgaming.eu para obtener información detallada sobre la compatibilidad del case con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores de aire y ventiladores. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos para obtener soporte. Tenga en cuenta que el cable GPU riser para la instalación de la tarjeta gráfica no está incluida con el producto.

El ventilador no gira: Asegúrese de que el conector MOLEX del ventilador esté correctamente conectado a la fuente de alimentación.

La iluminación no funciona: Asegúrese de que los ventiladores estén conectados como se muestra en el diagrama de conexión de los ventiladores y que el HUB esté conectado al puerto SATA de la fuente de alimentación.

El modo de iluminación ARGB no funciona: Asegúrese de que el conector ARGB esté enchufado a la placa base o controlador ARGB. Verifique la compatibilidad ARGB de la placa base o controlador.

El botón LED para cambio de iluminación no funciona: Asegúrese de que el cable del interruptor RESET SW de la caja esté conectado al conector "Connect button" del HUB.

Si el problema persiste o si no está listado, contáctenos en attdcliente@biomag.es

Garantía

El recibo de compra original será necesario para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Manipulaciones del dispositivo, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.marsgaming.eu/terms

Cumplimiento

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu.

Eliminación y reciclaje

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recolección y reciclaje designado.

Contacto

Si tiene preguntas o necesita repuestos para el producto, no dude en contactarnos: attdcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Lembretes de Segurança

Não utilize o produto em áreas com alta humidade ou perto de água. Mantenha as crianças afastadas das peças enquanto instala o produto. Proteja as suas mãos e dedos ao manusear e instalar as peças. Coloque o produto sobre uma superfície plana. Certifique-se de que todos os componentes e painéis estão corretamente instalados e que os parafusos estão apertados. Desligue o equipamento da tomada antes de limpar o chassis. Use um pano macio e seco para limpar a mesa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem solventes. Mantenha o equipamento num ambiente limpo e seco, pois o pó e a humidade podem reduzir a vida útil dos componentes do computador. NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto. NÃO aplique força excessiva ao ligar e desligar os conectores. **Aviso importante:** Se observar qualquer defeito ou irregularidade no produto, não continue com a instalação e entre imediatamente em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Não seguir estas instruções pode implicar riscos de lesões ou danos adicionais.

HUB de controlo

- 1.Ventoinha:** Ligue o cabo de 4 pinos da ventoinha à porta "FAN" de 4 pinos do HUB. Aviso: O HUB foi concebido exclusivamente para uso com as ventoinhas incluídas com a caixa. Não se recomenda a ligação de outras ventoinhas ao HUB, pois pode comprometer o seu funcionamento e danificar o HUB.
- 2.Alimentação:** Ligue o conector SATA da fonte de alimentação à porta SATA do HUB.
- 3.Botão Connect:** Permite controlar os efeitos de iluminação através do botão da caixa. Ligue o cabo "RESET SW" ao conector de 2 pinos do HUB.
- 4.Connect M/B (Opcional):** Permite alterar os efeitos de iluminação através do software de controlo de uma motherboard compatível com iluminação ARGB ou outro controlador ARGB.

Iluminação

Modos de Iluminação PRESET: O HUB inclui vários efeitos de iluminação predefinidos controláveis através do botão frontal da caixa. **Modo de iluminação ARGB (Opcional):** A iluminação das ventoinhas pode ser controlada através de uma motherboard ou controlador ARGB compatível, utilizando o cabo ARGB.

- Ligue o cabo ARGB ao conector de 3 pinos +5V da motherboard ou do controlador.
- Pressione o botão LED de mudança de iluminação localizado na parte frontal da caixa durante 5 segundos e o HUB mudará para o modo de iluminação ARGB. Pressione novamente o botão de iluminação se quiser voltar ao modo de iluminação PRESET.

Nota: Certifique-se de que a motherboard ou o controlador é compatível com iluminação ARGB de 3 pinos +5V. Certifique-se de que o conector ARGB das ventoinhas está ligado à porta correta do dispositivo de controlo ARGB; caso contrário, os componentes podem ser danificados. Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade da sua motherboard ou controlador com iluminação ARGB, não hesite em contactar-nos para obter ajuda.

Resolução de Problemas

O computador não liga: Consulte a documentação da motherboard e certifique-se de que o botão POWER está ligado à porta correta da motherboard. **Os conectores do painel frontal não funcionam:** Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente ligados às portas correspondentes da motherboard. Certifique-se de que os controladores da motherboard estão atualizados e corretamente instalados. Teste a funcionalidade

dos conectores USB e de áudio com diferentes dispositivos para verificar se o problema persiste. **Compatibilidade de componentes:** Consulte a ficha técnica do produto em www.marsgaming.eu para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade da caixa com placas gráficas, refrigeração líquida, coolers de ar e ventoinhas. Se precisar de mais ajuda, não hesite em contactar-nos para obter suporte. Tenha em atenção que o cabo GPU riser para instalação da placa gráfica não está incluído com o produto. **A ventoinha não gira:** Certifique-se de que o conector MOLEX da ventoinha está corretamente ligado à fonte de alimentação. **A iluminação não funciona:** Certifique-se de que as ventoinhas estão ligadas conforme indicado no diagrama de ligação das ventoinhas e de que o HUB está ligado à porta SATA da fonte de alimentação. **O modo de iluminação ARGB não funciona:** Certifique-se de que o conector ARGB está ligado à motherboard ou controlador ARGB. Verifique a compatibilidade ARGB da motherboard ou do controlador. **O botão LED para mudança de iluminação não funciona:** Certifique-se de que o cabo do interruptor RESET SW da caixa está ligado ao conector "Connect button" do HUB. Se o problema persistir ou não estiver listado, contacte-nos através do email attdcliente@biomag.es

Garantia

O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o num local seguro. Manipulações no dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecánicas externas anulam a garantia. Para consultar os termos e condições da garantia, visite www.marsgaming.eu/terms **Conformidade** Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu.

Eliminação e reciclagem

No final da vida útil, o produto não deve ser descartado juntamente com os resíduos domésticos normais. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão correta de resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem apropriado.

Contacto

Se tiver perguntas ou precisar de assistência com o produto, não hesite em contactar-nos: attdcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Promemoria di Sicurezza

Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua. Tenere i bambini lontani dai componenti durante l'installazione del prodotto. Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione delle parti. Posizionare il prodotto su una superficie piana. Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano installati correttamente e che le viti siano ben serrate. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente prima di pulire il telaio. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il case. Non utilizzare detergenti abrasivi né solventi. Conservare il dispositivo in un ambiente pulito e asciutto, poiché polvere e umidità possono ridurre la durata dei componenti del computer. NON modificare i cavi o i connettori indusi in questo prodotto. NON esercitare forza eccessiva durante il collegamento o scollegamento dei connettori. Aviso importante: se si nota qualsiasi difetto o irregolarità nel prodotto, si prega di non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio di assistenza clienti. Il mancato rispetto di queste indicazioni può comportare rischi di lesioni o ulteriori danni.

HUB di controllo

- 1.Ventola:** collegare il cavo a 4 pin della ventola alla porta "FAN" a 4 pin dell'HUB. Aviso: l'HUB è progettato esclusivamente per l'uso con le ventole incluse nel case. Non è consigliabile collegare altre ventole all'HUB, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento e danneggiare l'HUB.
- 2.Alimentazione:** collegare il connettore SATA dell'alimentatore alla porta SATA dell'HUB.
- 3.Pulsante Connect:** consente di controllare gli effetti di illuminazione tramite il pulsante del case. Collegare il cavo "RESET SW" al connettore a 2 pin dell'HUB.
- 4.Connect M/B (Opzionale):** consente di cambiare gli effetti di illuminazione tramite il software di controllo di una scheda madre compatibile con illuminazione ARGB o tramite un altro controller ARGB.

Iluminazione

Modalità di illuminazione PRESET: l'HUB include vari effetti di illuminazione preimpostati controllabili tramite il pulsante frontale del case. **Modalità di illuminazione ARGB (Opzionale):** l'illuminazione delle ventole può essere controllata tramite una scheda madre o un controller ARGB compatibile, utilizzando il cavo ARGB.

- 1.Collegare il cavo ARGB al connettore a 3 pin +5V della scheda madre o del

controller.

- 2.Premere il pulsante LED di cambio illuminazione situato sulla parte frontale del case per 5 secondi e l'HUB passerà alla modalità ARGB. Premere di nuovo il pulsante di illuminazione per tornare alla modalità PRESET.

Nota: assicurarsi che la scheda madre o il controller siano compatibili con l'illuminazione ARGB a 3 pin +5V. Verificare che il connettore ARGB delle ventole sia collegato alla porta corretta del dispositivo di controllo ARGB; in caso contrario, i componenti potrebbero danneggiarsi. Se si hanno dubbi sulla compatibilità della propria scheda madre o del controller con l'illuminazione ARGB, non esitare a contattarci per assistenza.

Risoluzione dei Problemi

Il computer non si accende: consultare la documentazione della scheda madre e assicurarsi che il pulsante POWER sia collegato alla porta corretta della scheda madre.

I connettori del pannello frontale non funzionano: verificare che i connettori del pannello frontale (USB, HD AUDIO) siano collegati correttamente alle rispettive porte della scheda madre. Assicurarsi che i driver della scheda madre siano aggiornati e installati correttamente. Testare la funzionalità dei connettori USB e audio con dispositivi diversi per verificare se il problema persiste.

Compatibilità dei componenti: consultare la scheda tecnica del prodotto su www.marsgaming.eu per ottenere informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, raffreddamento a liquido, dissipatori ad aria e ventole. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Nota che il cavo riser GPU per l'installazione verticale della scheda grafica non è incluso nel prodotto. La ventola non gira: assicurarsi che il connettore MOLEX della ventola sia correttamente collegato all'alimentatore.

L'illuminazione non funziona: assicurarsi che le ventole siano collegate come indicato nello schema di collegamento delle ventole e che l'HUB sia collegato alla porta SATA dell'alimentatore.

La modalità ARGB non funziona: assicurarsi che il connettore ARGB sia collegato alla scheda madre o al controller ARGB. Verificare la compatibilità ARGB della scheda madre o del controller.

Il pulsante LED per il cambio di illuminazione non funziona: assicurarsi che il cavo dell'interruttore RESET SW del case sia collegato al connettore "Connect button" dell'HUB. Se il problema persiste o non è elencato, contattaci all'indirizzo attdcliente@biomag.es.

Garanzia

Lo scatto di acquisto originale sarà necessario per usufruire del servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Manomissioni del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni causati da forze meccaniche esterne annullano la garanzia. Per consultare i termini e le condizioni della garanzia, visitare www.marsgaming.eu/terms

Conformità

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea del prodotto su www.marsgaming.eu/conformity. Per ulteriori informazioni visitare www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclo

Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclo autorizzato.

Contacto

Per domande o assistenza sul prodotto, non esitate a contattarci: attdcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Rappels de sécurité

N'utilisez pas le produit dans des zones à forte humidité ou à proximité de l'eau. Tenez les enfants éloignés des composants pendant l'installation du produit. Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des pièces. Placez le produit sur une surface plane. Assurez-vous que tous les composants et panneaux sont correctement installés et que les vis sont bien serrées. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le boîtier. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants. Conservez l'appareil dans un environnement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent réduire la durée de vie des composants de l'ordinateur. NE modifiez pas les câbles ou les connecteurs fournis avec ce produit. NE forcez pas excessivement lors du branchement ou du débranchement des connecteurs. **Avis important :** si vous constatez un défaut ou une irrégularité sur le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contacter immédiatement notre service clientèle. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques de blessure ou de dommages supplémentaires.

HUB de contrôle

- 1.Ventilateur : connectez le câble 4 broches du ventilateur au port "FAN" 4 broches du HUB. Avis : le HUB est conçu exclusivement pour une utilisation avec les ventilateurs fournis avec le boîtier. Il n'est pas recommandé de connecter d'autres ventilateurs au HUB, car cela pourrait compromettre son fonctionnement et l'endommager.
- 2.Alimentation : connectez le connecteur SATA de l'alimentation au port SATA du HUB.
- 3.Bouton Connect : permet de contrôler les effets lumineux via le bouton du boîtier. Connectez le câble "RESET SW" au connecteur 2 broches du HUB.
- 4.Connect M/B (Optionnel) : permet de changer les effets lumineux via le logiciel de contrôle d'une carte mère compatible avec l'éclairage ARGB ou un autre contrôleur ARGB.

Éclairage

Modes d'éclairage PRÉRÉGLÉS : le HUB comprend plusieurs effets lumineux préréglés contrôlables via le bouton frontal du boîtier.

Mode d'éclairage ARGB (Optionnel) : l'éclairage des ventilateurs peut être contrôlé via une carte mère ou un contrôleur ARGB compatible à l'aide du câble ARGB.

- 1.Connectez le câble ARGB au connecteur 3 broches +5V de la carte mère ou du contrôleur.
- 2.Appuyez sur le bouton LED de changement d'éclairage situé à l'avant du boîtier pendant 5 secondes et le HUB passera en mode ARGB. Appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage si vous souhaitez revenir au mode PRÉRÉGLÉ.

Remarque : assurez-vous que la carte mère ou le contrôleur est compatible avec l'éclairage ARGB 3 broches +5V. Vérifiez que le connecteur ARGB des ventilateurs est bien connecté au bon port de l'appareil de contrôle ARGB, sinon les composants pourraient être endommagés. Si vous avez des doutes concernant la compatibilité de votre carte mère ou de votre contrôleur avec l'éclairage ARGB, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.

Dépannage

L'ordinateur ne s'allume pas : consultez la documentation de la carte mère et assurez-vous que le bouton POWER est connecté au bon port de la carte mère.

Les connecteurs du panneau avant ne fonctionnent pas : vérifiez que les connecteurs du panneau avant (USB, HD AUDIO) sont correctement branchés aux ports correspondants de la carte mère. Assurez-vous que les pilotes de la carte mère sont à jour et correctement installés. Testez les connecteurs USB et audio avec différents appareils pour voir si le problème persiste.

Compatibilité des composants : consultez la fiche technique du produit sur www.marsgaming.eu pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité du boîtier avec les cartes graphiques, la refroidissement liquide, les dissipateurs à air et les ventilateurs. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez noter que le câble riser GPU pour l'installation de la carte graphique n'est pas inclus avec le produit.

Le ventilateur ne tourne pas : assurez-vous que le connecteur MOLEX du ventilateur est correctement branché à l'alimentation.

L'éclairage ne fonctionne pas : assurez-vous que les ventilateurs sont connectés comme indiqué dans le schéma de connexion et que le HUB est branché au port SATA de l'alimentation.

Le mode ARGB ne fonctionne pas : assurez-vous que le connecteur ARGB est branché à la carte mère ou au contrôleur ARGB. Vérifiez la compatibilité ARGB de la carte mère ou du contrôleur.

Le bouton LED pour changer l'éclairage ne fonctionne pas : assurez-vous que le câble de l'interrupteur RESET SW du boîtier est connecté au connecteur "Connect button" du HUB.

Si le problème persiste ou s'il n'est pas listé, contactez-nous à attdcliente@biomag.es.

Garantie

Le reçu d'achat original sera nécessaire pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Toute manipulation de l'appareil, modification technique de toute sorte ou dommage causé par des forces mécaniques extérieures annulera la garantie. Pour consulter les conditions de garantie, rendez-vous sur www.marsgaming.eu/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la Déclaration de Conformité de l'Union Européenne pour ce produit sur www.marsgaming.eu/conformity. Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une gestion correcte des déchets, apportez le produit dans un centre de collecte et de recyclage agréé.

Contact

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attdcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser. Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von den Komponenten fern. Schützen Sie Ihre Hände und Finger beim Umgang mit und bei der Installation von Komponenten. Stellen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Paneele korrekt installiert und alle Schrauben fest angezogen sind. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie das Gehäuse reinigen.

Verwenden Sie ein weiches, drockenes Tuch zur Reinigung des Gehäuses. Verwenden Sie keine scheuerenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten beeinträchtigen können. Modifizieren Sie die im Produkt enthaltenen Kabel oder Anschlüsse NICHT. Üben Sie beim Ein- und Ausstecken der Anschlüsse KEINE übermäßige Kraft aus. **Wichtiger Hinweis:** Wenn Sie einen Defekt oder eine Unregelmäßigkeit am Produkt feststellen, nehmen Sie bitte nicht die Installation vor und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen.

Steuer-HUB

- 1.Lüfter: Schließen Sie das 4-Pin-Kabel des Lüfters an den 4-Pin-„FAN“-Anschluss des HUBs an.
Hinweis: Der HUB ist ausschließlich für die mit dem Gehäuse gelieferten Lüfter ausgelegt. Es wird nicht empfohlen, andere Lüfter anzuschließen, da dies zu Fehlfunktionen und Schäden am HUB führen kann.
- 2.Stromversorgung: Schließen Sie den SATA-Stecker des Netzteils an den SATA-Anschluss des HUBs an.
- 3.Connect Button: Ermöglicht die Steuerung der Beleuchtungseffekte über die Gehäusetaste. Schließen Sie das "RESET SW"-Kabel an den 2-Pin-Anschluss des HUBs an.
- 4.Connect M/B (Optional): Ermöglicht die Steuerung der Beleuchtungseffekte über eine mit ARGB-Beleuchtung kompatible Hauptplatine oder einen anderen ARGB-Controller.

Beleuchtung

Voreingestellte Beleuchtungsmodi: Der HUB enthält mehrere vorprogrammierte Beleuchtungseffekte, die über die vordere Gehäusetaste gesteuert werden können. **ARGB-Beleuchtungsmodus (optional):** Die Beleuchtung der Lüfter kann über ein kompatibles Mainboard oder einen ARGB-Controller mit dem ARGB-Kabel gesteuert werden.

- 1.Schließen Sie das ARGB-Kabel an den 3-Pin-+5V-Anschluss des Mainboards oder Controllers an.
- 2.Halten Sie die LED-Taste an der Gehäusefront 5 Sekunden lang gedrückt, um den HUB in den ARGB-Modus zu versetzen. Drücken Sie die Taste erneut, um in den voreingestellten Modus zurückzukehren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Mainboard oder der Controller mit 3-Pin-+5V-ARGB kompatibel ist. Vergewissern Sie sich, dass der ARGB-Anschluss der Lüfter mit dem richtigen ARGB-Steueranschluss verbunden ist – andernfalls könnten Komponenten beschädigt werden. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihrer Hauptplatine oder Ihres Controllers mit ARGB-Beleuchtung haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Fehlerbehebung

Der Computer startet nicht: Konsultieren Sie das Mainboard-Handbuch und stellen Sie sicher, dass der POWER-Knopf korrekt angeschlossen ist. **Die Frontpanel-Anschlüsse funktionieren nicht:** Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse des Frontpanels (USB, HD AUDIO) korrekt mit den entsprechenden Anschlüssen des Mainboards verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die Mainboard-Treiber aktuell und korrekt installiert sind. Testen Sie die USB- und Audioanschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.

Kompatibilität der Komponenten: Konsultieren Sie das Datenblatt des Produkts auf www.marsgaming.eu, um detaillierte Informationen zur Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Wasserkühlung, Lüftkühlern und Lüftern zu erhalten. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Hinweis: Das GPU-Riser-Kabel für die vertikale Installation der Grafikkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Lüfter dreht sich nicht: Vergewissern Sie sich, dass der MOLEX-Anschluss des Lüfters korrekt mit dem Netzteil verbunden ist. **Die Beleuchtung funktioniert nicht:** Stellen Sie sicher, dass die Lüfter wie im Verbindungsschema gezeigt angeschlossen sind und dass der HUB mit dem SATA-Anschluss des Netzteils verbunden ist. **ARGB-Modus funktioniert nicht:** Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Anschluss mit dem Mainboard oder ARGB-Controller verbunden ist. Überprüfen Sie die ARGB-Kompatibilität des Mainboards oder Controllers. **Die LED-Taste zur Änderung der Beleuchtung funktioniert nicht:** Vergewissern Sie sich, dass das RESET SW-Kabel des Gehäuses mit dem "Connect button"-Anschluss des HUBs verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht oder nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns unter attdiente@biomag.es.

Garantie

Der Original-Kaufbeleg ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einflüsse führen zum Erlöschen der Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie www.marsgaming.eu

Konformität

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter [\[www.tacens.es-/conformity/\]](http://www.tacens.es-/conformity/)(<http://www.marsgaming.eu/conformity>). Für weitere Informationen besuchen Sie www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schützen und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt zu einer entsprechenden Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung zum Produkt benötigen, kontaktieren Sie uns bitte: [\[attdiente@biomag.es\]](mailto:attdiente@biomag.es)(<mailto:attdiente@biomag.es>) / +34945124598

PL

Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa

Nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności ani w pobliżu wody. Trzymaj dzieci z dala od elementów podczas instalacji produktu. Chroni dlonie i palce podczas obsługi i instalacji produktów. Umieść produkt na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zamontowane, a śruby dokręcone. Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania przed czyszczeniem obudowy. Do czyszczenia obudowy użyj miękkiej i suchej ściereczki. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników. Przechowuj urządzenie w czystym i suchym otoczeniu, ponieważ kurz i wilgoć mogą skrócić żywotność komponentów komputera. NIE modyfikuj kabli ani złączy dołączonych do tego produktu. NIE używaj nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy. **Ważna informacja:** Jeśli zauważyysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w produkcji, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować obrażenia lub dalsze uszkodzenia.

HUB sterowania

- 1.Wentylator: Podłącz 4-pinowy kabel wentylatora do 4-pinowego portu „FAN” na HUBie.
Uwaga: HUB został zaprojektowany wyłącznie do użytku z wentylatorami dołączonymi do obudowy. Nie zaleca się podłączania innych wentylatorów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie HUBa.
- 2.Zasilanie: Podłącz złącze SATA zasilacza do portu SATA HUBa.
- 3.Connect Button: Umożliwia sterowanie efektami świetlnymi za pomocą przycisku obudowy, podłącz przewód „RESET SW” do 2-pinowego złącza HUBa.
- 4.Connect M/B (opcjonalnie): Umożliwia zmianę efektów świetlnych za pomocą oprogramowania kompatybilnej płyty głównej z ARGB lub innego kontrolera ARGB.

Oświetlenie

Tryby oświetlenia PRESET: HUB zawiera wiele zaprogramowanych efektów świetlnych, którymi można sterować za pomocą przycisku na przednim panelu obudowy.

Tryb oświetlenia ARGB (opcjonalnie): Oświetlenie wentylatorów może być sterowane przez kompatybilną płytę główną lub kontroler ARGB za pomocą kabla ARGB.

- 1.Podłącz kabel ARGB do 3-pinowego złącza +5V płyty głównej lub kontrolera.
- 2.Przytrzymaj przycisk LED z przodu obudowy przez 5 sekund, aby przełączyć HUB w tryb ARGB. Aby wrócić do trybu PRESET, naciśnij ponownie przycisk oświetlenia.

Uwaga: Upewnij się, że płyta główna lub kontroler obsługuje 3-pinowe +5V ARGB. Sprawdź, czy złącze ARGB wentylatorów jest prawidłowo podłączone do właściwego portu urządzenia sterującego ARGB — w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komponentów. W razie wątpliwości co do kompatybilności płyty głównej lub kontrolera z ARGB skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Rozwiązywanie problemów

Komputer się nie włącza: Sprawdź dokumentację płyty głównej i upewnij się, że przycisk POWER jest podłączony do właściwego portu. **Przednie złącza panelu nie działają:** Upewnij się, że przednie złącza (USB, HD AUDIO) są prawidłowo podłączone do odpowiednich portów na płycie głównej. Sprawdź, czy sterownik płyty głównej są aktualnie i prawidłowo zainstalowane. Przetestuj złącza USB i audio z innymi urządzeniami, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. **Kompatybilność komponentów:** Sprawdź kartę specyfikacji produktu na stronie www.marsgaming.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności obudowy z kartami graficznymi, chłodzeniem wodnym, chłodzeniem powietrznym i wentylatorami. W razie potrzeby skontaktuj się z nami. Uwaga: przewód riser GPU do pionowego montażu karty graficznej nie jest dołączony do zestawu. **Wentylator się nie obraca:** Sprawdź, czy złącze MOLEX wentylatora jest prawidłowo podłączone do zasilacza. **Oświetlenie nie działa:** Upewnij się, że wentylatory są podłączone zgodnie ze schematem i że HUB jest podłączony do portu SATA zasilacza.

Tryb ARGB nie działa: Upewnij się, że złącze ARGB jest podłączone do płyty głównej lub kontrolera ARGB. Sprawdź kompatybilność ARGB płyty głównej lub kontrolera. Przycisk LED nie zmienia oświetlenia: Upewnij się, że przewód RESET SW obudowy jest podłączony do złącza „Connect button” na HUBie. Jeśli problem nadal występuje lub nie został tutaj opisany, skontaktuj się z nami pod adresem attdiente@biomag.es.

Gwarancja

Oryginalny dowód zakupu będzie wymagany do skorzystania z usługi gwarancyjnej. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Samodzielne manipulacje urządzeniem, jakiegokolwiek modyfikacje techniczne i uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi zewnętrznymi unieważniają gwarancję. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź www.marsgaming.eu/terms

Zgodność

Deklarację zgodności Unii Europejskiej dla tego produktu można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/conformity. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać z odpadami domowymi. W celu wspierania zrównoważonego rozwoju środowiska i zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt

W razie pytań lub potrzeby pomocy dotyczącej produktu prosimy o kontakt: attdiente@biomag.es / +34945124598

NL

Veiligheidsherinneringen

Gebruik het product niet in omgevingen met hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water. Houd kinderen uit de buurt van de onderdelen tijdens de installatie van het product. Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van de onderdelen. Plaats het product op een vlak oppervlak. Zorg ervoor dat alle componenten en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat de schroeven zijn aangedraaid. Koppel het apparaat los van het stopcontact voordat u de behuizing schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing schoon te maken. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Houd het apparaat in een schone en droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van de computercomponenten kunnen verkorten. **WIJZIG** de kabels of connectoren die bij dit product zijn inbegrepen NIET. **OFEN** GEEN overmatige kracht uit bij het in- of uitpluggen van de connectoren. **Belangrijke opmerking:** Als u enige schade of onregelmatigheid aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of extra schade.

Besturings-HUB

- 1.Ventilator: Verbind de 4-pins ventilatorkabel met de 4-pins "FAN"-poort van de HUB.
Opmerking: de HUB is uitsluitend ontworpen voor gebruik met de bij de behuizing meegeleverde ventilatoren. Het wordt afgeraden andere ventilatoren aan te sluiten, omdat dit de werking kan beïnvloeden en de HUB kan beschadigen.
- 2.Voeding: Verbind de SATA-voedingskabel met de SATA-poort van de HUB.
- 3.Connect Button: Hiermee kunnen de lichteffecten worden bediend via de knop van de behuizing. Verbind de "RESET SW"-kabel met de 2-pins connector van de HUB.
- 4.Connect M/B (optioneel): Hiermee kunnen lichteffecten worden gewijzigd via de besturingssoftware van een compatibel moederbord met ARGB-verlichting of een andere ARGB-controller.

Verlichting

PRESET-verlichtingsmodi: de HUB bevat meerdere vooraf ingestelde lichteffecten die kunnen worden bediend via de knop aan de voorzijde van de behuizing. **ARGB-verlichtingsmodus (optioneel):** de verlichting van de ventilatoren kan worden aangestuurd door een compatibel moederbord of ARGB-controller via de ARGB-kabel. **1.**Verbind de ARGB-kabel met de 3-pins +5V connector van het moederbord of de controller. **2.**Houd de LED-knop aan de voorzijde van de behuizing 5 seconden ingedrukt om de HUB in ARGB-modus te zetten. Druk opnieuw op de verlichtingsknop om terug te keren naar de PRESET-modus. **Opmerking:** Zorg ervoor dat het moederbord of de controller compatibel is met 3-pins +5V ARGB-verlichting. Controleer of de ARGB-connector van de ventilatoren correct is aangesloten op de juiste ARGB-aansluiting van het apparaat, anders kunnen onderdelen beschadigd raken. Neem bij twijfel over de compatibiliteit van uw moederbord of controller contact met ons op voor hulp.

Probleemoplossing

De computer gaat niet aan: Raadpleeg de handleiding van het moederbord en controleer of de POWER-knop correct is aangesloten op de juiste poort.

De frontpanelconnectors werken niet: Controleer of de frontpanelconnectors (USB, HD AUDIO) correct zijn aangesloten op de juiste poorten van het moederbord. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's van het moederbord up-to-date en correct geïnstalleerd zijn. Test de functionaliteit van de USB- en audiopoorten met andere apparaten om te zien of het probleem aanhoudt. **Compatibiliteit van componenten:** Raadpleeg de productspecificaties op www.marsgaming.eu voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met grafische kaarten, waterkoeling, luchtcoolers en ventilatoren. Neem contact met ons op als u meer hulp nodig heeft. Let op: de GPU-riserkabel voor verticale installatie van de grafische kaart is niet inbegrepen bij het product. **De ventilator draait niet:** Controleer of de MOLEX-connector van de ventilator correct op de voeding is aangesloten. **De verlichting werkt niet:** Controleer of de ventilatoren zijn aangesloten zoals aangegeven in het aansluitschema en of de HUB is aangesloten op de SATA-poort van de voeding. **De ARGB-modus werkt niet:** Zorg ervoor dat de ARGB-connector is aangesloten op het moederbord of de ARGB-controller. Controleer de ARGB-compatibiliteit van het moederbord of de controller. De LED-knop werkt niet: Controleer of de RESET SW-kabel van de behuizing is aangesloten op de "Connect button"-connector van de HUB. Als het probleem aanhoudt of niet in deze lijst voorkomt, neem dan contact met ons op via attdiente@biomag.es.

Garantie

Het originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantie. Bewaar het op een veilige plek. Aanpassingen aan het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade door externe mechanische invloeden maken de garantie ongeldig. Raadpleeg www.marsgaming.eu/terms voor de garantievoorwaarden.

Conformiteit

De EU-conformiteitsverklaring voor dit product is te vinden op (<http://www.marsgaming.eu/conformity>). Voor meer informatie kunt u terecht op www.marsgaming.eu

Verwijdering en recycling

Aan het einde van de levensduur mag het product niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamel- en recyclepunt om duurzaamheid te bevorderen en correcte afvalverwerking te garanderen.

Contact

Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft met het product, neem dan gerust contact met ons op: [\[attdiente@biomag.es\]](mailto:attdiente@biomag.es)(<mailto:attdiente@biomag.es>) / +34945124598

إشعارات السلامة

لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء. احفظ الأطفال بعيداً عن الأجزاء أثناء تركيب المنتج. حماية يديك وأصابعك عند التعامل مع القطع وتركيبها. ضع المنتج على سطح مستو. تأكد من أن جميع المكونات والألواح مثبتة بشكل صحيح وأن المسامير مشدودة. قم بفصل الجهاز من مقبس الطاقة قبل تنظيف الهيكل. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الطاولة. لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو المذيبات. احتفظ بالجهاز في بيئة نظيفة وجافة، حيث يمكن أن يحد الغبار والرطوبة من عمر مكونات الكمبيوتر. لا تقم بتعديل الأسلاك أو الموصلات المضمنة في هذا المنتج. لا تستخدم قوة زائدة عند توصيل وفصل الموصلات.

تنبيه هام: إذا لاحظت أي عيب أو عدم انتظام في المنتج، يرجى عدم المتابعة في التركيب واتصل على الفور بخدمة العملاء. قد يؤدي عدم اتباع هذه الإرشادات إلى مخاطر الإصابة أو المزيد من الضرر.

مركز التحكم

مروحة: قم بتوصيل سلك المروحة ذو 4 دبابيس بميناء "FAN" ذو 4 دبابيس من HUB.

تنبيه: تم تصميم HUB حصريًا للاستخدام مع مراوح المضمنة مع العلبة. لا يُنصح بتوصيل مراوح أخرى بالهَب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعريض تشغيله للخطر وإتلاف الهَب.

2. تغذية: قم بتوصيل موصل SATA لمصدر الطاقة بميناء SATA للموزع.

3. زر الاتصال: يسمح لك بالتحكم في تأثيرات الإضاءة عن طريق زر العلبة، قم بتوصيل كابل "RESET SW" بهوصل HUB ذي 2 دبابيس.

4. اتصال M/B (اختياري): يسمح بتغيير تأثيرات الإضاءة من خلال برنامج التحكم في اللوحة الأم المتوافقة مع إضاءة ARGB أو وحدة تحكم ARGB أخرى

إضاءة
أوضاع الإضاءة المسبقة: يحتوي HUB على العديد من تأثيرات الإضاءة المسبقة القابلة للتحكم من خلال زر الواجهة الأمامية للصندوق.

وضع الإضاءة ARGB (اختياري): يمكن التحكم في إضاءة المراوح من خلال لوحة أم أو وحدة تحكم ARGB متوافقة، وذلك باستخدام كابل ARGB.

1. قم بتوصيل كابل ARGB بهوصل 3 نقاط + 5 فولت من اللوحة الأم أو وحدة التحكم.

2. اضغط على زر LED لتغيير الإضاءة الموجود في الجزء الأمامي من العلبة لمدة 5 ثوانٍ وسيتحول HUB إلى وضع إضاءة ARGB. اضغط مرة أخرى على زر الإضاءة إذا كنت ترغب في العودة إلى وضع الإضاءة PRESET

ملاحظة: تأكد من أن اللوحة الأم أو وحدة التحكم متوافقة مع إضاءة ARGB ذات 3 أسلاك +5V. تأكد من أن موصل ARGB للمراوح متصل مميناء ARGB الخاص بجهاز التحكم الصحيح؛ وإلا فقد تتلف المكونات. إذا كان لديك شكوك بشأن توافق اللوحة الأم أو وحدة التحكم الخاصة بك مع إضاءة ARGB، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المساعدة.

حل المشكلات
لا يعمل الكمبيوتر: راجع وثائق اللوحة الأم وتأكد من أن زر الطاقة متصل بالمنفذ الصحيح للوحة الأم.

لا تعمل موصلات اللوحة الأمامية: تحقق من أن موصلات اللوحة الأمامية (USB, HD AUDIO) متصلة بشكل صحيح بالموصلات المقابلة في اللوحة الأم. تأكد من أن برامج تشغيل اللوحة الأم محدثة ومثبتة بشكل صحيح. قم باختبار وظيفة موصلات USB وموصلات الصوت مع أجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كان المشكلة مستمرة.

توافق المكونات: راجع ورقة مواصفات المنتج على www.marsgaming.eu للحصول على معلومات مفصلة حول توافق العلبة مع البطاقات الرسومية، والتبريد السائل، ومبردات الهواء والمراوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. يرجى ملاحظة أن كابل GPU riser لتثبيت بطاقة الرسومات غير مدرج مع المنتج.

لا يدور المروحة: تأكد من أن موصل MOLEX الخاص بالمروحة متصل بشكل صحيح بمصدر الطاقة.

الإضاءة لا تعمل: تأكد من أن المراوح متصلة كما هو موضح في مخطط توصيل المراوح وأن HUB متصل بمنفذ SATA لمصدر الطاقة.

لا يعمل وضع الإضاءة ARGB: تأكد من أن موصل ARGB متصل باللوحة الأم أو وحدة التحكم ARGB. تحقق من توافق ARGB للوحة الأم أو وحدة التحكم.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es
Made In China

WWW.MARSGAMING.EU

