

User Guide

MCPU-X5ARGB
CPU COOLER



FR

Cet appareil se recycle

A DÉPOSER EN MAGASIN

A DÉPOSER EN DÉCHÉTERIE

OU

MARSGAMING

Biomag S. L.

EU office:

Address: Barratzi 39, Pab. 3

01013, Vitoria, SPAIN

Telephone: +34945124598

Email: attcliente@biomag.es

Made In China



Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilegier la réparation ou le don de votre appareil !



WWW.MARSGAMING.EU

1 INTEL / AMD x2


2 Intel/AMD x4

3 Intel x1


4 Intel x4

5 AMD x4


6 THERMAL PASTE

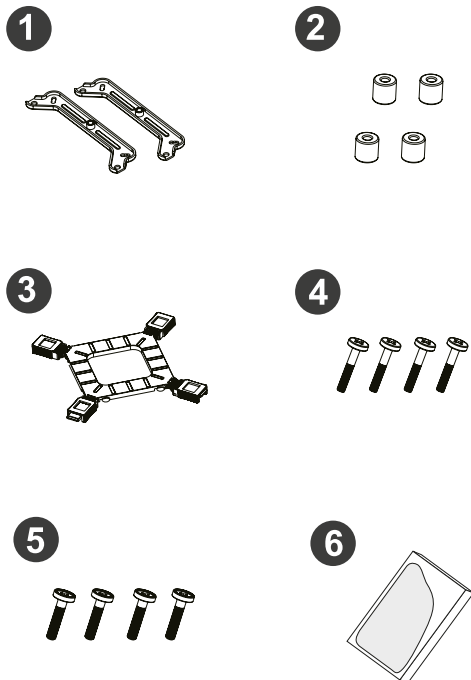


INTEL 1851/1700/1200/115X/1366

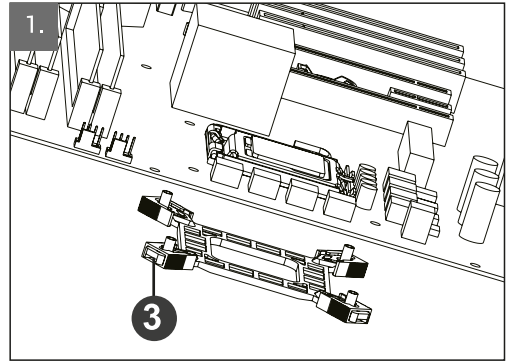


1851/1700/1200/115X/1366

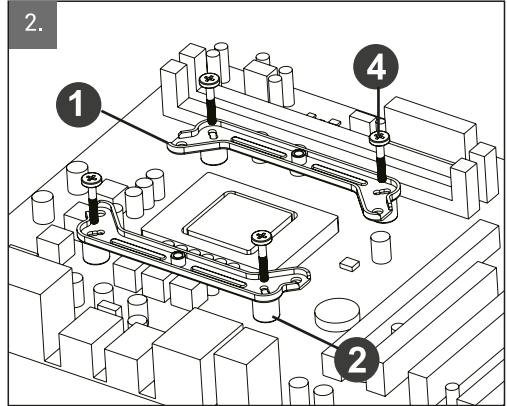



INTEL 1851/1700/1200/115X/1366

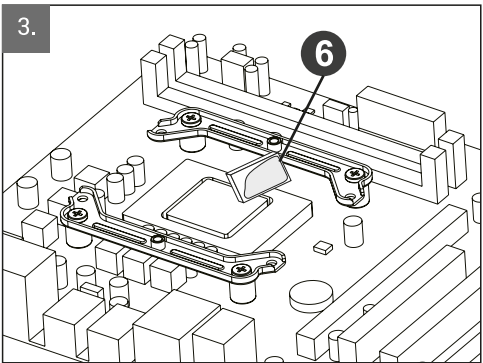

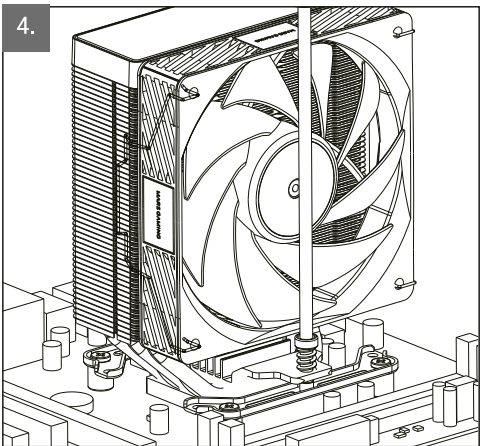



AMD

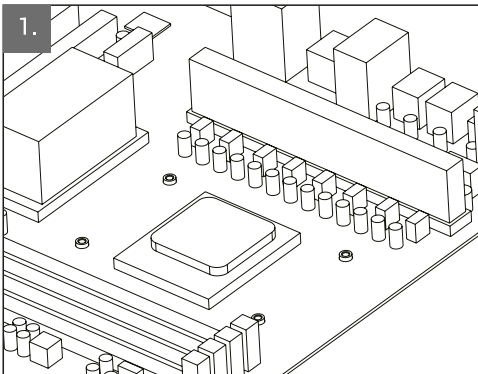

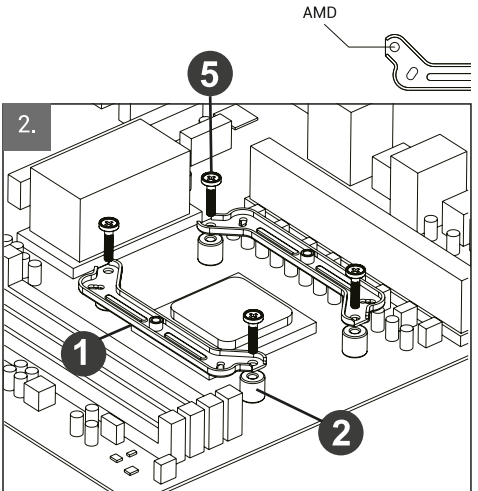


AMD

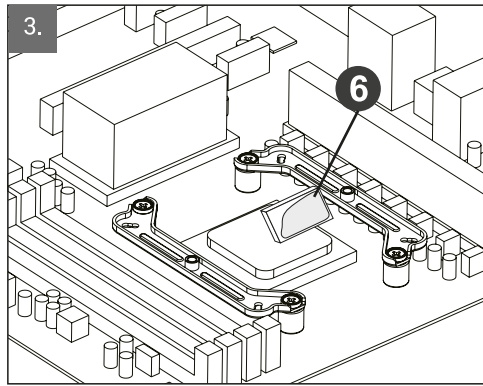

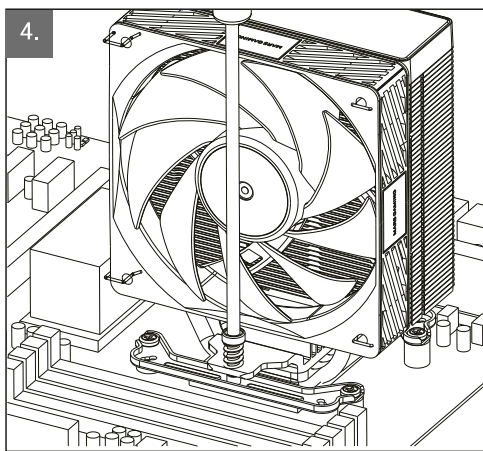

CPU FAN CONNECTION


Conexión del ventilador de la CPU / Conexão do ventilador da CPU / Collegamento del ventilatore della CPU / Connexion du ventilateur de CPU / CPU-Lüfteranschluss / Połączenie wentylatora CPU / CPU-ventilatorverbindung

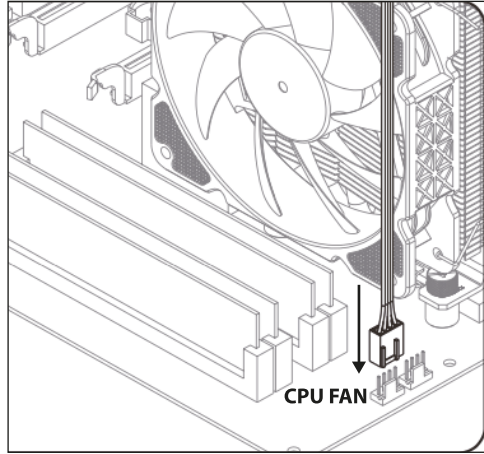

LIGHTING CONNECTION

Conexión de iluminación / Conexão de iluminação / Connessione dell'illuminazione / Connexion d'éclairage / Beleuchtungsanschluss / Połączenie oświetlenia / Verlichtingsverbinding /


A. AUTO-ARGB LIGHTING

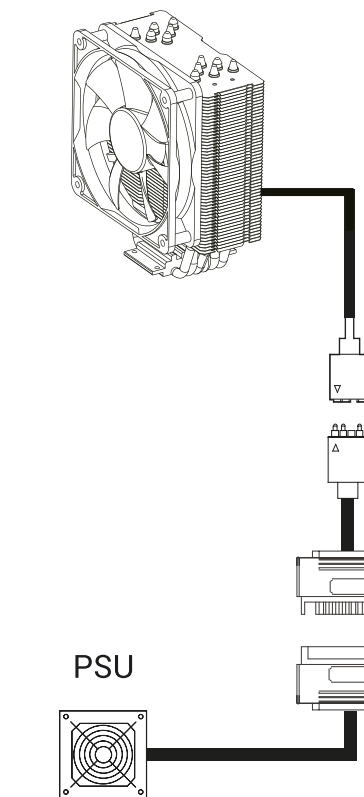

LIGHTING CONNECTION

Conexión de iluminación / Conexão de iluminação / Connessione dell'illuminazione / Connexion d'éclairage / Beleuchtungsanschluss / Połączenie oświetlenia / Verlichtingsverbinding /

B. ARGB LIGHTING CONTROL

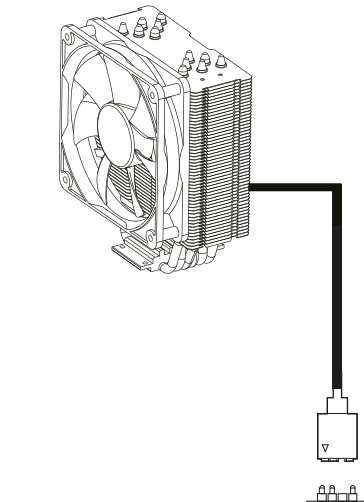

Safety Recommendations and Reminders

- Keep children away from equipment parts while installing the computer.
- Unglue the computer's power cord before installation.
- Protect your hands and fingers when handling and installing components.
- Ensure that the mounting installation is correct and that there is no gap between the processor and the base of the heatsink.
- Remove the protective sticker from the heatsink block.
- Apply thermal paste to the processor. An excess of thermal paste can reduce the dissipation capacity.
- Install the processor heatsink before placing the motherboard inside the case to make heatsink installation easier.
- Gently tighten the mounting screws to the stop, without applying excessive force.
- It is recommended that the system has fans that bring fresh air into the case to keep the processor and other components at an optimal temperature.
- Keep the computer in a clean and dry environment, as dust and moisture can limit the lifespan of the computer's components.
- Important Notice: If you notice any damage or irregularities in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

Troubleshooting

High Processor Temperature:

- Check if the thermal paste is in good condition; if it is old, clean it off and apply a new layer.
- Ensure that the mounting installation is correct and that there is no gap between the processor and the base of the heatsink.
- Make sure that the screws securing the motherboard to the motherboard are tightened to the stop without applying excessive force.
- Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring software provided by the motherboard manufacturer.
- If the computer's airflow is insufficient, add fans to bring fresh air into the system.

Fan Not Spinning

- Check that the fan's power connector is plugged into the CPU FAN connector on the motherboard.
- Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring software provided by the motherboard manufacturer.

Excessive Fan Noise

- The fan may generate noise if the speed is too high; adjust the fan speed curves in the BIOS to reduce fan speed (RPM) without compromising cooling.
- If the fan has been exposed to dust or dirt, it may have deteriorated; contact us for assistance.

Warranty

Your original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Keep it in a safe place. Device tampering, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the warranty terms and conditions, go to es.marsgaming.eu/terms.

Compliance

Read the European Union Declaration of Conformity for the product at www.marsgaming.eu/en/conformity. For more information, visit www.marsgaming.eu.

Contact

If you have questions or problems with the product, feel free to contact us at: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Recomendaciones y recordatorios de seguridad:

- Mantén a los niños alejados de las partes del equipo mientras instalas el ordenador.
- Desenchufe el cable de alimentación del ordenador antes de hacer la instalación.
- Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar los componentes.
- Asegúrese de que el socket del procesador es compatible con el dissipador de calor.
- Extraiga la pegatina de protección del bloque de disipación.
- Aplique la pasta térmica en el procesador. Un exceso de pasta térmica puede empeorar la capacidad de disipación.
- Instale el dissipador del procesador antes de introducir la placa base dentro del equipo para facilitar la instalación del dissipador.
- Apriete suavemente los tornillos de los anclajes hasta el tope no aplique una fuerza excesiva.
- Es recomendable que el equipo disponga de ventiladores que introduzcan aire fresco al interior del equipo para mantener el procesador y el resto de componentes a una temperatura óptima.
- Mantenga el ordenador en un entorno limpio y seco, el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
- Aviso importante: Si observa algún desperfecto o irregularidad en el producto, le rogamos que no proceda con la instalación y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas indicaciones podría conllevar riesgos de lesiones o daños adicionales.

Resolução de problemas:

Temperatura elevada do processador

- Compruebe si la pasta térmica está en buen estado, si es antigua límpiela y aplique una nueva capa.
- Revise que la instalación de los anclajes es correcta y que no hay ningún espacio entre la superficie del procesador y la base del dissipador.
- Asegúrese de que los tornillos de los anclajes a la placa base están apretados hasta el tope sin aplicar una fuerza excesiva.
- Compruebe la velocidad del ventilador (RPM) mediante el menú BIOS o el programa de monitorización aportado por el fabricante de la placa base.
- En caso de que el flujo de aire del ordenador sea insuficiente, añada ventiladores que introduzcan aire fresco al sistema.

La ventoinha não gira

- Compruebe que el conector de alimentación del ventilador está conectado al conector CPU FAN de la placa base.
- Compruebe la velocidad del ventilador (RPM) mediante el menú BIOS o el programa de monitorización aportado por el fabricante de la placa base.

Ruído excessivo do ventilador

- El ventilador puede generar ruido si la velocidad muy alta, ajuste las curvas de velocidad del ventilador en la BIOS para reducir la velocidad del ventilador (RPM) sin comprometer la refrigeración.
- Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse deteriorado, contáctenos para obtener ayuda.

Garantía

Se requerirá un recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía entre en es.marsgaming.eu/terms.

Cumprimento

Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información www.marsgaming.eu.

Contacto

Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Recomendações e lembretes de segurança:

- Tenere i bambini lontani dalle parti del computer durante l'installazione del computer.
- Dislegue o cabo de alimentação do computador antes de instalar.
- Proteja as suas mãos e dedos ao manusear e instalar componentes.
- Certifique-se de que o tomador do processador é compatível com o dissipador de calor.
- Retire o adesivo de proteção do bloco de dissipação.
- Aplique a pasta térmica no processador. O excesso de pasta térmica pode piorar a capacidade de dissipação.
- Instale o dissipador de calor do processador antes de inserir a motherboard no computador para facilitar a instalação do dissipador de calor.
- Aperte suavemente os parafusos de fixação até que parem, não aplique força excessiva.
- Recomenda-se que o computador possua ventoinhas que introduzam ar fresco no computador para manter o processador e o resto dos componentes a uma temperatura ideal.
- Mantenha o computador num ambiente limpo e seco, pois o pó e a humidade podem limitar a vida útil dos componentes do computador.
- Aviso importante: Caso note algum dano ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode resultar no risco de ferimentos ou danos adicionais.

Resolução de problemas:

Alta temperatura do processador

- Verifique se a pasta térmica está em bom estado, se estiver antiga limpe e aplique uma nova camada.
- Verifique se a instalação das âncoras está correta e se não existe espaço entre a superfície do processador e a base do dissipador.
- Assegure-se de que os parafusos das buchas à placa de base estão apertados ao máximo, sem aplicar força excessiva.
- Verifique a velocidade da ventoinha (RPM) utilizando o menu da BIOS ou o programa de monitorização fornecido pelo fabricante da motherboard.
- Se o fluxo de ar do computador for insuficiente, adicione ventoinhas para introduzir ar fresco no sistema.

La ventoinha non ruota

- Verifique se il connettore di alimentazione del ventilatore è collegato al connettore CPU FAN sulla scheda madre.
- Controllare la velocità della ventoinha (RPM) mediante il menu BIOS o il programma di monitoraggio fornito dal produttore della scheda madre.

Rumore eccessivo della ventoina

- La ventoina potrebbe generare rumore se la velocità è troppo elevata, regolare le curve di velocità della ventoina nella BIOS per ridurre la velocità della ventoina (RPM) senza compromettere il raffreddamento.
- Se la ventoina è stata esposta a polvere o sporco potrebbe essersi deteriorata, contattarci per ricevere assistenza.

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Conservarlo in un luogo sicuro. La manipolazione del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne annullano la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, vai su es.marsgaming.eu/terms.

Conformidade

Pode consultar a declaração de conformidade da União Europeia para o produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações www.marsgaming.eu.

Contato

Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Recomendazioni e promemoria sulla sicurezza:

- Halten Sie die enfants loin des pièces de l'ordinateur lors de l'installation de l'ordinateur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur avant l'installation.
- Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des composants.
- Assurez-vous que le socket du processeur est compatible avec le dissipateur thermique.
- Retirez l'autocollant de protection du bloc de dissipation.
- Appliquez la pâte thermique sur le processeur. Un excès de pâte thermique peut aggraver la capacité de dissipation.
- Installez le dissipateur thermique du processeur avant d'insérer la carte mère dans l'ordinateur pour faciliter l'installation du dissipateur thermique.
- S'appliquez délicatement les vis d'ancrage jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, n'appliquez pas de force excessive.
- Si vous conseillez de doter le ordinateur d'une ventilation qui introduit de l'air frais dans l'ordinateur pour maintenir le processeur et le reste des composants à une température optimale.
- Gardez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, la poussière et l'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants de l'ordinateur.
- Important: Si vous remarquez des dommages ou des irrégularités dans le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contactez immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un risque de blessure ou des dommages supplémentaires.

Risoluzione dei problemi:

Temperatura elevata del processore

- Controlla se la pasta termica è in buone condizioni, se è vecchia puliscila e applica un nuovo strato.
- Verificare che l'installazione degli ancoraggi sia corretta e che non vi sia spazio tra la superficie del processore e la base del dissipatore.
- Assicurarsi che le viti degli ancoraggi alla piastra di base siano serrate a fondo senza applicare una forza eccessiva.
- Controllare la velocità della ventola (RPM) utilizzando il menu BIOS o il programma di monitoraggio fornito dal produttore della scheda madre.
- Se il flusso d'aria del computer è insufficiente, aggiungere ventole per introdurre aria fresca nel sistema.

La ventola non gira

- Verificare che il connettore di alimentazione della ventola sia collegato al connettore CPU FAN sulla scheda madre.
- Controllare la velocità della ventola (RPM) mediante il menu BIOS o il programma di monitoraggio fornito dal produttore della scheda madre.

Rumore eccessivo della ventola

- La ventola potrebbe generare rumore se la velocità è troppo elevata, regolare le curve di velocità della ventola nella BIOS per ridurre la velocità della ventola (RPM) senza compromettere il raffreddamento.
- Se la ventola è stata esposta a polvere o sporco potrebbe essersi deteriorata, contattarci per ricevere assistenza.

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Conservarlo in un luogo sicuro. La manipolazione del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne annullano la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, vai su es.marsgaming.eu/terms.

Conformità

È possibile consultare la dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu.

Contatto

Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Recommandations et rappels de sécurité :

- Halten Sie die enfants loin des pièces de l'ordinateur lors de l'installation de l'ordinateur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur avant l'installation.
- Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des composants.
- Assurez-vous que le socket du processeur est compatible avec le dissipateur thermique.
- Retirez l'autocollant de protection du bloc de dissipation.
- Appliquez la pâte thermique sur le processeur. Un excès de pâte thermique peut aggraver la capacité de dissipation.
- Installez le dissipateur thermique du processeur avant d'insérer la carte mère dans l'ordinateur pour faciliter l'installation du dissipateur thermique.
- S'appliquez délicatement les vis d'ancrage jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, n'appliquez pas de force excessive.
- Si est recommandé que l'ordinateur soit équipé de ventilateurs qui introduisent de l'air frais dans l'ordinateur pour maintenir le processeur et le reste des composants à une température optimale.
- Gardez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, la poussière et l'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants de l'ordinateur.
- Important : Si vous remarquez des dommages ou des irrégularités dans le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contactez immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un risque de blessure ou des dommages supplémentaires.

Dépannage :

Temperatura elevata du processeur

- Vérifiez si la pâte thermique est en bon état, si elle est ancienne, nettoyez-la et appliquez une nouvelle couche.
- Vérifiez que l'installation des ancrages est correcte et qu'il n'y a pas d'espace entre la surface du processeur et la base du dissipateur thermique.
- Assurez-vous que les vis des ancrages à la plaque de base sont serrées au maximum sans appliquer de force excessive.
- Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) à l'aide du menu du BIOS ou du programme de surveillance fourni par le fabricant de la carte mère.
- Si le débit d'air de l'ordinateur est insuffisant, ajoutez des ventilateurs pour introduire de l'air frais dans le système.

Le ventilateur ne tourne pas

- Vérifiez que le connecteur d'alimentation du ventilateur est connecté au connecteur CPU FAN de la carte mère.
- Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) à l'aide du menu du BIOS ou du programme de surveillance fourni par le fabricant de la carte mère.

Bruit excessif du ventilateur

- Le ventilateur peut générer du bruit si la vitesse est trop élevée, ajustez les courbes de vitesse du ventilateur dans le BIOS pour réduire la vitesse du ventilateur (RPM) sans compromettre le refroidissement.
- Si le ventilateur a été exposé à la poussière ou à la saleté, il a pu se détériorer, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Garantie

Vous devez avoir le reçu de la garantie pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le dans un lieu sûr. Toute altération de l'appareil, modifications techniques de toute nature et dommages dus à des forces mécaniques externes annulent votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, rendez-vous sur es.marsgaming.eu/terms.

Conformità

È possibile consultare la dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu.

Contatto

Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Sicherheitsempfehlungen und Erinnerungen:

- Halten Sie Kinder während der Installation des Computers von Computerteilen fern.
- Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel vom Computer ab.
- Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Installation von Komponenten.
- Stellen Sie sicher, dass der Prozessorsockel mit dem Kühlkörper kompatibel ist.
- Entfernen Sie den Schutzaufkleber vom Ableitungsblok.
- Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf. Überschüssige Wärmeleitpaste kann die Verleibung verschlechtern.
- Installieren Sie den Prozessorkühlkörper, bevor Sie das Motherboard in den Computer einsetzen, um die Installation des Kühlkörpers zu erleichtern.
- Ziehen Sie die Ankerschrauben vorsichtig bis zum Anschlag an, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Es wird empfohlen, dass der Computer über Lüfter verfügt, die Frischluft in den Computer leiten, um den Prozessor und die übrigen Komponenten auf einer optimalen Temperatur zu halten.
- Bewahren Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten verkürzen können.
- Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, fahren Sie bitte nicht mit der Installation fort und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zusätzlichen Schäden führen.

Fehlerbehebung:

Hohe Prozessortemperatur

- Überprüfen Sie, ob die Wärmeleitpaste in gutem Zustand ist. Wenn sie alt ist, reinigen Sie sie und tragen Sie eine neue Schicht auf.
- Überprüfen Sie, ob die Anker korrekt installiert sind und kein Platz zwischen der Oberfläche des Prozessors und der Basis des Kühlkörpers vorhanden ist.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben der Anker an der Grundplatte bis zum Anschlag angezogen werden, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überprüfen Sie die Lüftergeschwindigkeit (U/min) mithilfe des BIOS-Menüs oder des Überwachungsprogramms des Motherboard-Herstellers.
- Wenn der Luftstrom des Computers nicht ausreicht, fügen Sie Lüfter hinzu, um frische Luft in das System zu bringen.

Lüfter dreht sich nicht

- Überprüfen Sie, ob der Lüfter-Stromanschluss mit dem CPU-Lüfter-Anschluss auf der Hauptplatine verbunden ist.
- Überprüfen Sie die Lüftergeschwindigkeit (U/min) mithilfe des BIOS-Menüs oder des Überwachungsprogramms des Motherboard-Herstellers.

Übermäßiger Lüfterlärm

- Der Lüfter kann Geräusche erzeugen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist. Passen Sie die Lüftergeschwindigkeitskurven im BIOS an, um die Lüftergeschwindigkeit (U/min) zu reduzieren, ohne die Kühlung zu beeinträchtigen.
- Wenn der Lüfter Staub oder Schmutz ausgesetzt war, ist er möglicherweise beschädigt. Bitte wenden Sie sich an uns, um Hilfe zu erhalten.

Garantie

Ihre Garantieerklärung in Anspruch nehmen zu können, ist Ihr Original-Kaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Bei Eingriffen am Gerät, technischen Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte erlischt die Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, gehen Sie zu es.marsgaming.eu/terms.

Zgodność

Doświadczyć zgodności produktu Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji na www.marsgaming.eu.

Einhaltung

Die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt können Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity finden. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu.

Contact

Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Założenia i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa:

- Podczas instalowania komputera należy trzymać dzieci z dala od części komputera.
- Przed instalacją odłącz przewód zasilający od komputera.
- Chroni swoje dłonie i palce podczas przenoszenia i instalowania komponentów.
- Upewnij się, że gniazdo procesora jest kompatybilne z radiatorom.
- Usuń naklejkę zabezpieczającą z bloku rozpraszającego.
- Nakład pastę termoprzewodzącą na procesor. Nadmiar pasty termicznej może pogorszyć zdolność rozpraszania.
- Zamontuj radiator procesora przed włożeniem płyty głównej do komputera, aby ułatwić instalację radiatora.
- Delikatnie dokręć śruby kotwowe do oporu, nie używaj nadmiernej siły.
- Zaleca się, aby komputer był wyposażony w wentylatory wprowadzające do komputera świeże powietrze, aby utrzymać optymalną temperaturę procesora i pozostałych podzespołów.
- Trzymaj komputer w czystym i suchym miejscu, kurz i wilgoć mogą skrócić żywotność podzespołów komputera.
- Ważna uwaga: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w produkcji, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Niezastosowanie się do tych wskazówek może skutkować ryzykiem obrażeń lub dodatkowych szkoda.

Rozwiązywanie problemów:

Wysoka temperatura procesora

- Sprawdź czy pasta termoprzewodząca jest w dobrym stanie, jeśli jest stara to ją wyczyść i nałóż nową warstwę.
- Sprawdź, czy montaż kotew jest prawidłowy i czy pomiędzy powierzchnią procesora a podstawą radiatora nie ma wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że śruby kotew do płyty podstawy są dokręcone tak mocno, jak to możliwe, bez użycia nadmiernej siły.
- Sprawdź prędkość wentylatora (RPM) za pomocą menu BIOS lub programu monitorującego dostarczonego przez producenta płyty głównej.
- Jeśli przepływ powietrza w komputerze jest niewystarczający, dodaj wentylatory, aby wprowadzić do systemu świeże powietrze.

Wentylator nie obraca się

- Sprawdź, czy złącze zasilania wentylatora jest podłączone do złącza CPU FAN na płycie głównej.
- Sprawdź prędkość wentylatora (RPM) za pomocą menu BIOS lub programu monitorującego dostarczonego przez producenta płyty głównej.

Nadmierny hałas wentylatora

- Wentylatory mogą generować hałas, jeśli prędkość jest zbyt wysoka. Dostosuj krzywe prędkości wentylatora w BIOS-ie, aby zmniejszyć prędkość wentylatora (RPM) bez pogorszenia chłodzenia.
- Jeśli wentylator został narażony na działanie kurzu lub brudu, mógł ulec zniszczeniu, prosimy o kontakt z nami.

Garancja

Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagamy będzie oryginalny dowód zakupu. Trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Manipulowanie urządzeniem, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują utratę gwarancji. Aby przeczytać warunki gwarancji, przejdź do es.marsgaming.eu/terms.

Zgodność

W celu zapewnienia zgodności produktu Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji na www.marsgaming.eu.

Contact

Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598.

Veiligheidsaanbevelingen en herinneringen:

- Houid kinderen uit de buurt van computeronderdelen tijdens het installeren van de computer.
- Koppel het netkabel los van de computer voordat u met de installatie begint.
- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van componenten.
- Zorg ervoor dat de processorsocket compatibel is met het koellichaam.
- Verwijder de beschermingssticker van het dissipatieblok.
- Breng de thermische pasta aan op de processor. Een teveel aan koelpasta kan het dissipatievermogen verslechteren.
- Installeer het koellichaam van de processor voordat u het moederbord in de computer plaatst om de installatie van het koellichaam te versnellen.
- Draai de ankerschroeven voorzichtig vast zodat ze niet verder kunnen, oelen geen overmatige kracht uit.
- Het wordt aanbevolen dat de computer ventilatoren heeft die frisse lucht in de computer brengen om de processor en de rest van de componenten op een optimale temperatuur te houden.
- Houid de computer in een schone en droge omgeving. Stof en vocht kunnen de levensduur van de computeronderdelen beperken.
- Belangrijke opmerking: Als u schade of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot risico op extra schade.

Problemen oplossen:

Hohe prozessortemperatur

- Controleer of de koelpasta in goede staat is, indien oud, maak deze schoon en breng een nieuwe laag aan.
- Controleer of de installatie van de ankers correct is en of er geen ruimte is tussen het oppervlak van de processor en de onderkant van het koellichaam.
- Zorg ervoor dat de schroeven van de ankers aan de basisplaat zo ver mogelijk worden aangedraaid zonder overmatige kracht uit te oefenen.
- Controleer de ventilatorsnelheid (RPM) met behulp van het BIOS-menu of het monitoringprogramma van de fabrikant van het moederbord.
- Als de luchtstroom van de computer onvoldoende is, voeg dan ventilatoren toe om frisse lucht in het systeem te brengen.

De ventilator draait niet

- Controleer of de draadconnector van de ventilator is aangesloten op de CPU FAN-connector op het moederbord.
- Controleer de ventilatorsnelheid (RPM) met behulp van het BIOS-menu of het monitoringprogramma van de fabrikant van het moederbord.

Overmatig ventilatorgeluid

- De ventilator kan geluid genereren als de snelheid te hoog is. Pas de ventilatorsnelheidscurven in het BIOS aan om de ventilatorsnelheid (RPM) te verlagen zonder de koeling in gevaar te brengen.
- Als de ventilator is blootgesteld aan stof of vuil, is deze mogelijk beschadigd. Neem contact met ons op voor hulp.

Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice heeft u u originele aankoopbon nodig. Bewaar het op een veilige plaats. Door knoeien met het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar es.marsgaming.eu/terms om de voorwaarden van de garantie te lezen.

Conformiteit

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie www.marsgaming.eu.

Contact

Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598.

AR

وصيات وتذكيرات السلامة:

- إبعاد الأطفال عن أجزاء الكمبيوتر أثناء تركيب الكمبيوتر.
- أفضل سلك الطاقة من الكمبيوتر قبل التثبيت.
- احمي يديك وأصابعك أثناء التعامل مع المكونات وتثبيتها.
- تأكد من توافق مقبس المعالج مع المبدد الحراري.
- قم بإزالة ملصق الحماية من كتلة التبريد.
- وضع ملمع لاصق المعجون الحراري على المعالج. يمكن أن يؤدي المعجون الحراري الزائد إلى تفاقم قدرة التبريد.
- قم بتثبيت المبدد الحراري للمعالج قبل إدخال اللوحة الأم في الكمبيوتر لتسهيل تركيب المبدد الحراري.
- قم بربط مسامير التثبيت بلطف حتى تتوقف، ولا تستخدم القوة المفرطة.
- يوصى أن يحتوي الكمبيوتر على مراوح تعمل على إدخال الهواء النقي إلى الكمبيوتر للحفاظ على المعالج وباقي المكونات في درجة حرارة مثالية.
- احتفظ بالكمبيوتر في بيئة نظيفة وجافة، حيث يمكن أن يحد الغبار والرطوبة من عمر مكونات الكمبيوتر.
- لاحظ: هالة إذا لاحظت أي ضرر أو عدم انتظام في المنتج، يرجى عدم الاستمرار في التثبيت والاتصال بخدمة العملاء لدينا على الفور. قد يؤدي عدم اتباع هذه التوجيهات إلى خطر الإصابة أو حدوث أضرار إضافية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

ارتفاع درجة الحرارة للمعالج

- تأكد من أن المعجون الحراري بحالة جيدة، وإذا كان قديمًا، نظفهِ وضعي طبقة جديدة.
- تأكد من صحة تركيب نقاط التثبيت وعدم وجود مسافة بين سطح المعالج وقاعدة المبدد الحراري.
- تأكد من ربط درع المثلثات بلوحة القاعدة إلى أقصى حد ممكن دون استخدام قوة مفرطة.
- تحقق من سرعة المروحة (RPM) باستخدام قاء BIOS أو برنامج المراقبة المقدم من الشركة المصنعة للوحة الأم.
- إذا كان تدفق الهواء في الكمبيوتر غير كافٍ، قم بإضافة مراوح لإدخال الهواء النقي إلى النظام.

المروحة لا تدور

- تأكد من توصيل موصل طاقة المروحة بموصل CPU FAN الموجود على اللوحة الأم.
- تحقق من سرعة المروحة (RPM) باستخدام قاء BIOS أو برنامج المراقبة المقدم من الشركة المصنعة للوحة الأم.

ضجيج المروحة المفرط

- قد تصدر المروحة ضوضاء إذا كانت السرعة عالية جدًا، قم بضبط منحنيات سرعة المروحة في BIOS لتقليل سرعة المروحة (RPM) دون المساس بالتبريد.
- إذا تعرضت المروحة لتلوث أو الأوساخ، فقم الغسل أن تكون قد تدهورت، فيرجى الاتصال بنا للحصول على المساعدة.

ضمان

ستطلب منك إيصال الأصلي الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. سيؤدي العبث بالجهاز، والتعديلات الفنية من أي نوع، والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان. لا يمكن إجراء تغييرات أو تعديلات فنية أو ميكانيكية دون موافقة الشركة. يمكن أن يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء الضمان. يرجى الاطلاع على شروط وأحكام الضمان على es.marsgaming.eu/terms.

امتثال

للمرجع إلى إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/conformity.

مزيد من المعلومات

www.marsgaming.eu

اتصال

إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598.