MGPX BLUETOOTH GAMEPAD

EN User manual ES Manual de usuario / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل المستخدم AR

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica dell'articolo / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتوج عموم

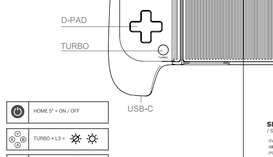

SPECIFICATIONS /Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

-5V / 0.35A
-Bluetooth 5.0
-Windows 10/8.1, OS - Android, PS4, PS3
-CPU: 32-bit, 60MHz, BE5300, 2.2MB
-187x118x44mm / 233g

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / المحتوى

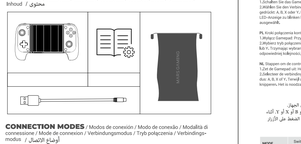

CONNECTION MODES / Modos de conexión / Modos de conexão / Modalità di connessione / Modes de connexion / Verbindungsmodus / Tryb połączenia / Verbindings-modus / أوضاع الاتصال

EN Steps to connect the gamepad:
1.Press and hold the HOME button and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the device,
2.Select Connection Mode: Press and hold one of the following buttons to activate the desired connection mode: A, B, X, or Y,
While holding the selected button, press the HOME button and the LED indicator will start blinking, it is required to press the buttons in the correct order, otherwise the gamepad will not connect.

ES Pasos para conectar el mando:
1. Apaga el Gamepad: Mantén pulsado el botón HOME durante 5 segundos para apagar el dispositivo,
2. Selecciona el modo de conexión: Mantenga pulsado uno de los siguientes botones en función del modo de conexión deseado: A, B, X o Y. Mientras mantiene presionado el botón seleccionado, presione el botón HOME y el indicador LED comenzará a parpadear, Es necesario presionar los botones en orden correcto, de lo contrario, el gamepad no se conectará.

PT Passos para conectar o comando:
1. Desligue o Gamepad: Mantenha pressionado o botão HOME durante 5 segundos para desligar o dispositivo,
2. Selecione o modo de conexão: Mantenha pressionado um dos seguintes botões em função do modo de conexão desejado: A, B, X ou Y. Enquanto mantiver pressionado o botão selecionado, pressione o botão HOME e o indicador LED começará a piscar, É necessário pressionar os botões na ordem correta, ao contrário, o gamepad não se ligará.

IT Passaggi per connettere il controller:
1.Spegni il Gamepad: Tieni premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere il dispositivo,
2.Seleziona la modalità di connessione: Tieni premuto uno dei seguenti pulsanti per attivare la modalità di connessione desiderata: A, B, X o Y. Mentre tieni premuto il pulsante selezionato, premi il pulsante HOME e l'indicatore LED inizierà a lampeggiare, È necessario premere i pulsanti nell'ordine corretto, altrimenti la sezione della modalità non verrà eseguita,

DE Kopplung des Controllers:
1. Schalten Sie das Gamepad aus: Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten,
2.Wählen Sie den Verbindungsmodus: Halten Sie eine der folgenden Tasten je nach gewünschtem Verbindungsmodus gedrückt: A, B, X oder Y, Halten Sie die ausgewählte Taste gedrückt und drücken Sie die HOME-Taste, woraufhin die Kontrollleuchte zu blinken beginnt, Sie müssen die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken, sonst wird der Vorgang nicht durchgeführt.

PL Kroki połączenia kontrolera:
1.Wyłącz Gamepad: Przytrzymaj przycisk HOME przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie,
2.Wybierz tryb połączenia: Przytrzymaj jeden z następujących przycisków w zależności od pożądanego trybu połączenia: A, B, X lub Y. Podczas przytrzymywania wybranego przycisku naciśnij przycisk HOME, a wskaźnik LED zacznie migać, Należy nacisnąć przyciski w odpowiedniej kolejności, inaczej wybór trybu nie zostanie dokonany,

NL Stappen om de controller te verbinden:
1.Zet de Gamepad uit: Houd de HOME-knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen,
2.Selecteer de verbindingsmodus: Houd een van de volgende knoppen ingedrukt om de gewenste verbindingsmodus te activeren: A, B, X of Y. Terwijl u de geselecteerde knop ingedrukt houdt, drukt u op de HOME-knop en begint de LED-lampje te knipperen, het is noodzakelijk de knoppen in de juiste volgorde in te drukken, anders wordt de modusselectie niet uitgevoerd.

AR خطوات توصيل وحدة التحكم:
1. قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم: اضغط مع الاستمرار على زر HOME لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز،
2. حدد وضع الاتصال: اضغط مع الاستمرار على أحد الأزرار التالية لتنشيط وضع الاتصال المطلوب: A أو B أو X أو Y. أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر المحدد، اضغط على زر HOME وسيبدأ مؤشر LED في الوميض، يجب الضغط على الأزرار بالترتيب الصحيح وإلا فلن يتم تحديد الوضع،

MODE	Switch Pro	PC	ANDROID	IOS	Cloud Gaming	Key mapping (GeForce NOW/Xbox XS)	Android	PS4 / PS3
CONNECTION	X + HOME / HOME	X + HOME / HOME	B + HOME	B + HOME	A + HOME	A + HOME	A + HOME	Cable
LED	-	LED 1	LED 3	LED 4	LED 4	LED 1	-	-
NAME	Switch pro controller	XINPUT	MGPX	GipdBlock Wireless Gamepad	Wireless Gamepad	MGPX	DualShock

Note: If the connection mode is changed, it will be necessary to pair the gamepad with the device again, / Nota: Si se cambia el modo de conexión, será necesario volver a emparejar el gamepad con el dispositivo, / Nota: Se o modo de conexão for alterado, será necessário parear o gamepad com o dispositivo novamente, / Nota: Se la modalità di connessione viene modificata, sarà necessario riaccoppiare il gamepad con il dispositivo, / Remarque : si le mode de connexion est changé, il sera nécessaire de jumeler à nouveau la manette avec l'appareil, / Hinweis: Wenn der Verbindungsmodus geändert wird, muss das Gamepad erneut mit dem Gerät gekoppelt werden, / Uwaga: Jeśli tryb połączenia zostanie zmieniony, konieczne będzie ponowne sparowanie gamepada z urządzeniem, / Let op: als de verbindingsmodus wordt gewijzigd, moet de gamepad opnieuw met het apparaat worden gekoppeld, / ملاحظة: إذا تم تغيير وضع الاتصال، فسيكون من الضروري إقران وحدة التحكم بالجهاز مرة أخرى،

BUTTON-MAPPING-APP (ANDROID OPTIONAL) Uber die Shooting/Pro V3-App können Sie Controller-Taste bestimmten Aktionen zuordnen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wenn Sie auf die Taste tippen. Sie können auch Tastenkombinationen zuweisen, indem Sie mehrere Tasten gleichzeitig drücken. Die App ist nur mit Android kompatibel.

AUSTAUSCH DES AKKUS
1. Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit dem Abschraubstein.
2. Entfernen Sie die Schrauben, um den Akkudeckel zu öffnen und herauszunehmen.
3. Trennen Sie das Kabel vom Controller, um die Batterie zu entnehmen.
4. Setzen Sie den Ersatzakku in das Gehäuse ein und verbinden Sie ihn wieder mit dem Controller.
5. Richten Sie die Schrauben wieder aus und ziehen Sie sie fest.

SWITCH / SWITCH 2
-Schließen Sie den Controller über USB an die Konsole an und die Verbindung erfolgt automatisch.
-Nach der Kopplung kann die Konsole mit der HOME-Taste erkannt werden.
-Bluetooth-Verbindung: Gehen Sie zu Controller > Griffhaltehilfen ändern, schalten Sie dann das Gamepad aus und drücken Sie 1 + HOME, Das Gamepad wird automatisch gekoppelt.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
Se a autonomia da bateria do comando for reduzida, pode substituí-la:
1.Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter uma bateria de substituição original certificada,
2.Siga o kit de instruções fornecido para substituir a bateria,
Se a bateria está fixada com adesivo, aplique pressão gradualmente e vire-a com cuidado, tente o calado de vida e deixar sem danificar a bateria, Não use ferramentas afiadas para evitar danificar a bateria,
Ao substituir a bateria, certifique-se de que os fios não ficam apertados pelo conector de plástico, Ajuste para cabos para evitar danos ou curto-circuitos,

Disponibilidade e peças de substituição: Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para a substituição da bateria,

SWITCH / SWITCH 2
-Conecte com fio: Conecte o cabo USB ao console e ele irá emparelhar automaticamente,
Uma vez emparelhado, o botão HOME / Guide pode ser usado para ligar o console,
-Bluetooth sem fio: Vá para Controllers > Change Grip/Order no console e coloque o controlador e pressione Y + HOME, O controlador vai emparelhar automaticamente,

Se o controlador não emparelhar com a consola:
1. Entre nas configurações do sistema > Controladores e sensores > Desconectar os controladores, 2. Reinicie o console e emparelhe o controlador usando a conexão com fio ou Bluetooth,

PS4
1. Conecte o USB do controlador a porta USB frontal do PS4/PS5, CUID: L2,3 no controle remoto acenderá,
2. Pressione o botão HOME para iniciar o emparelhamento, o LED ficará piscando a azul,
3. Uma vez emparelhado com sucesso, o LED ficará azul sólido,
Nota: para usar o controlador estiver emparelhado, a fonte deve ser usada para alimentar o console,

PC
-Conecte com fio: Conecte o USB do controlador a uma porta USB do computador e ele irá emparelhar automaticamente, Neste caso, o botão Guide não funcionará,
-Conecte Bluetooth: Abra a conexão Bluetooth no seu computador, Pressione os botões Y + HOME para ligar o controlador e entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a área de dispositivos Bluetooth do seu computador e procure por "Controle sem fio", Conecte-o e espere até que ele emparelhe, Neste modo de conexão, o layout dos botões do controlador corresponde ao do Switch,

IOS
-Conecte-se ao Bluetooth no seu smartphone, Pressione os botões Y + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a área de dispositivos Bluetooth do seu smartphone e procure por "Controle sem fio", Conecte-o e espere até que ele emparelhe,
-Modo de jogo em nuvem: abra o Bluetooth no seu smartphone, Pressione os botões X + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a área de dispositivos Bluetooth do smartphone e procure por "Controlador sem fio" conecte-o e espere até que ele emparelhe,

ANDROID
-Modo de jogo Bluetooth: Abra a conexão Bluetooth no smartphone, Pressione os botões X + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a área de dispositivos Bluetooth do smartphone e procure por "Controlador sem fio" conecte-o e espere até que ele emparelhe,

PERSONALIZAÇÃO DE BOTÕES (ANDROID OPCIONAL) Você pode atribuir botões no controlador a ações específicas exibidas na tela usando o aplicativo Shooting/Pro V3, Configure combinações de botões tocando em vários botões ao mesmo tempo, O aplicativo é compatível apenas com Android,

-Instalação

-Solución de problemas del Bluetooth: Si el controlador no se puede conectar a través de Bluetooth, intente lo siguiente:
1. Asegúrese de que el controlador esté en modo de emparejamiento. Presione y mantenga presionado el botón HOME hasta que el LED comience a parpadear rápidamente.
2. Verifique que el controlador no esté conectado a otro dispositivo. Desconecte cualquier dispositivo Bluetooth anteriormente emparejado.
3. Reinicie el dispositivo Bluetooth y el controlador. Apague ambos dispositivos, espere unos segundos y luego vuelva a encenderlos.
4. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance del controlador. Acérquelos para evitar problemas de conectividad.
5. Actualice el firmware del controlador. Visite el sitio web del fabricante para descargar e instalar cualquier actualización de firmware disponible.
6. Pruebe con otro dispositivo Bluetooth. Intente conectar el controlador a un dispositivo diferente para descartar problemas específicos del dispositivo.
7. Restablezca la configuración de Bluetooth. Olvide el controlador en la configuración Bluetooth del dispositivo y luego vuelva a emparejarlo.
8. Busque interferencias. Aleje el controlador de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.
9. Consulte el manual del usuario. Consulte el manual del usuario del controlador para obtener instrucciones y consejos de solución de problemas específicos.

-Botones programables: Para programar los botones, mantenga presionado TURBO + el botón deseado hasta que el LED parpadee rápidamente, luego presione el botón que desea programar.
TURBO + DPAD arriba = 1 toque/segundo
TURBO + DPAD derecha = 5 toques/segundo
TURBO + DPAD abajo = 10 toques/segundo

-Intensidad de la batería en el controlador: Mantenga presionado HOME + el botón de cara correspondiente para ver el nivel de batería:
A = 100 %
B = 75 %
X = 50 %
Y = 25 %

-Modo de suspensión automática: Para ahorrar batería, el controlador entrará en modo de suspensión después de 10 minutos de inactividad. Para despertar el controlador, presione cualquier botón.

-Modo de sueño: Para ahorrar batería, el controlador entrará en modo de suspensión después de 10 minutos de inactividad. Para despertar el controlador, presione cualquier botón.

-Restablecer la configuración de los botones: Para restablecer la configuración predeterminada de los botones, mantenga presionado TURBO + RB durante 5 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente.

-Cómo cambiar el modo de conexión: Para cambiar el modo de conexión, mantenga presionado HOME + el botón de cara correspondiente hasta que el LED parpadee rápidamente:
A = Bluetooth para Android
B = Bluetooth para iOS
X = Bluetooth para PC
Y = Modo cableado

-Cómo cambiar el modo de vibración: Para cambiar el modo de vibración, mantenga presionado HOME + RB hasta que el LED parpadee rápidamente:
1 parpadeo = vibración alta
2 parpadeos = vibración media
3 parpadeos = vibración baja
4 parpadeos = vibración desactivada

-Cómo cambiar el modo de sensibilidad del joystick: Para cambiar el modo de sensibilidad del joystick, mantenga presionado HOME + el botón de cara correspondiente hasta que el LED parpadee rápidamente:
1 parpadeo = sensibilidad baja
2 parpadeos = sensibilidad media
3 parpadeos = sensibilidad alta

-Cómo cambiar el modo de sensibilidad del gatillo: Para cambiar el modo de sensibilidad del gatillo, mantenga presionado HOME + el botón de cara correspondiente hasta que el LED parpadee rápidamente:
1 parpadeo = sensibilidad baja
2 parpadeos = sensibilidad media
3 parpadeos = sensibilidad alta

-Cómo cambiar el modo de sensibilidad del giroscopio: Para cambiar el modo de sensibilidad del giroscopio, mantenga presionado HOME + el botón de cara correspondiente hasta que el LED parpadee rápidamente:
1 parpadeo = sensibilidad baja
2 parpadeos = sensibilidad media
3 parpadeos = sensibilidad alta

-Cómo cambiar el modo de sensibilidad del stick: Para cambiar el modo de sensibilidad del st