User Guide

MARS GAMING

G A M E R S · U N I V E R S E

MK-MASTER
GAMING **KEYBOARD**

Specifications Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

Dimensions: 385x143x43mm / 782g
Input: DC 5V / 0.45A

FUNCTION DESCRIPTION

❶ FN
❷ FN + WINDOWS = WINDOWS LOCK FUNCTION
❸ FN + F1...F12 = MULTIMEDIA KEYS
❹ FN + W = WINDOWS MODE
❺ FN + M = MAC OS MODE
❻ FN + 6 = LIGHTING MODE
❼ FN + 7 = BRIGHTNESS + -
❽ FN + 8 = LIGHTING EFFECT SPEED + -
❾ KNOBS
❿ LCD KEYS

Content / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu / Inhalt / Zawartość /inhoud



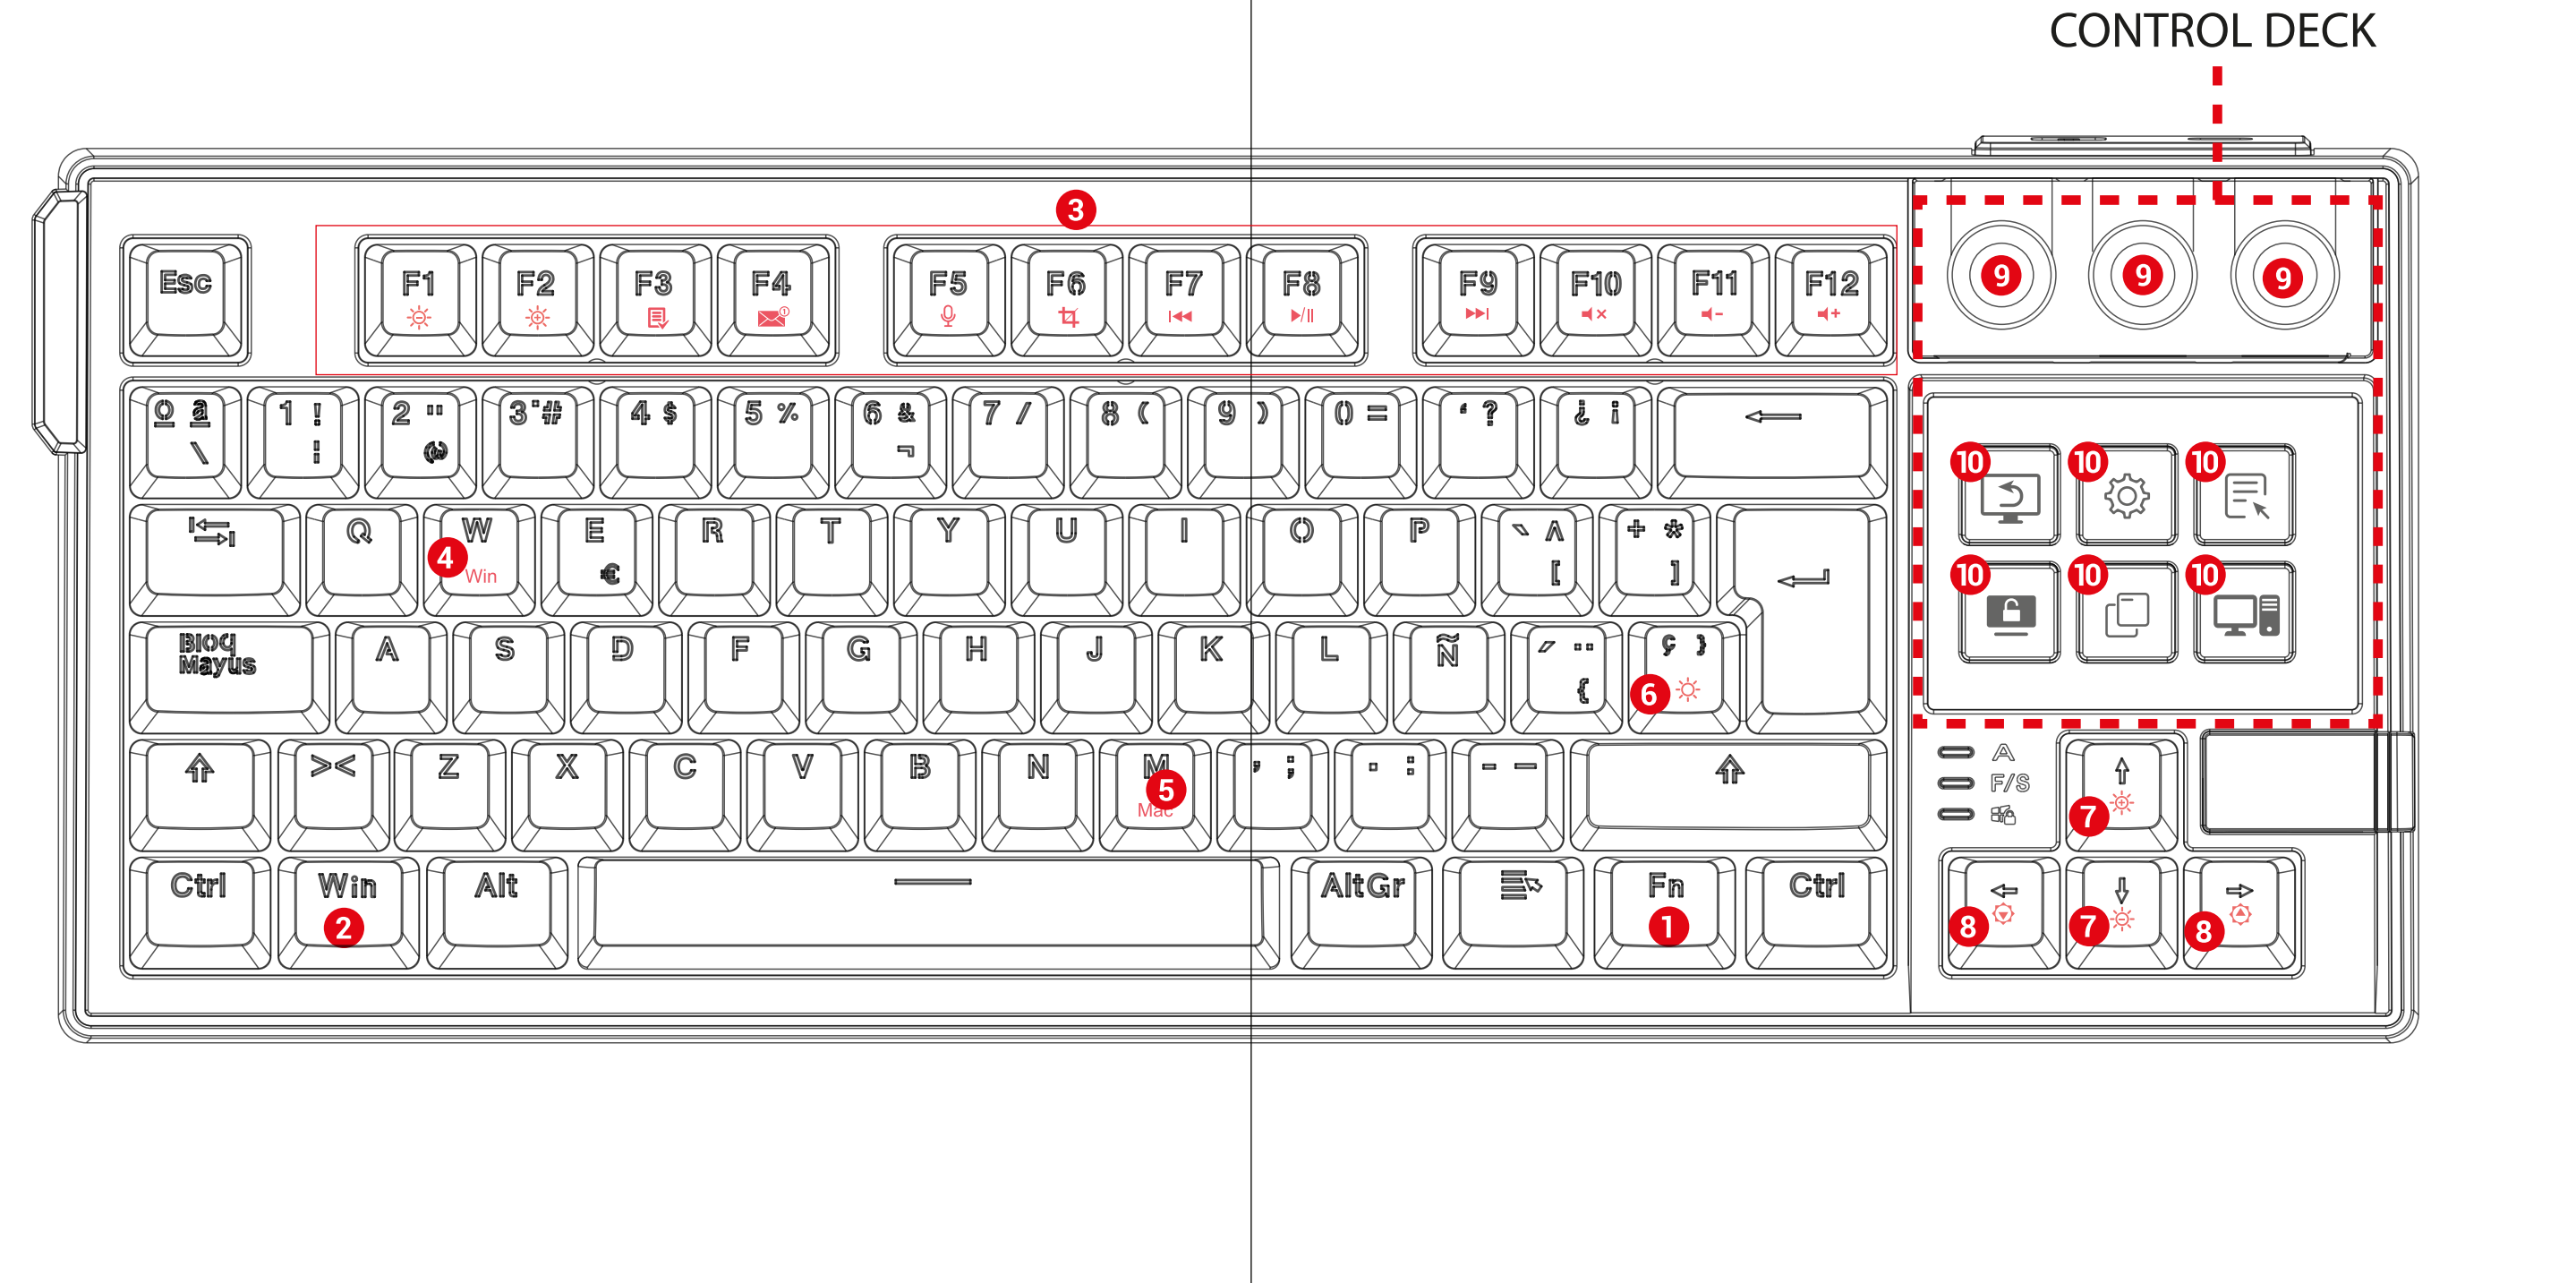

Multimedia Keys / Teclas Multimedia / Teclas multimédias / Tasti multimediali / Touches multimédias / Multimedia-Tasten / Klawisze multimedialne / Multimedia-toetsen / مفاتيح الوسائط المتعددة



Windows / Mac OS

- FN + W = Windows
- FN + M = Mac



Switches Swap / Cambio De Switches / Mudança De Interruptores / Cambio Di Interruttori / Changement De Commutateur / Wechsel Der Schalter / Zmiana Przełączników /wisselen Van Schakelaars / تغيير المفاتيح

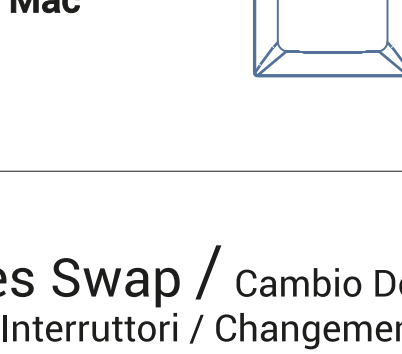

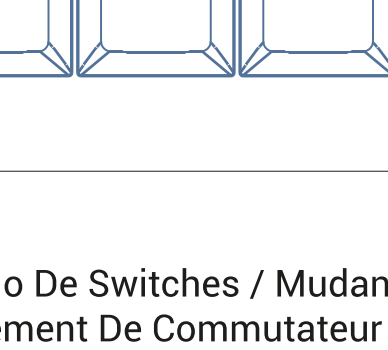

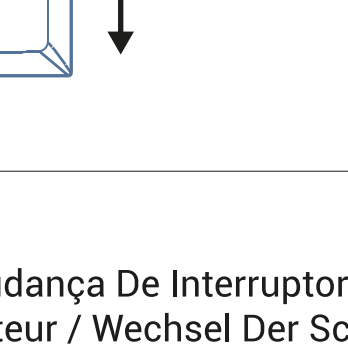

CONTROL DECK SETUP / Configuración/ Configuração / Configurazione / Configuration / Konfiguration / Konfiguracja / Configuratie/ التكوين

1



2



2.1

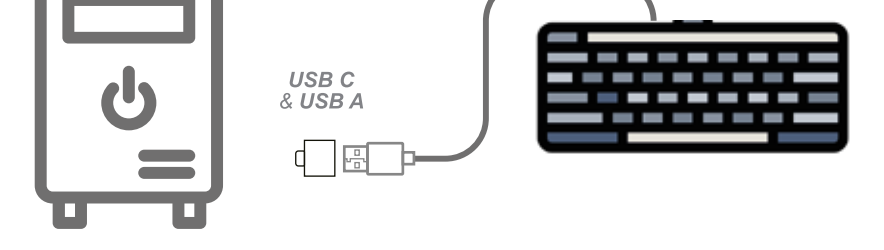

3

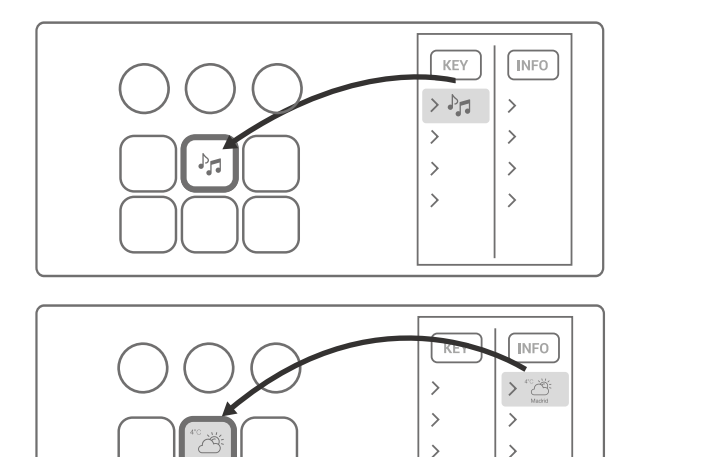

4

5

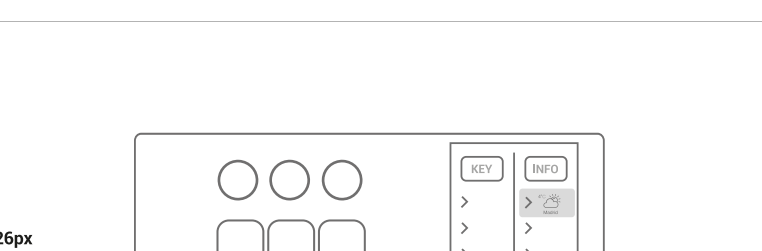

6

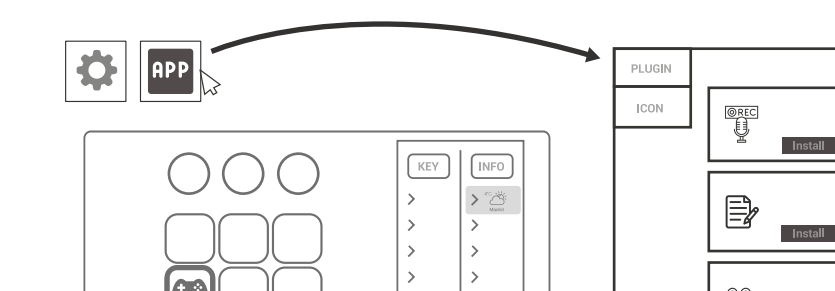

7

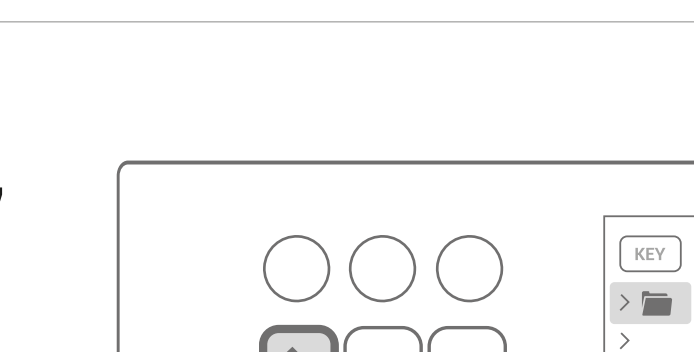

8

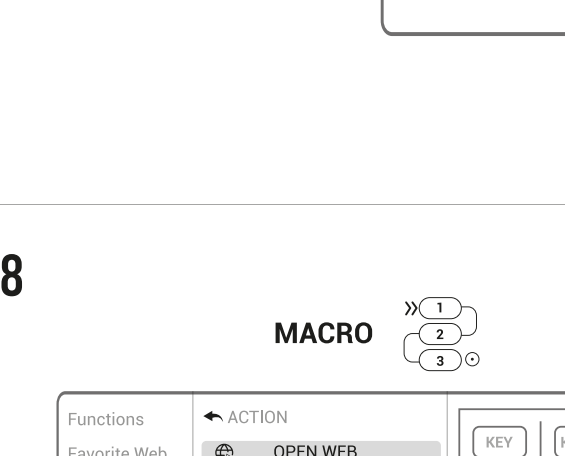

9

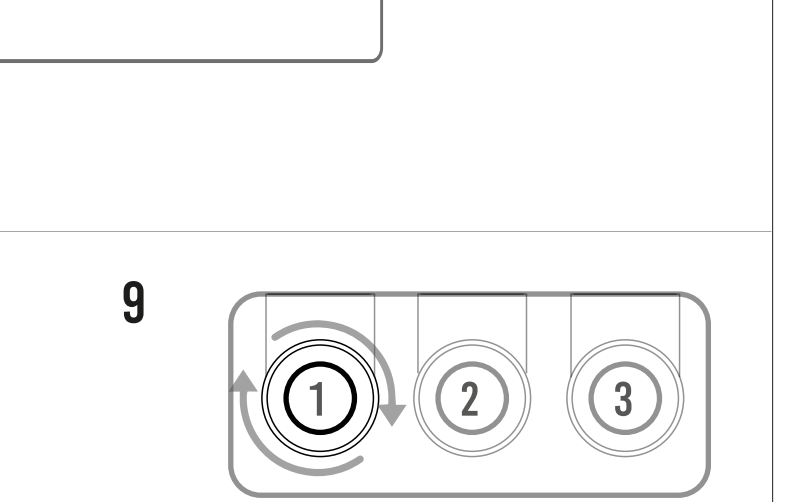

EN

CONTROL DECK SETUP:

1.Download and install the MK-MASTER software from www.marsgaming.eu.
2.Connect the keyboard directly to a USB port on your PC or Mac. Do not use USB hubs or extenders.
2.1 Move the POWER switch to the ON position.
3.To customize the keyboard, open the software and drag actions from the panel on the right to the desired keys or control knobs.
4.The control knobs support up to three actions: rotate left, rotate right, and press (click). You can assign shortcuts using key combinations to fine-tune tools in photo, video, or audio editing software. Check your application for the appropriate shortcut and enter it in the MK-MASTER software using the "Hotkey" action.
Example: Assign the "Hotkey" action to the left control knob using the shortcut "Control + +" to perform a screen zoom-in function.
5.For optimal image quality, use .jpg .png or .gif files with a resolution of 126x126 pixels.
6.Explore various plugins and custom icons for applications in the "Plugins" section.
If you encounter any issues with a third-party plugin, refer to the support or help links available in the plugin store.
7.Create folders to organize actions. Double-click to enter a folder and single-click to exit.
8.Use the "Flow Action" or "Macro" functions to execute advanced action sequences, allowing you to automate and enhance your workflow.
9.You can switch scenes by rotating Knob 1 to the left or right.

SWITCHES AND KEYS CHANGE

Key Switches
It is recommended to replace the key switches only if keystroke detection begins to fail.
Before proceeding:
-Always power OFF the keyboard.
-Use the provided key switch removal tool and follow the illustrated steps carefully.
-Ensure the new switch is correctly aligned before insertion. Improper installation may damage the metal contact pins.

Keycaps
The package includes 4 extra transparent keycaps for customization.
To replace them:
-Use the keycap removal tool provided and gently pull the keycap upwards to detach it from the switch.

TROUBLESHOOTING

-Keyboard not detected: Connect the product USB connector to a different port of the computer and restart the computer. Try the product in a different computer, if problem persists get in contact with our customer assistance.
-Keys not responding: Inspect the keys for any obstructions and clean if necessary. Check the language settings in your operating system to ensure they match your keyboard layout.
-Keystroke require excessive force or key is not working: Clean the keyboard to remove any dirt that may affect the sensitivity of the keys. If problem persist replace the key switch using the replacement switch included with the product.
-Keys lighting not working: Re-plug the keyboard and change the lighting effect.
-The software does not apply the configuration when the computer starts: The software needs to be running in the background to display the control deck software configuration.
-The LCD keys does not power ON or it is stucked on the boot screen: Make sure the keyboard is connected directly to the USB port of the computer, connect the USB to a different USB port of the computer. Do not use a HUB or an USB extender.
-A third-party plugin is not working: Check the plugin's helpful and support links in the store.
-The LCD keystroke is not detected: The LCD keys are designed to be pressed in the center, please avoid pressing the key on the edge as they keystroke might not be detected correctly.
-A control deck action does not work: Make sure that the action is assigned and configured correctly. Some actions may require permissions in order to work, check that the software has all permissions enabled.

SECURITY REMINDERS

-Do not expose to direct sunlight, fire, heat sources, or high temperatures.
-Disconnect the charging cable when not in use.
-Do not use the product in areas with high humidity or near water.
-Before cleaning, unplug the charging cable and power OFF the product.
-Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Insert USB cables gently and avoid bending the USB cable or ports to prevent damage or malfunction.
-Do not use the product if there is visible damage or malfunction.
-Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself, as this may cause electric shock or damage.
-Important: If you notice any defect or irregularity in the product, do not proceed with installation. Contact customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Please keep it in a safe place. Opening the device, tampering, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the warranty terms and conditions visit es.marsgaming.eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity
For more information www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es /

ES

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DECK

1.Descarga e instala el software MK-MASTER desde www.marsgaming.eu.
2.Conecta el teclado directamente a un puerto USB de tu PC o Mac. No utilices hubs USB ni alargadores.
2.1 Mueva el interruptor de encendido a la posición ON (encendido).
3.Para personalizar el teclado, abre el software y arrastra las acciones desde el panel derecho a las teclas o controles que desees configurar.
4.Los diales de control permiten hasta tres acciones: girar a la izquierda, girar a la derecha y pulsar (clic). Puedes asignar combinaciones de teclas como accesos directos para ajustar herramientas en programas de edición de foto, vídeo o audio. Consulta en tu aplicación qué combinación de teclas se requiere para realizar una acción y configúrala en el software MK-MASTER con la función "Hotkey".
Ejemplo: Asigna la acción "Hotkey" al dial de control izquierdo con el atajo "Control + tecla +" para activar la función de zoom en pantalla.
5.Para obtener la mejor calidad de imagen, utiliza archivos .jpg, .png o .gif con resolución de 126x126 píxeles.
6.Explora diferentes plugins e iconos personalizados para aplicaciones en la sección "Plugins".
Si encuentras problemas con un plugin de terceros, consulta los enlaces de soporte y ayuda disponibles en la tienda.
7.Crea carpetas para organizar acciones. Haz doble clic para entrar en una carpeta y un solo clic para salir.
8.Utiliza las funciones "Flow Action" o "Macro" para ejecutar secuencias avanzadas de acciones que te permitirán automatizar y optimizar tu flujo de trabajo.
9.Puedes cambiar de escena girando el Dial 1 hacia la izquierda o la derecha.

SUSTITUCIÓN DE SWITCHES Y TECLAS

Switches
Se recomienda sustituir los switches solo si la detección de pulsaciones comienza a fallar.
Antes de comenzar:
-Apaga siempre el teclado.
-Utiliza la herramienta de extracción de switches incluida y sigue cuidadosamente los pasos ilustrados.
-Asegúrate de alinear correctamente el nuevo switch antes de insertarlo. Una instalación incorrecta puede dañar los pines de contacto metálicos.

Keycaps
El paquete incluye 4 teclas transparentes adicionales para personalización.
Para sustituirlas:
-Utiliza la herramienta de extracción de teclas incluida y tira suavemente hacia arriba para retirar la tecla del switch.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-El teclado no es detectado: Conecta el conector USB del producto a otro puerto del ordenador y reinícialo. Prueba el teclado en otro equipo. Si el problema persiste, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
-Las teclas no responden: Revisa si hay obstrucciones y límpialas si es necesario. Verifica que la distribución del teclado coincida con la configuración de idioma del sistema operativo.
-Se requiere demasiada fuerza para pulsar o una tecla no funciona: Limpia el teclado para eliminar suciedad que pueda afectar la sensibilidad. Si el problema persiste, sustituye el switch usando uno de repuesto incluido.
-La retroiluminación de las teclas no funciona: Vuelve a conectar el teclado y cambia el efecto de iluminación.
- La configuración no se aplica al arrancar el sistema: El software debe estar ejecutándose en segundo plano para que se mantenga la configuración del Control Deck.
- Las teclas LCD no se encienden o se quedan bloqueadas en la pantalla de inicio: Asegúrate de que el teclado esté conectado directamente a un puerto USB del ordenador. Prueba otro puerto. No uses hubs ni alargadores USB.
- Un plugin de terceros no funciona: Consulta los enlaces de soporte disponibles en la tienda del plugin.
- No se detecta la pulsación en teclas LCD: Estas teclas deben pulsarse en el centro. Evita presionar en los bordes, ya que la pulsación podría no detectarse correctamente.
- Una acción del Control Deck no funciona: Asegúrate de que la acción esté correctamente asignada y configurada. Algunas acciones pueden requerir permisos adicionales. Verifica que el software tenga todos los permisos habilitados.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

-No exponga el producto a la luz solar directa, fuego, fuentes de calor o altas temperaturas.
-Desconecte el cable de carga cuando no esté en uso.
-No utilice el producto en zonas con alta humedad o cerca del agua.
-Antes de limpiarlo, desenchufe el cable de carga y apague el teclado.
-Utilice un paño suave y seco para limpiarlo. No use limpiadores abrasivos ni disolventes.
-Inserte los cables USB con cuidado y evite doblar el cable o los puertos USB para prevenir daños o fallos.
-No utilice el producto si presenta daños visibles o fallos de funcionamiento.
-No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable usted mismo, ya que podría provocar descargas eléctricas o daños.
-Importante: Si detecta cualquier defecto o anomalía, no proceda con la instalación. Contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños adicionales.

GARANTÍA

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visite es.marsgaming.eu/es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.

CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es /

PT

CONTROLE DE ILUMINAÇÃO:

1.Descarregue e instale o software MK-MASTER em www.marsgaming.eu
2.Conecte o teclado diretamente a uma porta USB do seu PC ou Mac. Não utilize hubs USB nem extensores.
2.1 Mova o interruptor de energia para a posição ON.
3.Para personalizar o teclado, abra o software e arraste as ações do painel direito para as teclas ou controlos que deseja configurar.
4.Os dials de controlo permitem até três ações: girar para a esquerda, girar para a direita e pressionar (clique). Pode atribuir combinações de teclas como atalhos para ajustar ferramentas em programas de edição de foto, vídeo ou áudio. Consulte na sua aplicação qual a combinação de teclas necessária para realizar uma ação e configure-a no software MK-MASTER com a função "Hotkey".
Exemplo: Atribua a ação "Hotkey" ao dial de controlo esquerdo com o atalho "Control + tecla +" para ativar a função de zoom no ecrã.
5.Para obter a melhor qualidade de imagem, utilize ficheiros .jpg, .png ou .gif com resolução de 126x126 píxeis.
6.Explore diferentes plugins e ícones personalizados para aplicações na secção "Plugins".
Se encontrar problemas com um plugin de terceiros, consulte os links de suporte e ajuda disponíveis na loja.
7.Crie pastas para organizar ações. Faça duplo clique para entrar numa pasta e um único clique para sair.
8.Utilize as funções "Flow Action" ou "Macro" para executar sequências avançadas de ações que lhe permitirão automatizar e otimizar o seu fluxo de trabalho.
9.Pode mudar de cena girando o Dial 1 para a esquerda ou para a direita.

SUSTITUIÇÃO DE SWITCHES E TECLAS

Switches
Recomenda-se substituir os switches apenas se a deteção das teclas começar a falhar.
Antes de começar:
-Desligue sempre o teclado.
-Utilize a ferramenta de remoção de switches incluída e siga cuidadosamente os passos ilustrados.
-Certifique-se de alinhar corretamente o novo switch antes de o inserir. Uma instalação incorreta pode danificar os pinos de contacto metálicos.

Keycaps
O pacote inclui 4 teclas transparentes adicionais para personalização.
Para as substituir:
-Utilize a ferramenta de remoção de teclas incluída e puxe suavemente para cima para retirar a tecla do switch.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

-O teclado não é detetado: Conecte o conector USB do produto a outra porta do computador e reinicie-o. Teste o teclado noutro equipamento. Se o problema persistir, contacte o nosso serviço de atendimento ao cliente.
-As teclas não respondem: Verifique se existem obstruções e limpe se necessário. Certifique-se de que a distribuição do teclado coincide com a configuração de idioma do sistema operativo.
-É necessária força excessiva para pressionar ou uma tecla não funciona: Limpe o teclado para remover sujidade que possa afetar a sensibilidade. Se o problema persistir, substitua o switch usando um dos sobressalentes incluídos.
-A retroiluminação das teclas não funciona: Reconecte o teclado e altere o efeito de iluminação.
-A configuração não é aplicada ao iniciar o sistema: O software deve estar em execução em segundo plano para que a configuração do Control Deck se mantenha ativa.
-As teclas LCD não acendem ou ficam bloqueadas no ecrã inicial: Certifique-se de que o teclado está conectado diretamente a uma porta USB do computador. Teste outra porta. Não utilize hubs nem extensores USB.
-Um plugin de terceiros não funciona: Consulte os links de suporte disponíveis na loja do plugin.
-A pulsação nas teclas LCD não é detetada: Estas teclas devem ser pressionadas no centro. Evite pressionar nas bordas, pois a pulsação pode não ser detetada corretamente.
-Uma ação do Control Deck não funciona: Certifique-se de que a ação está corretamente atribuída e configurada. Algumas ações podem exigir permissões adicionais. Verifique se o software tem todas as permissões ativadas.

RECORDATÓRIOS DE SEGURANÇA

-Não exponha o produto à luz solar direta, fogo, fontes de calor ou altas temperaturas.
-Desconecte o cabo de carregamento quando não estiver em uso.

-Não utilize o produto em zonas com alta humidade ou perto da água.
-Antes de o limpar, desligue o cabo de carregamento e desligue o teclado.
-Utilize um pano macio e seco para o limpar. Não use produtos abrasivos nem solventes.
-Insira os cabos USB com cuidado e evite dobrar o cabo ou as portas USB para evitar danos ou falhas.
-Não utilize o produto se apresentar danos visíveis ou falhas de funcionamento.
-Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo você mesmo, pois pode causar descargas elétricas ou danos.
-Importante: Se detetar qualquer defeito ou anomalia, não prossiga com a instalação. Contacte imediatamente o serviço de atendimento ao cliente. O incumprimento destas instruções pode causar lesões ou danos adicionais.

GARANTIA

Será necessário o recibo de compra original para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o em um local seguro. Manipulações do dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDADE

Você pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu

DESCARTE E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, ele não deve ser descartado com os resíduos domésticos regulares. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de coleta e reciclagem de resíduos designado.

CONTATO

Se tiver dúvidas ou precisar de assistência com o produto, não hesite em nos contatar: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE:

1.Scarica e installa il software MK-MASTER da www.marsgaming.eu
2.Collega la tastiera direttamente a una porta USB del tuo PC o Mac. Non utilizzare hub USB né prolunghe.
2.1 Spostare l'interruttore di accensione sulla posizione ON.
3.Per personalizzare la tastiera, apri il software e trascina le azioni dal pannello di destra ai tasti o ai controlli che desideri configurare.
4.I dials di controllo consentono fino a tre azioni: ruotare a sinistra, ruotare a destra e premere (clic). Puoi assegnare combinazioni di tasti come scorciatoie per regolare strumenti in programmi di editing foto, video o audio. Verifica nella tua applicazione quale combinazione di tasti è necessaria per eseguire un'azione e configuralo nel software MK-MASTER con la funzione "Hotkey".
Esempio: Assegna l'azione "Hotkey" al dial di controllo sinistro con la scorciatoia "Control + tasto +" per attivare la funzione zoom sullo schermo.
5.Per ottenere la migliore qualità d'immagine, utilizza file .jpg, .png o .gif con risoluzione 126x126 pixel.
6.Esplora diversi plugin e icone personalizzate per le applicazioni nella sezione "Plugins".
Se riscontri problemi con un plugin di terze parti, consulta i link di supporto e assistenza disponibili nello store.
7.Crea cartelle per organizzare le azioni. Fai doppio clic per entrare in una cartella e un singolo clic per uscire.
8.Utilizza le funzioni "Flow Action" o "Macro" per eseguire sequenze avanzate di azioni che ti permetteranno di automatizzare e ottimizzare il tuo flusso di lavoro.
9.Puoi cambiare scena ruotando il Dial 1 verso sinistra o destra.
Raccomandazioni e promemoria
Non utilizzare o installare il prodotto in prossimità di acqua, umidità o superfici calde.
Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
Inserire delicatamente e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e non funzionare correttamente.
Scollegare il cavo e pulirlo solo con un panno asciutto, non utilizzare detergenti aerosol o liquidi.

SOSTITUZIONE DEI SWITCH E DEI TASTI

Switch
Si consiglia di sostituire gli switch solo se la rilevazione delle pressioni inizia a fallire.
Prima di iniziare:
-Spegni sempre la tastiera.
-Utilizza lo strumento di estrazione degli switch incluso e segui attentamente i passaggi illustrati.
-Assicurati di allineare correttamente il nuovo switch prima di inserirlo. Un'installazione errata può danneggiare i pin di contatto metallici.
Keycaps
La confezione include 4 tasti trasparenti aggiuntivi per la personalizzazione.
Per sostituirli:
-Utilizza lo strumento di estrazione dei tasti incluso e tira delicatamente verso l'alto per rimuovere il tasto dallo switch.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

-La tastiera non viene rilevata: Collega il connettore USB del prodotto a un'altra porta del computer e riavvialo. Prova la tastiera su un altro dispositivo. Se il problema persiste, contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
-I tasti non rispondono: Controlla se ci sono ostruzioni e pulisci se necessario. Verifica che la disposizione della tastiera corrisponda alla configurazione della lingua del sistema operativo.
-È necessaria troppa forza per premere o un tasto non funziona: Pulisci la tastiera per rimuovere eventuali impurità che potrebbero influire sulla sensibilità. Se il problema persiste, sostituisci lo switch utilizzando uno di ricambio incluso.
-La retroilluminazione dei tasti non funziona: Ricollega la tastiera e modifica l'effetto di illuminazione.
-La configurazione non viene applicata all'avvio del sistema: Il software deve essere in esecuzione in background affinché la configurazione del Control Deck rimanga attiva.
-I tasti LCD non si accendono o rimangono bloccati nella schermata iniziale: Assicurati che la tastiera sia collegata direttamente a una porta USB del computer. Prova un'altra porta. Non utilizzare hub né prolunghe USB.
-Un plugin di terze parti non funziona: Consulta i link di supporto disponibili nello store del plugin.
-La pressione dei tasti LCD non viene rilevata: Questi tasti devono essere premuti al centro. Evita di premere sui bordi, poiché la pressione potrebbe non essere rilevata correttamente.
-Un'azione del Control Deck non funziona: Assicurati che l'azione sia correttamente assegnata e configurata. Alcune azioni possono richiedere permessi aggiuntivi. Verifica che il software disponga di tutti i permessi attivati.

PROMEMORIA DI SICUREZZA

-Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, fuoco, fonti di calore o temperature elevate.
-Scollega il cavo di ricarica quando non è in uso.
-Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua.
-Prima di pulirlo, scollega il cavo di ricarica e spegni la tastiera.
-Utilizza un panno morbido e asciutto per pulirlo. Non usare detergenti abrasivi né solventi.
-Inserisci i cavi USB con cura ed evita di piegare il cavo o le porte USB per prevenire danni o malfunzionamenti.
-Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
-Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo da solo, poiché potrebbe causare scosse elettriche o danni.
-Importante: Se rilevi qualsiasi difetto o anomalia, non procedere con l'installazione. Contatta immediatamente il servizio clienti. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni o ulteriori danni.

GARANZIA

Sarà richiesto lo scontrino d'acquisto originale per utilizzare il servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Le manipolazioni del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visita es.marsgaming.eu-/es/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu-/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visita www.marsgaming.eu

SMALTIMENTO E RICICLO

Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio dei rifiuti designato.

CONTATTO

Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE :

1.Téléchargez et installez le logiciel MK-MASTER depuis www.marsgaming.eu
2.Connectez le clavier directement à un port USB de votre PC ou Mac. N'utilisez pas de hubs USB ni de rallonges.
2.1 Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position ON.
3.Pour personnaliser le clavier, ouvrez le logiciel et faites glisser les actions du panneau de droite vers les touches ou contrôles que vous souhaitez configurer.
4.Les dials de contrôle permettent jusqu'à trois actions : tourner à gauche, tourner à droite et appuyer (clic). Vous pouvez attribuer des combinaisons de touches comme raccourcis pour ajuster des outils dans des programmes d'édition photo, vidéo ou audio. Vérifiez dans votre application quelle combinaison de touches est nécessaire pour effectuer une action et configurez-la dans le logiciel MK-MASTER avec la fonction "Hotkey".
Exemple : Assignez l'action "Hotkey" au dial de contrôle gauche avec le raccourci "Control + touche +" pour activer la fonction zoom à l'écran.
5.Pour obtenir la meilleure qualité d'image, utilisez des fichiers .jpg, .png ou .gif d'une résolution de 126x126 pixels.
6.Explorez différents plugins et icônes personnalisées pour les applications dans la section "Plugins".
Si vous rencontrez des problèmes avec un plugin tiers, consultez les liens de support et d'aide disponibles dans la boutique.
7.Créez des dossiers pour organiser les actions. Double-cliquez pour entrer dans un dossier et un simple clic pour en sortir.
8.Utilisez les fonctions "Flow Action" ou "Macro" pour exécuter des séquences avancées d'actions qui vous permettront d'automatiser et d'optimiser votre flux de travail.
9.Vous pouvez changer de scène en tournant le Dial 1 vers la gauche ou la droite.

REMPLACEMENT DES SWITCHES ET DES TOUCHES

Switches
Il est recommandé de remplacer les switches uniquement si la détection des pressions commence à échouer.
Avant de commencer :
-Éteignez toujours le clavier.
-Utilisez l'outil d'extraction de switches inclus et suivez attentivement les étapes illustrées.
-Assurez-vous d'aligner correctement le nouveau switch avant de l'insérer. Une installation incorrecte peut endommager les broches de contact métalliques.

Keycaps
Le paquet comprend 4 touches transparentes supplémentaires pour la personnalisation.
Pour les remplacer :
-Utilisez l'outil d'extraction de touches inclus et tirez doucement vers le haut pour retirer la touche du switch.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

-Le clavier n'est pas détecté : Connectez le connecteur USB du produit à un autre port de l'ordinateur et redémarrez-le. Testez le clavier sur un autre appareil. Si le problème persiste, contactez notre service clientèle.
-Les touches ne répondent pas : Vérifiez s'il y a des obstructions et nettoyez si nécessaire. Vérifiez que la disposition du clavier correspond à la configuration linguistique du système d'exploitation.
-Il faut trop de force pour appuyer ou une touche ne fonctionne pas : Nettoyez le clavier pour éliminer la saleté pouvant affecter la sensibilité. Si le problème persiste, remplacez le switch avec un de rechange inclus.
-Le rétroéclairage des touches ne fonctionne pas : Reconnectez le clavier et changez l'effet d'éclairage.
-La configuration ne s'applique pas au démarrage du système : Le logiciel doit être en cours d'exécution en arrière-plan pour que la configuration du Control Deck reste active.
-Les touches LCD ne s'allument pas ou restent bloquées sur l'écran de démarrage : Assurez-vous que le clavier est connecté directement à un port USB de l'ordinateur. Essayez un autre port. N'utilisez pas de hubs ni de rallonges USB.
-Un plugin tiers ne fonctionne pas : Consultez les liens de support disponibles dans la boutique du plugin.
-La pression sur les touches LCD n'est pas détectée : Ces touches doivent être pressées au centre. Évitez de presser sur les bords, car la pression pourrait ne pas être détectée correctement.
-Une action du Control Deck ne fonctionne pas : Assurez-vous que l'action est correctement assignée et configurée. Certaines actions peuvent nécessiter des autorisations supplémentaires. Vérifiez que le logiciel dispose de toutes les autorisations activées.

RAPPELS DE SÉCURITÉ

-N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, au feu, à des sources de chaleur ou à des températures élevées.
-Déconnectez le câble de chargement lorsqu'il n'est pas utilisé.
-N'utilisez pas le produit dans des zones à forte humidité ou près de l'eau.
-Avant de le nettoyer, débranchez le câble de chargement et éteignez le clavier.
-Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
-Insérez les câbles USB avec précaution et évitez de plier le câble ou les ports USB afin de prévenir les dommages ou dysfonctionnements.
-N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou des dysfonctionnements.
-N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même, car cela pourrait provoquer des décharges électriques ou des dommages.
-Important : Si vous détectez un défaut ou une anomalie, ne procédez pas à l'installation. Contactez immédiatement le service clientèle. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

GARANTIE :

Un reçu d'achat original sera requis pour utiliser le service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Les manipulations du dispositif, les modifications techniques de tout type et les dommages causés par des forces mécaniques externes annuleront la garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

DÉPANNAGE

- Clavier non détecté : connectez le connecteur USB du produit à un autre port de l'ordinateur et redémarrez l'ordinateur. Essayez le produit sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, contactez notre service client.
- Les touches ne répondent pas : inspectez les touches pour détecter toute obstruction et nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez les paramètres de langue de votre système d'exploitation pour vous assurer qu'ils correspondent à la disposition de votre clavier.
- Les touches nécessitent une force excessive ou ne fonctionnent pas : nettoyez le clavier pour éliminer toute saleté pouvant affecter la sensibilité des touches. Si le problème persiste, remplacez l'interrupteur à clé à l'aide de l'interrupteur de remplacement fourni avec le produit.
- L'éclairage des touches ne fonctionne pas : redémarrez le clavier et modifiez l'effet d'éclairage.

CONFORMITÉ :

Vous pouvez consulter la Déclaration de Conformité du produit de l'Union européenne sur www.marsgaming.eu/en/-conformity. Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

À la fin de la vie utile du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères habituelles. Pour promouvoir la durabilité environnementale et garantir une gestion appropriée des déchets, apportez le produit à un centre de collecte et de recyclage des déchets désigné.

CONTACT :

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

LICHTSTEUERUNG:

1.Laden Sie die MK-MASTER-Software unter www.marsgaming.eu herunter und installieren Sie sie.
2.Schließen Sie die Tastatur direkt an einen USB-Anschluss Ihres PCs oder Macs an. Verwenden Sie keine USB-Hubs oder Verlängerungskabel.
2.1 Stellen Sie den Netzschalter auf die Position ON (Ein).
3.Um die Tastatur zu personalisieren, öffnen Sie die Software und ziehen Sie die Aktionen aus dem rechten Bereich auf die Tasten oder Steuerungen, die Sie konfigurieren möchten.
4.Die Steuer-Dials ermöglichen bis zu drei Aktionen: nach links drehen, nach rechts drehen und drücken (Klick). Sie können Tastenkombinationen als Verknüpfungen zuweisen, um Werkzeuge in Foto-, Video- oder Audio-Bearbeitungsprogrammen zu steuern. Prüfen Sie in Ihrer Anwendung, welche Tastenkombination erforderlich ist, und konfigurieren Sie sie in der MK-MASTER-Software mit der Funktion „Hotkey“.
Beispiel: Weisen Sie die Aktion „Hotkey“ dem linken Steuer-Dial mit der Verknüpfung „Control + Taste +“ zu, um die Zoomfunktion auf dem Bildschirm zu aktivieren.
5.Für die beste Bildqualität verwenden Sie .jpg-, .png- oder .gif-Dateien mit einer Auflösung von 126x126 Pixeln.
6.Entdecken Sie verschiedene Plugins und personalisierte Symbole für Anwendungen im Abschnitt „Plugins“.
Wenn Sie Probleme mit einem Plugin von Drittanbietern haben, konsultieren Sie die verfügbaren Support- und Hilfe-Links im Store.
7.Erstellen Sie Ordner, um Aktionen zu organisieren. Doppelklicken Sie, um einen Ordner zu öffnen, und klicken Sie einmal, um ihn zu verlassen.
8.Verwenden Sie die Funktionen „Flow Action“ oder „Macro“, um erweiterte Aktionssequenzen auszuführen, mit denen Sie Ihren Arbeitsablauf automatisieren und optimieren können.
9.Sie können die Szene wechseln, indem Sie Dial 1 nach links oder rechts drehen.

AUSTAUSCH VON SWITCHES UND TASTEN

Switches
Es wird empfohlen, die Switches nur zu ersetzen, wenn die Tastenanschläge nicht mehr zuverlässig erkannt werden.
Vor dem Start:
-Schalten Sie die Tastatur immer aus.
-Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug zum Entfernen der Switches und folgen Sie sorgfältig den abgebildeten Schritten.
-Stellen Sie sicher, dass der neue Switch korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie ihn einsetzen. Eine falsche Installation kann die Metallkontaktstifte beschädigen.
Keycaps
Die Verpackung enthält 4 zusätzliche transparente Tasten zur Personalisierung.
So ersetzen Sie sie:
-Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug zum Entfernen der Tasten und ziehen Sie die Taste vorsichtig nach oben, um sie vom Switch zu lösen.

PROBLEMLÖSUNG

-Die Tastatur wird nicht erkannt: Schließen Sie den USB-Stecker des Produkts an einen anderen Anschluss des Computers an und starten Sie ihn neu. Testen Sie die Tastatur an einem anderen Gerät. Wenn das Problem bestehen bleibt, kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
-Die Tasten reagieren nicht: Prüfen Sie, ob es Blockierungen gibt, und reinigen Sie sie bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass das Tastaturlayout mit der Spracheinstellung des Betriebssystems übereinstimmt.
-Es ist zu viel Kraft zum Drücken nötig oder eine Taste funktioniert nicht: Reinigen Sie die Tastatur, um Schmutz zu entfernen, der die Empfindlichkeit beeinflussen könnte. Wenn das Problem bestehen bleibt, ersetzen Sie den Switch mit einem der mitgelieferten Ersatzteile.
-Die Tastenbeleuchtung funktioniert nicht: Schließen Sie die Tastatur erneut an und ändern Sie den Beleuchtungseffekt.
-Die Konfiguration wird beim Systemstart nicht übernommen: Die Software muss im Hintergrund laufen, damit die Control-Deck-Konfiguration aktiv bleibt.
-Die LCD-Tasten leuchten nicht oder bleiben im Startbildschirm hängen: Stellen Sie sicher, dass die Tastatur direkt an einen USB-Port des Computers angeschlossen ist. Probieren Sie einen anderen Port. Verwenden Sie keine Hubs oder USB-Verlängerungen.
-Ein Plugin eines Drittanbieters funktioniert nicht: Prüfen Sie die im Plugin-Store verfügbaren Supportlinks.
-Der Tastendruck auf LCD-Tasten wird nicht erkannt: Diese Tasten müssen in der Mitte gedrückt werden. Vermeiden Sie das Drücken an den Rändern, da der Tastendruck sonst möglicherweise nicht erkannt wird.
-Eine Aktion des Control Decks funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass die Aktion korrekt zugewiesen und konfiguriert wurde. Einige Aktionen können zusätzliche Berechtigungen erfordern. Prüfen Sie, ob die Software alle erforderlichen Berechtigungen hat.

SICHERHEITSHINWEISE

-Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, Feuer, Wärmequellen oder hohen Temperaturen aus.
-Trennen Sie das Ladekabel, wenn es nicht verwendet wird.
-Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
-Vor der Reinigung das Ladekabel abziehen und die Tastatur ausschalten.
-Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung. Keine scheuernden Reiniger oder Lösungsmittel verwenden.
-Stecken Sie die USB-Kabel vorsichtig ein und vermeiden Sie das Biegen des Kabels oder der USB-Anschlüsse, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden oder Fehlfunktionen aufweist.
-Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, da dies zu Stromschlägen oder Schäden führen kann.
-Wichtig: Wenn Sie einen Defekt oder eine Anomalie feststellen, fahren Sie nicht mit der Installation fort. Kontaktieren Sie sofort den Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen.

GARANTIE:

Ein Original-Kaufbeleg wird für die Garantieabwicklung benötigt. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen machen die Garantie ungültig. Lesen Sie die Garantiebedingungen auf es.marsgaming.eu/es/terms nach.

EINHALTUNG:

Die Konformitätserklärung des Produkts der Europäischen Union finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu.

ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltfreundlichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt zu einem zugewiesenen Sammel- und Recyclingzentrum.

KONTAKT:

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei dem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

STEROWANIE OŚWIETLENIEM:

1.Pobierz i zainstaluj oprogramowanie MK-MASTER ze strony www.marsgaming.eu
2.Podłącz klawiaturę bezpośrednio do portu USB komputera PC lub Mac. Nie używaj hubów USB ani przedłużaczy.
2.1 Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (Włączone).
3.Aby spersonalizować klawiaturę, otwórz oprogramowanie i przeciągnij akcje z prawego panelu na klawisze lub kontrolery, które chcesz skonfigurować.
4.Pokrętła sterujące umożliwiają przypisanie trzech akcji: obrót w lewo, obrót w prawo oraz naciśnięcie (klik). Możesz przypisać kombinacje klawiszy jako skróty do obsługi narzędzi w programach do edycji zdjęć, wideo lub audio. Sprawdź w aplikacji, jaka kombinacja klawiszy jest wymagana do wykonania danej akcji i skonfiguruj ją w MK-MASTER za pomocą funkcji „Hotkey”.
Przykład: Przypisz akcję „Hotkey” do lewego pokrętła, używając skrótu „Control + klawisz +", aby aktywować funkcję powiększenia ekranu.
5.Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, używaj plików .jpg, .png lub .gif o rozdzielczości 126x126 pikseli.
6.Odkrywaj różne wtyczki i spersonalizowane ikony dla aplikacji w sekcji „Plugins".
Jeśli napotkasz problemy z wtyczką firm trzecich, skorzystaj z linków pomocy dostępnych w sklepie.
7.Twórz foldery, aby organizować akcje. Kliknij dwukrotnie, aby wejść do folderu, i raz, aby wyjść.
8.Używaj funkcji „Flow Action" lub „Macro", aby wykonywać zaawansowane sekwencje działań, umożliwiając automatyzację i usprawnienie pracy.
9.Możesz zmienić scenę, obracając pokrętło 1 w lewo lub w prawo.

WYMIANA SWITCHY I KLAWISZY

Switche
Zaleca się wymianę switchy tylko wtedy, gdy wykrywanie naciśnięć zaczyna zawodzić.
Przed rozpoczęciem:
-Zawsze wyłączaj klawiaturę.
-Użyj dołączonego narzędzia do wyjmowania switchy i uważnie postępuj zgodnie z ilustracjami.
-Upewnij się, że nowy switch jest prawidłowo ustawiony przed włożeniem. Nieprawidłowa instalacja może uszkodzić metalowe piny stykowe.

Keycaps
Zestaw zawiera 4 dodatkowe przezroczyste klawisze do personalizacji.
Aby je wymienić:
-Użyj dołączonego narzędzia do zdejmowania klawiszy i delikatnie pociągnij klawisz do góry, aby go zdjąć ze switcha.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

-Klawiatura nie jest wykrywana: Podłącz wtyczkę USB produktu do innego portu komputera i zrestartuj urządzenie. Sprawdź klawiaturę na innym komputerze. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
-Klawisze nie reagują: Sprawdź, czy nie ma przeszkód i w razie potrzeby wyczyść. Upewnij się, że układ klawiatury odpowiada ustawieniom języka systemu operacyjnego.
-Nadmierna siła potrzebna do naciśnięcia lub nie działający klawisz: Wyczyść klawiaturę z zabrudzeń, które mogą wpływać na czułość. Jeśli problem nie ustępuje, wymień switch na jeden z zapasowych.
-Podświetlenie klawiszy nie działa: Podłącz ponownie klawiaturę i zmień efekt podświetlenia.
-Ustawienia nie ładują się przy uruchomieniu systemu: Oprogramowanie musi działać w tle, aby zachować konfigurację Control Deck.
-Klawisze LCD nie włączają się lub zawieszają na ekranie startowym: Upewnij się, że klawiatura jest podłączona bezpośrednio do portu USB komputera. Sprawdź inny port. Nie używaj hubów ani przedłużaczy USB.
-Wtyczka firm trzecich nie działa: Sprawdź linki pomocy dostępne w sklepie pluginów.
-Naciśnięcia na klawiszach LCD nie są wykrywane: Naciśnij środek klawisza. Unikaj naciskania krawędzi, aby zapewnić prawidłowe działanie.
-Akcja Control Deck nie działa: Upewnij się, że akcja została poprawnie przypisana i skonfigurowana. Niektóre działania mogą wymagać dodatkowych uprawnień. Sprawdź, czy oprogramowanie ma wszystkie niezbędne zgody.

PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

-Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia, źródeł ciepła ani wysokich temperatur.
-Odłącz kabel ładujący, gdy nie jest używany.
-Nie używaj produktu w miejscach o dużej wilgotności ani w pobliżu wody.
-Przed czyszczeniem odłącz kabel ładujący i wyłącz klawiaturę.
-Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.
-Wkładaj kable USB ostrożnie i unikaj zginania kabla lub portów USB, aby zapobiec uszkodzeniom lub awariom.
-Nie używaj produktu, jeśli widoczne są uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie.
-Nie próbuj samodzielnie otwierać, demontować ani naprawiać urządzenia lub kabla — grozi to porażeniem prądem lub uszkodzeniem.
-Ważne: Jeśli zauważysz jakąkolwiek usterkę lub nieprawidłowość, nie instaluj produktu. Skontaktuj się z obsługą klienta. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do obrażeń lub dalszych szkód.

GWARANCJA:

Do uzyskania usługi gwarancyjnej wymagany jest oryginalny dowód zakupu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje urządzeniem, jakiekolwiek modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi działaniami mechanicznymi anulują gwarancję. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź es.marsgaming.eu/es/terms.

ZGODNOŚĆ:

Deklarację zgodności produktu z Unią Europejską można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji na stronie www.marsgaming.eu.

USUWANIE I RECYKLING:

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać z zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój i zapewnić właściwe zarządzanie odpadami, dostarcz produkt do wyznaczonego miejsca zbierania i recyklingu odpadów.

KONTAKT:

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy z produktem, nie wahaj się skontaktować z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

LICHTREGELING:

1.Download en installeer de MK-MASTER software via www.marsgaming.eu
2.Sluit het toetsenbord rechtstreeks aan op een USB-poort van uw PC of Mac. Gebruik geen USB-hubs of verlengkabels.
2.1 Zet de aan/uit-schakelaar in de stand ON.
3.Om het toetsenbord te personaliseren, opent u de software en sleept u acties vanuit het rechterpaneel naar de toetsen of bedieningselementen die u wilt configureren.
4.De bedieningsdials ondersteunen tot drie acties: naar links draaien, naar rechts draaien en indrukken (klik). U kunt toetscombinaties toewijzen als sneltoetsen om tools te bedienen in foto-, video- of audio-bewerkingsprogramma's. Controleer in uw applicatie welke toetscombinatie nodig is voor een bepaalde actie en stel deze in de MK-MASTER software in met de functie "Hotkey".
Voorbeeld: Wijs de actie "Hotkey" toe aan de linker dial met de sneltoets "Control + toets +" om de zoomfunctie op het scherm te activeren.
5.Voor de beste beeldkwaliteit gebruikt u .jpg-, .png- of .gif-bestanden met een resolutie van 126x126 pixels.
6.Ontdek verschillende plugins en aangepaste pictogrammen voor applicaties in de sectie "Plugins".
Als u problemen ondervindt met plugins van derden, raadpleeg dan de beschikbare ondersteuningslinks in de winkel.
7.Maak mappen om acties te organiseren. Dubbelklik om een map te openen en één klik om deze te verlaten.
8.Gebruik de functies "Flow Action" of "Macro" om geavanceerde actiesequenties uit te voeren die uw workflow automatiseren en optimaliseren.
9.U kunt van scène wisselen door Dial 1 naar links of rechts te draaien.

VERVANGING VAN SWITCHES EN TOETSEN

Switches
Het wordt aanbevolen om de switches alleen te vervangen als de aanslagdetectie begint te falen.
Voor u begint:
-Schakel altijd het toetsenbord uit.
-Gebruik het meegeleverde verwijderingsgereedschap voor switches en volg zorgvuldig de geïllustreerde stappen.
-Zorg ervoor dat de nieuwe switch correct is uitgelijnd vóór het plaatsen. Onjuiste installatie kan de metalen contactpinnen beschadigen.

Keycaps
De set bevat 4 extra transparante toetsen voor personalisatie.
Om deze te vervangen:
-Gebruik het meegeleverde gereedschap voor toetsverwijdering en trek de toets voorzichtig omhoog om deze van de switch te verwijderen.

PROBLEEMOPLOSSING

-Toetsenbord wordt niet herkend: Sluit de USB-connector van het product aan op een andere poort van de computer en start deze opnieuw op. Test het toetsenbord op een ander apparaat. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
-Toetsen reageren niet: Controleer op blokkades en reinig indien nodig. Controleer of de toetsenbordindeling overeenkomt met de taalinstellingen van het besturingssysteem.
-Te veel kracht nodig om in te drukken of toets werkt niet: Reinig het toetsenbord om vuil te verwijderen dat de gevoeligheid beïnvloedt. Als het probleem aanhoudt, vervang de switch door een van de meegeleverde reserves.
-Toetsverlichting werkt niet: Sluit het toetsenbord opnieuw aan en wijzig het lichteffect.
-Instellingen worden niet toegepast bij het opstarten: De software moet op de achtergrond actief blijven om de Control Deck-configuratie te behouden.
-LCD-toetsen gaan niet aan of blijven hangen op het startscherm: Zorg ervoor dat het toetsenbord rechtstreeks is aangesloten op een USB-poort van de computer. Probeer een andere poort. Gebruik geen hubs of verlengkabels.
-Plugin van derden werkt niet: Raadpleeg de ondersteuningslinks in de pluginwinkel.
-Aanslagen op LCD-toetsen worden niet gedetecteerd: Druk in het midden van de toets. Vermijd drukken aan de randen, want dit kan de detectie verstoren.
-Een Control Deck-actie werkt niet: Controleer of de actie correct is toegewezen en geconfigureerd. Sommige acties vereisen mogelijk extra machtigingen. Controleer of de software alle benodigde rechten heeft.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

-Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, vuur, warmtebronnen of hoge temperaturen.
-Koppel de oplaadkabel los wanneer deze niet wordt gebruikt.
-Gebruik het product niet in gebieden met hoge luchtvochtigheid of nabij water.
-Koppel voor het reinigen de oplaadkabel los en schakel het toetsenbord uit.
-Reinig met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
-Sluit USB-kabels voorzichtig aan en voorkom het buigen van kabels of USB-poorten om schade of storingen te voorkomen.
-Gebruik het product niet als er zichtbare schade of storingen aanwezig zijn.
-Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, demonteren of repareren; dit kan elektrische schokken of schade veroorzaken.
-Belangrijk: Als u defecten of onregelmatigheden opmerkt, ga dan niet door met de installatie. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of extra schade.

GARANTIE:

Voor garantieservice is de originele aankoopbon vereist. Bewaar deze op een veilige plaats. Manipulaties van het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten zullen de garantie ongeldig maken. Raadpleeg de garantievoorwaarden op es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMITEIT:

De conformiteitsverklaring van het product met de Europese Unie is te vinden op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie, bezoek www.marsgaming.eu.

VERWIJDERING EN RECYCLING:

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met gewoon huisvuil worden weggegooid. Om duurzaamheid te bevorderen en een juiste afvalverwerking te garanderen, breng het product naar een aangewezen inzamel- en recyclagepunt voor afval.

CONTACT:

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR

إعداد الـ CONTROL DECK

1.قم بتنزيل وتثبيت برنامج MK-MASTER من www.marsgaming.eu
2.قم بتوصيل لوحة المفاتيح مباشرةً بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر أو الـ Mac. لا تستخدم موزعات USB أو كابلات إطالة.
2.1 انقل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل (ON).
3.لتخصيص لوحة المفاتيح، افتح البرنامج واسحب الإجراءات من اللوحة اليمنى إلى المفاتيح أو عناصر التحكم التي ترغب في تهيئتها.
4.أقراص التحكم تسمح بثلاث إجراءات: الدوران لليسار، الدوران لليمين والضغط (نقرة). يمكنك تعيين مجموعات مفاتيح كاختصارات للتحكم في الأدوات داخل برامج تحرير الصور أو الفيديو أو الصوت. تحقق في تطبيقك من مجموعة المفاتيح المطلوبة لتنفيذ الإجراء وقم بتعيينها في برنامج MK-MASTER باستخدام وظيفة "Hotkey".
مثال: قم بتعيين إجراء "Hotkey" إلى قرص التحكم الأيسر باستخدام الاختصار "Control + مفتاح +" لتفعيل وظيفة التكبير على الشاشة.
5.لأفضل جودة صورة، استخدم ملفات .jpg أو .png أو .gif بدقة 126x126 بكسل.
6.استكشف الإضافات (Plugins) والرموز المخصصة المختلفة للتطبيقات في قسم "Plugins".
إذا واجهت مشاكل مع إضافة من جهة خارجية، تحقق من روابط الدعم والمساعدة المتوفرة في المتجر.
7.أنشئ مجلدات لتنظيم الإجراءات. انقر نقراً مزدوجاً للدخول إلى المجلد ونقرة واحدة للخروج منه.
8.استخدم وظائف "Flow Action" أو "Macro" لتنفيذ تسلسلات متقدمة من الإجراءات التي ستتيح لك أتمتة وتحسين سير العمل.
9.يمكنك تغيير المشهد عن طريق تدوير Dial 1 إلى اليسار أو اليمين.

استبدال الـ SWITCHES والمفاتيح

Switches
يُوصى باستبدال الـ switches فقط إذا بدأت عملية اكتشاف الضغطات بالفشل.
قبل البدء:
-قم دائماً بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح.
-استخدم أداة إزالة الـ switches المرفقة واتبع الخطوات الموضحة بعناية.
-تأكد من محاذاة الـ switch الجديد بشكل صحيح قبل إدخاله. التركيب غير الصحيح قد يتسبب في تلف دبابيس التوصيل المعدنية.

Keycaps
تتضمن العبوة 4 مفاتيح شفافة إضافية للتخصيص.
لاستبدالها:
-استخدم أداة إزالة المفاتيح المرفقة واسحب المفتاح برفق للأعلى لإزالته من الـ switch.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

-لوحة المفاتيح لا يتم اكتشافها: قم بتوصيل موصل USB الخاص بالمنتج بمنفذ آخر في الكمبيوتر وأعد تشغيله. جرّب لوحة المفاتيح على جهاز آخر. إذا استمرت المشكلة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.
-المفاتيح لا تستجيب: تحقق من وجود عوائق ونظّف إذا لزم الأمر. تأكد من أن تخطيط لوحة المفاتيح مطابق لإعدادات اللغة في نظام التشغيل.
-تتطلب بعض المفاتيح قوة ضغط كبيرة أو لا تعمل: قم بتنظيف لوحة المفاتيح لإزالة الأوساخ التي قد تؤثر على الحساسية. إذا استمرت المشكلة، استبدل الـ switch باستخدام أحد قطع الغيار المرفقة.
-إضاءة المفاتيح لا تعمل: أعد توصيل لوحة المفاتيح وقم بتغيير تأثير الإضاءة.
-الإعدادات لا تطبق عند بدء التشغيل: يجب أن يكون البرنامج قيد التشغيل في الخلفية للحفاظ على إعدادات الـ Control Deck.
-مفاتيح LCD لا تضيء أو تتجمد على شاشة البدء: تأكد من توصيل لوحة المفاتيح مباشرةً بمنفذ USB في الكمبيوتر. جرّب منفذاً آخر. لا تستخدم موزعات أو كابلات تمديد USB.
-إضافة خارجية لا تعمل: تحقق من روابط الدعم في متجر الإضافة.
-ضغطات مفاتيح LCD لا يتم اكتشافها: يجب الضغط في منتصف المفتاح. تجنب الضغط على الحواف لأن ذلك قد يمنع الاستجابة الصحيحة.
-أحد إجراءات الـ Control Deck لا يعمل: تأكد من أن الإجراء معيّن ومُهيأ بشكل صحيح. بعض الإجراءات قد تتطلب أذونات إضافية. تحقق من أن البرنامج يمتلك جميع الصلاحيات اللازمة.

تذكيرات السلامة

-لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو مصادر الحرارة أو درجات الحرارة العالية.
-افصل كابل الشحن عند عدم استخدامه.
-لا تستخدم المنتج في أماكن ذات رطوبة عالية أو بالقرب من الماء.
-قبل التنظيف، افصل كابل الشحن وأطفئ لوحة المفاتيح.
-استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبات.
-أدخل كابلات USB بعناية وتجنب ثني الكابل أو منافذ USB لتجنب التلف أو الأعطال.
-لا تستخدم المنتج إذا ظهرت عليه أضرار مرئية أو أعطال وظيفية.
-لا تحاول فتح أو تفكيك أو إصلاح الجهاز أو الكابل بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو تلف.
-مهم: إذا لاحظت أي عطل أو خلل، لا تتابع التثبيت. تواصل فوراً مع خدمة العملاء. عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار إضافية.

الضمان

فاتورة الشراء الأصلية مطلوبة للاستفادة من خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. أي عبث بالجهاز أو تعديلات تقنية أو أضرار ناجمة عن قوى ميكانيكية خارجية تلغي الضمان. لقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالضمان، قم بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

الامتثال

يمكنك الاطلاع على إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمنتج من خلال www.marsgaming.eu/en/conformity
للمزيد من المعلومات www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير

عند نهاية العمر الافتراضي للمنتج، لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لدعم الاستدامة البيئية وضمان إدارة سليمة للنفايات، يرجى تسليم المنتج إلى مركز معتمد للتجميع وإعادة التدوير.

الاتصال

إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة بخصوص المنتج، لا تتردد في التواصل معنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es

WWW.MARSGAMING.EU