User Guide

MARS GAMING


GAMERS · UNIVERSE




MK-SILENKEYS

WIRELESS **KEYBOARD**

Content / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu / Inhalt / Zawartość /inhoud / محتوى

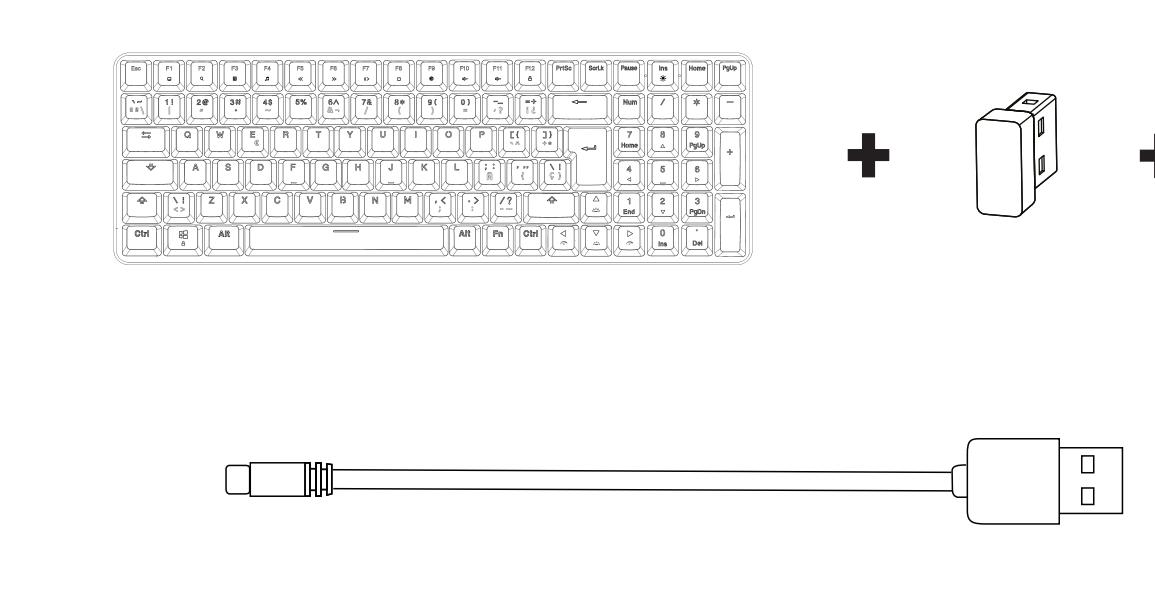


384X132X24MM / 489G / LI-PO 720MAH 3.7V / DC 5V – 200MA

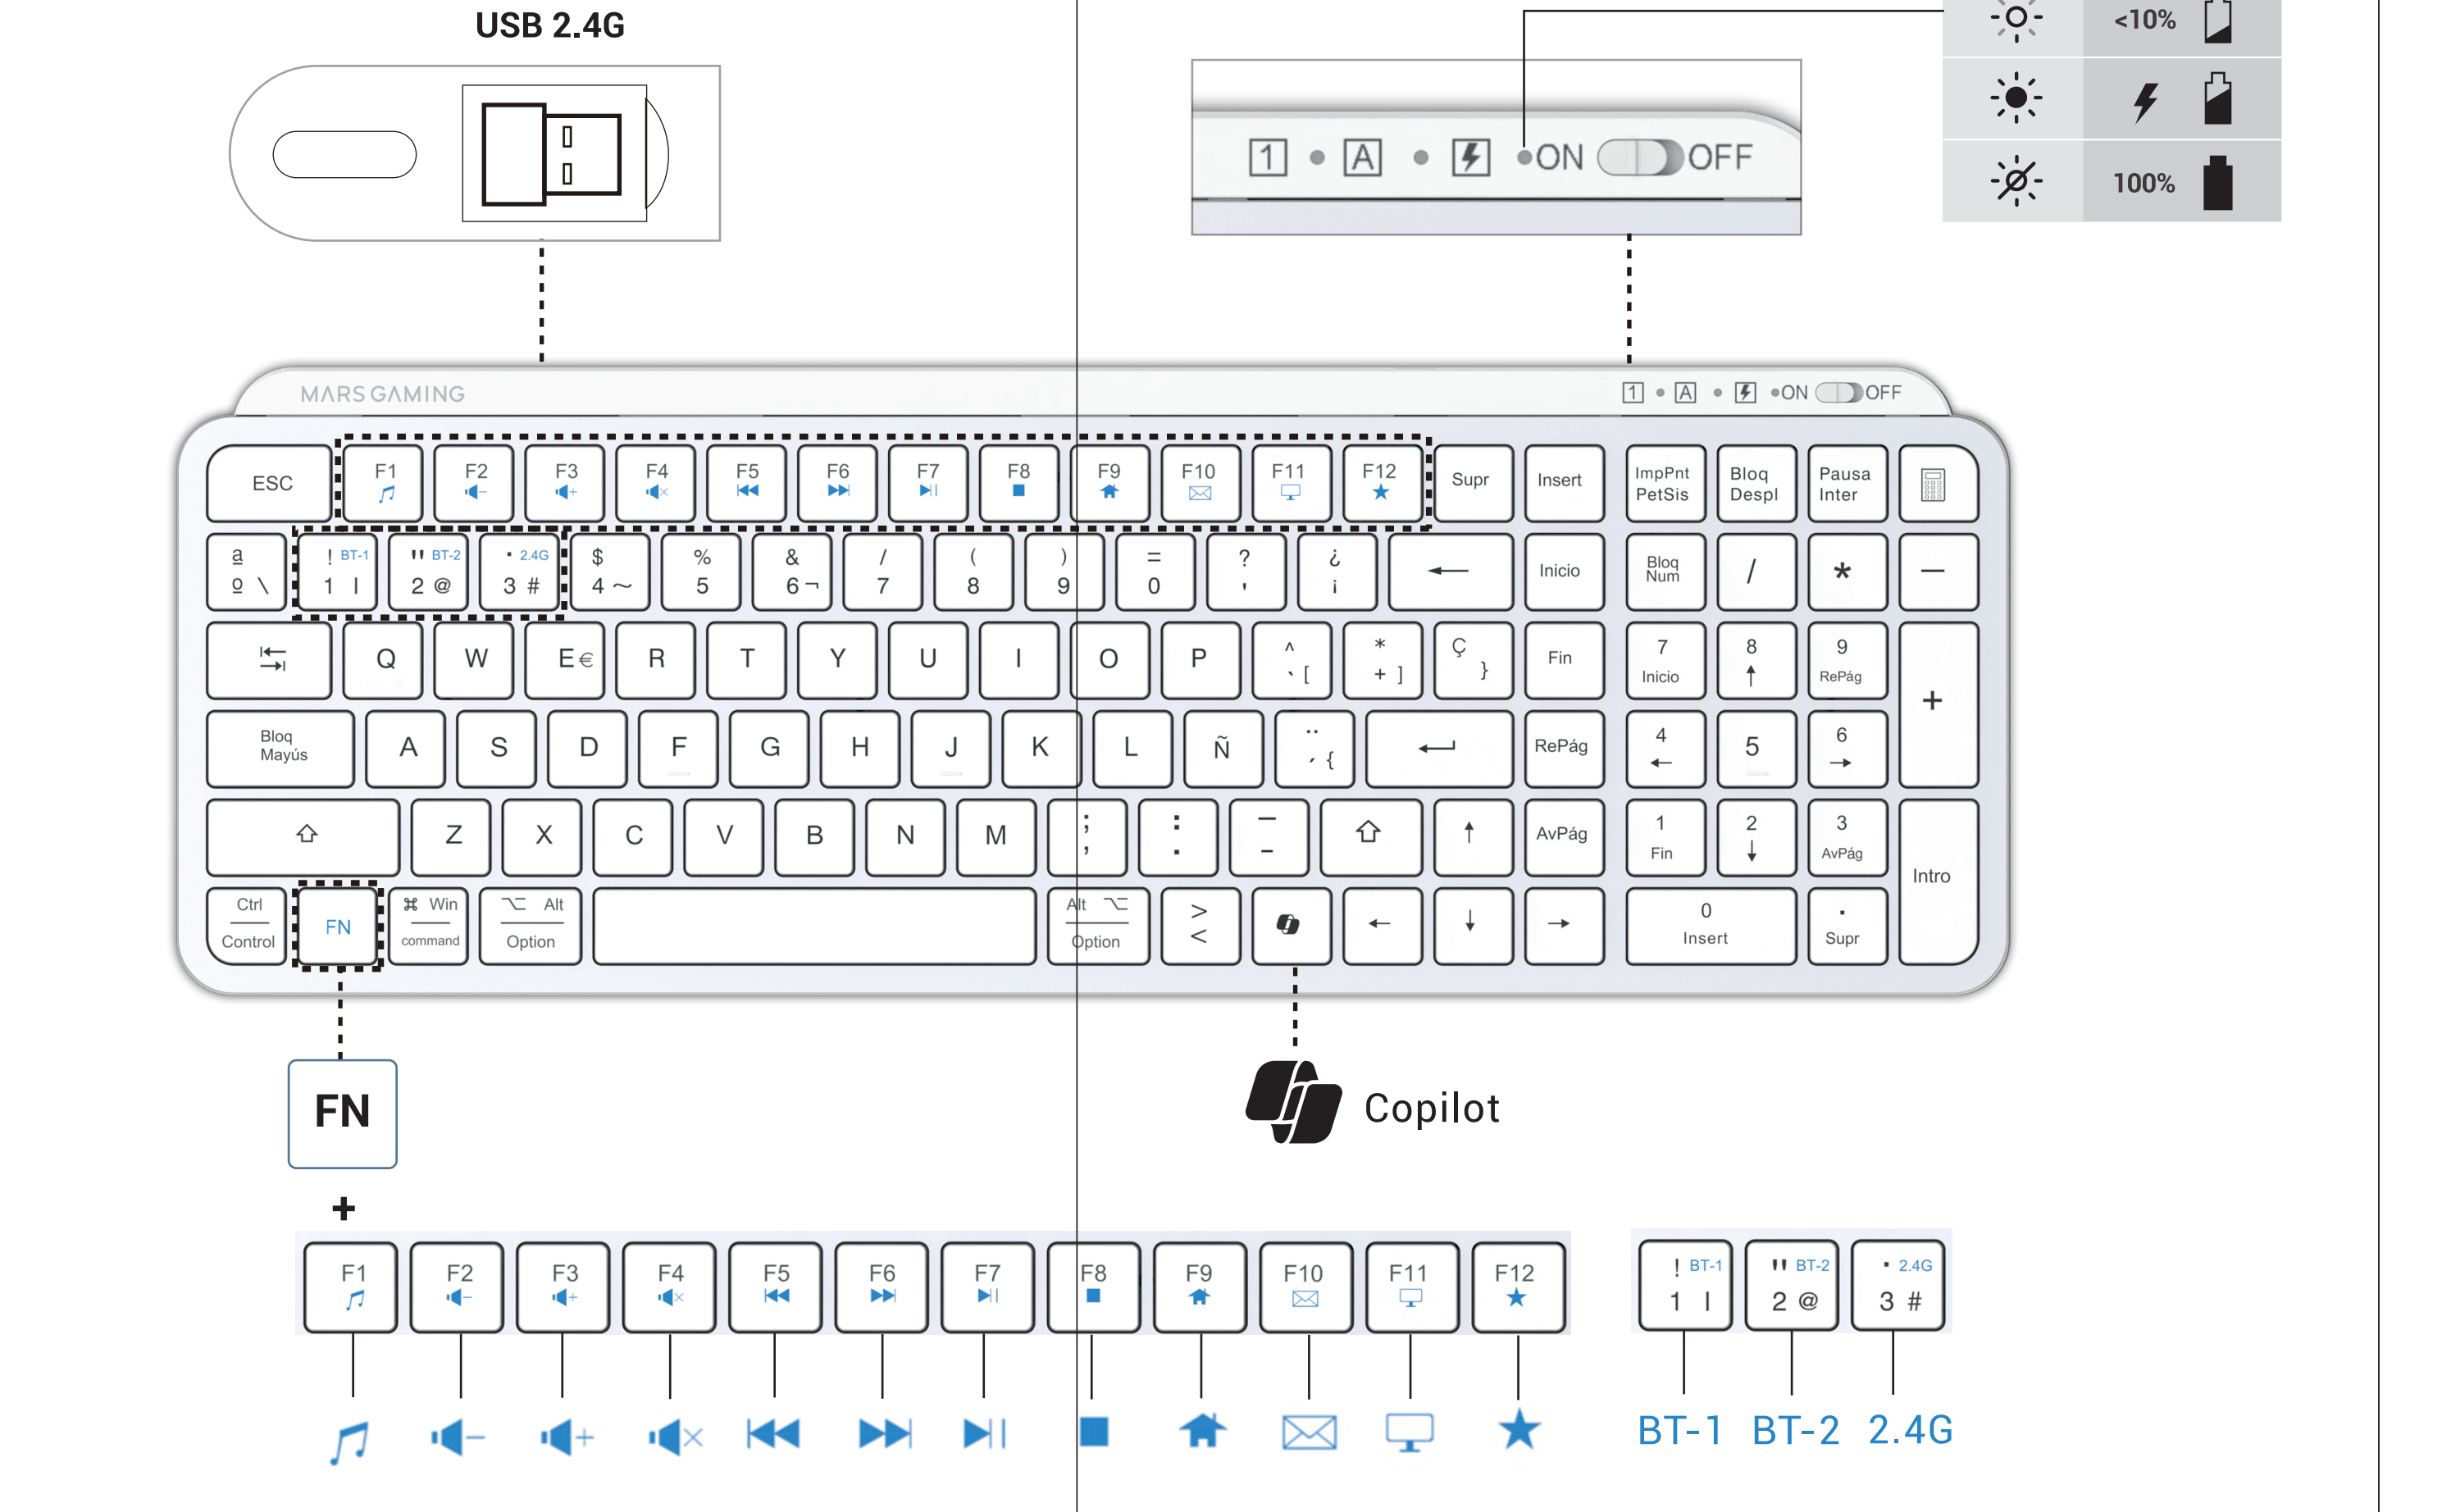


CONNECTION / Conexión / Conexão / Connessione / Connexion / Verbindung / Połączenie / Verbinding / اتصال


- BLUETOOTH

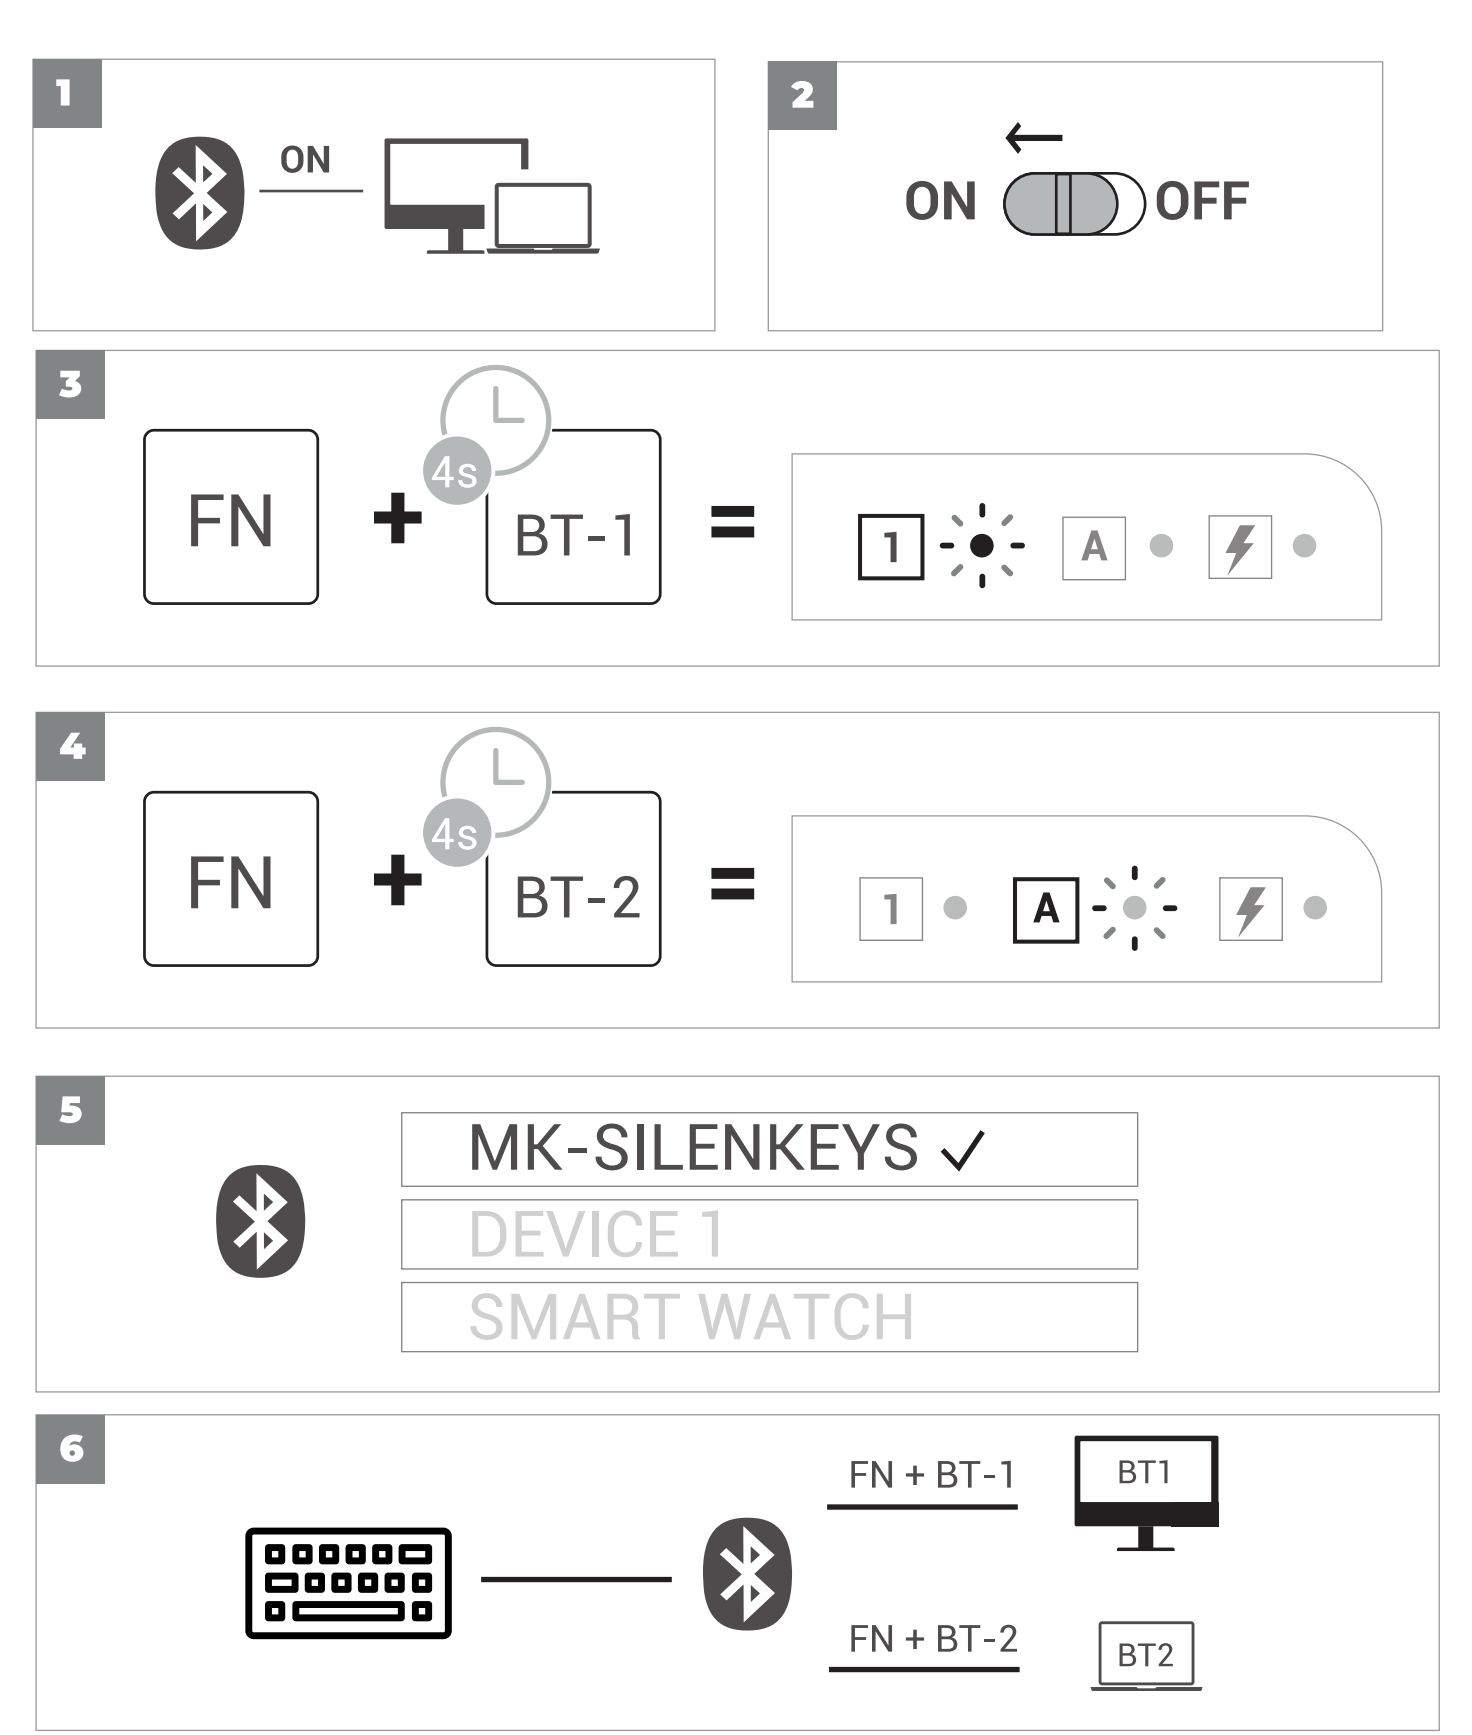

- 2.4G

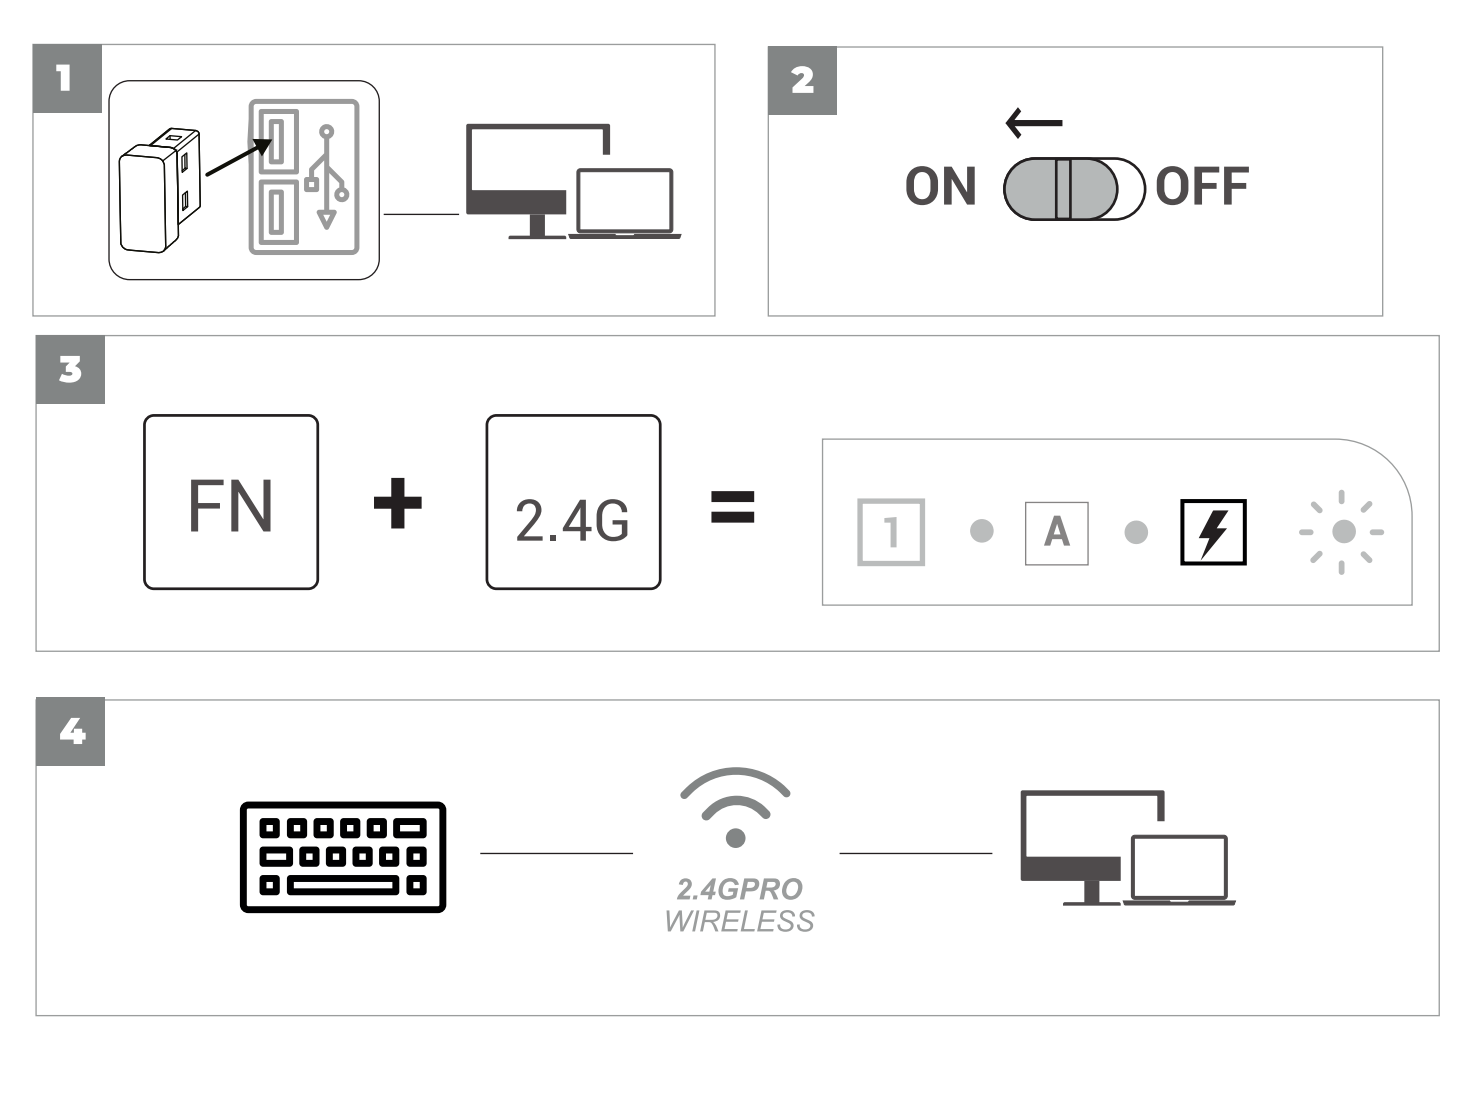

BATTERY / Batería / Bateria / Batteria / Batterie / Batterie / Bateria / Batterij / بطارية

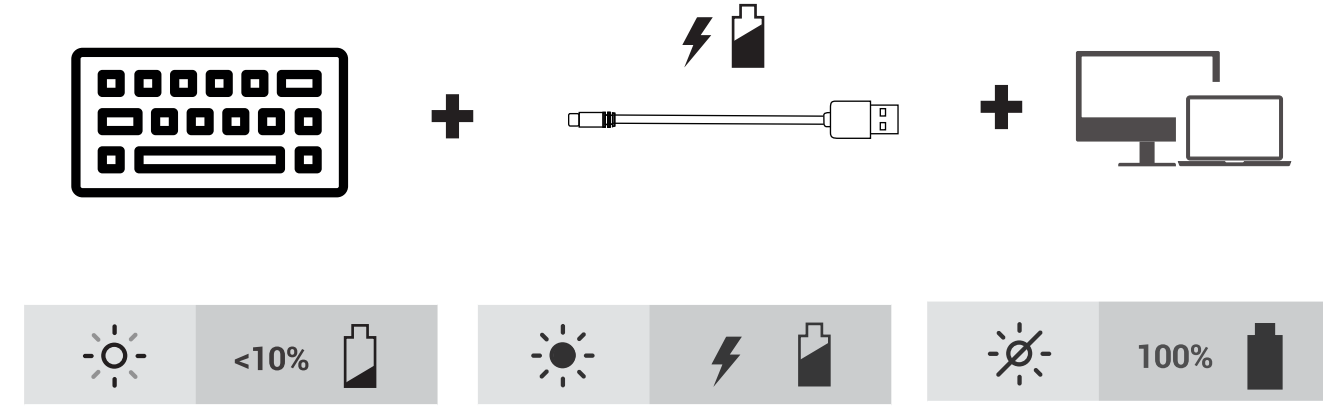

EN

CONNECTION:

The keyboard has two Bluetooth profiles (BT1 and BT2), allowing you to pair two devices simultaneously and switch between them as needed. It also features a 2.4G wireless mode via a USB adapter.

Bluetooth Connection
1.Activate Bluetooth on the device (phone, tablet, or PC).
2.Turn on the keyboard to the ON position.
3.Press and hold FN + BT1 (Profile 1) or FN + BT2 (Profile 2) for 4 seconds.
4.The corresponding LED (1 for BT1, A for BT2) will start flashing.
5.Select the keyboard from the list of available Bluetooth devices on the device.
6.To switch between paired devices, press FN + BT1 or FN + BT2.

2.4G Connection
1.Connect the wireless USB adapter to the PC.
2.Turn on the keyboard to the ON position.
3.Press FN + 2.4G.
4.The keyboard will automatically connect to the adapter.

CoPilot
1.The CoPilot key allows direct access to the Windows intelligent assistant.
2.For this feature to work properly, make sure you meet the following requirements: Have Windows 11 version 23H2 or higher, have the CoPilot application installed and Sign in with a valid Microsoft account.
3.In case Copilot is not available in your region or on your version of Windows, the key will open the Windows Finder when pressed.

TROUBLESHOOTING

-Keyboard does not connect via Bluetooth: Ensure the device's Bluetooth is turned on. Repeat the pairing process by holding FN + BT1 or FN + BT2 for 4 seconds until the LED flashes. Make sure to select the keyboard correctly from the list of available devices.
-Keyboard does not respond in 2.4G mode: Check that the USB adapter is properly connected. Restart the keyboard and press FN + 2.4G again.
-Keyboard does not power on or disconnects randomly: Fully charge the keyboard using the USB cable. Check if the device is too far from the keyboard or if there are many obstacles between them. Disconnections or interference may occur if there are many electromagnetic signals in the area or if the wireless range is exceeded.
-Keys display symbols or characters different from those pressed: Ensure the keyboard layout configured in the operating system matches the physical layout (language) of the keyboard. In Windows, check Settings > Time & Language > Language & Region. In macOS or Android, adjust the layout in the keyboard settings.

BATTERY

Before using the keyboard for the first time, fully charge the battery by connecting the included USB cable to a PC USB port. If using a power adapter, ensure its output is 5 V and at least 0.5 A. Only use the supplied cable to ensure compatibility.
This product contains a rechargeable battery. Do not dispose of it with household waste at the end of its life. Take the keyboard and its battery to an authorized collection point for waste electrical and electronic equipment, in compliance with current European regulations.

SECURITY REMINDERS

•Do not expose to direct sunlight, fire, heat sources, or high temperatures.
•Disconnect the charging cable when not in use.
•Do not use the product in areas with high humidity or near water.
•Before cleaning, unplug the charging cable and power OFF the product.
•Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
•Insert USB cables gently and avoid bending the USB cable or ports to prevent damage or malfunction.
•Do not use the product if there is visible damage or malfunction.
•Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself, as this may cause electric shock or damage.
•Important: If you notice any defect or irregularity in the product, do not proceed with installation. Contact customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

WARRANTY

The original purchase receipt is required for warranty service. Keep it in a safe place. Any manipulation of the device, technical modifications of any kind, or damage caused by external mechanical forces will void the warranty. For terms and conditions, visit: es.marsgaming.eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the EU Declaration of Conformity at: www.marsgaming.eu/en/conformity For more information: www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of its life, do not dispose of the product with regular household waste. Take it to a designated waste collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or need assistance, contact us: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

ES

CONEXIÓN

El teclado dispone de dos perfiles Bluetooth (BT1 y BT2), lo que permite tener emparejados simultáneamente dos dispositivos y cambiar entre ellos según sea necesario. Además, incorpora un modo inalámbrico 2.4G mediante un adaptador USB.

Conexión por Bluetooth
1.Activa el Bluetooth en el dispositivo (teléfono, tablet o PC).
2.Enciende el teclado en la posición ON.
3.Mantén pulsada la combinación FN + BT1 (Perfil 1) o FN + BT2 (Perfil 2) durante 4 segundos.
4.El LED correspondiente (1 para BT1, A para BT2) comenzará a parpadear.
5.Selecciona el teclado en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles del dispositivo.
6.Para cambiar entre los dispositivos emparejados, presiona FN + BT1 o FN + BT2.

Conexión por 2.4G
1.Conecta el adaptador USB inalámbrico al PC.
2.Enciende el teclado en la posición ON.
3.Pulsa FN + 2.4G.
4.El teclado se conectará automáticamente al adaptador.

CoPilot
1.La tecla CoPilot permite acceder directamente al asistente inteligente de Windows.
2.Para que esta función opere correctamente, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: Disponer de Windows 11 versión 23H2 o superior, tener instalada la aplicación CoPilot e Iniciar sesión con una cuenta Microsoft válida.
3.En caso de que Copilot no esté disponible en su región o en su versión de Windows, la tecla abrirá el buscador de Windows al ser presionada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-El teclado no se conecta por Bluetooth: Verifica que el dispositivo tenga el Bluetooth activado. Repite el proceso de emparejamiento manteniendo pulsado FN + BT1 o FN + BT2 durante 4 segundos hasta que el LED parpadee. Asegúrate de seleccionar correctamente el teclado en la lista de dispositivos disponibles.
-El teclado no responde en modo 2.4G: Comprueba que el adaptador USB esté correctamente conectado. Reinicia el teclado y presiona FN + 2.4G nuevamente.
-El teclado no enciende o se deconecta aleatoriamente: Cargue completamente el teclado mediante el cable USB. Compruebe si el dispositivo está demasiado lejos del teclado o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el teclado. Pueden producirse desconexiones o interferencias ocasionales si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha superado el alcance inalámbrico.
-Las teclas muestran símbolos o caracteres diferentes a los pulsados: Comprueba que la distribución de teclado configurada en el sistema operativo coincide con el layout (idioma) físico del teclado. En Windows, revisa la configuración de idioma y distribución en Configuración > Hora e idioma > Idioma y región. En macOS o Android, ajusta la distribución en los ajustes de teclado.

BATERÍA

Antes de utilizar el teclado por primera vez, cargue completamente la batería conectando el cable USB incluido a un puerto USB del PC. Si utiliza un adaptador de corriente, asegúrese de que su salida sea de 5 V y al menos 0,5 A. Use únicamente el cable suministrado para garantizar la compatibilidad.
Este producto contiene una batería recargable. No la deseche con la basura doméstica al final de su vida útil. Deposite el teclado y su batería en un punto de recogida autorizado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conforme a las normativas europeas vigentes.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

•No exponga el producto a la luz solar directa, fuego, fuentes de calor o altas temperaturas.
•Desconecte el cable de carga cuando no esté en uso.
•No utilice el producto en zonas con alta humedad o cerca del agua.
•Antes de limpiarlo, desenchufe el cable de carga y apague el teclado.
•Utilice un paño suave y seco para limpiarlo. No use limpiadores abrasivos ni disolventes.
•Inserte los cables USB con cuidado y evite doblar el cable o los puertos USB para prevenir daños o fallos.
•No utilice el producto si presenta daños visibles o fallos de funcionamiento.
•No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable usted mismo, ya que podría provocar descargas eléctricas o daños.
•Importante: Si detecta cualquier defecto o anomalía, no proceda con la instalación. Contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños adicionales.

GARANTÍA

El recibo de compra original es necesario para hacer uso de la garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Cualquier manipulación del dispositivo, modificación técnica de cualquier tipo o daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán la garantía. Para consultar los términos y condiciones, visite: es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDAD

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la UE en: www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información: www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de su vida útil, no deseche el producto con la basura doméstica. Llévelo a un punto de recogida y reciclaje autorizado.

CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia, contacte con nosotros: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

PT

CONEXÃO

O teclado possui dois perfis Bluetooth (BT1 e BT2), permitindo emparelhar simultaneamente dois dispositivos e alternar entre eles conforme necessário. Além disso, incorpora um modo sem fio 2.4G através de um adaptador USB.

Conexão por Bluetooth
1.Ative o Bluetooth no dispositivo (telefone, tablet ou PC).
2.Ligue o teclado na posição ON.
3.Mantenha pressionada a combinação FN + BT1 (Perfil 1) ou FN + BT2 (Perfil 2) por 4 segundos.
4.O LED correspondente (1 para BT1, A para BT2) começará a piscar.
5.Selecione o teclado na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis do dispositivo.
6.Para alternar entre os dispositivos emparelhados, pressione FN + BT1 ou FN + BT2.

Conexão por 2.4G
1.Conecte o adaptador USB sem fio ao PC.
2.Ligue o teclado na posição ON.
3.Pressione FN + 2.4G.
4.O teclado se conectará automaticamente ao adaptador.

CoPilot
1.A tecla CoPilot permite aceder diretamente ao assistente inteligente do Windows.
2.Para que esta função funcione corretamente, certifique-se de cumprir os seguintes requisitos: Ter o Windows 11 versão 23H2 ou superior, ter a aplicação CoPilot instalada e iniciar sessão com uma conta Microsoft válida.
3.Caso o CoPilot não esteja disponível na sua região ou na sua versão do Windows, a tecla abrirá a pesquisa do Windows ao ser pressionada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

• **O teclado não conecta via Bluetooth:** Verifique se o dispositivo tem o Bluetooth ativado. Repita o processo de emparelhamento mantendo pressionado FN + BT1 ou FN + BT2 por 4 segundos até o LED piscar. Certifique-se de selecionar corretamente o teclado na lista de dispositivos disponíveis.
• **O teclado não responde no modo 2.4G:** Verifique se o adaptador USB está corretamente conectado. Reinicie o teclado e pressione FN + 2.4G novamente.
• **O teclado não liga ou desconecta aleatoriamente:** Carregue completamente o teclado usando o cabo USB. Verifique se o dispositivo está muito distante do teclado ou se há muitos obstáculos entre eles. Desconexões ou interferências ocasionais podem ocorrer se houver muitas fontes de sinais eletromagnéticos no ambiente ou se o alcance sem fio for excedido.
• **As teclas exibem símbolos ou caracteres diferentes dos pressionados:** Verifique se a configuração de teclado no sistema operacional corresponde ao layout físico do teclado. No Windows, acesse Configurações > Hora e idioma > Idioma e região. No macOS ou Android, ajuste nas configurações de teclado.

BATERIA

Antes de utilizar o teclado pela primeira vez, carregue completamente a bateria conectando o cabo USB fornecido a uma porta USB do PC. Se usar um adaptador de corrente, certifique-se de que a saída seja de 5 V e pelo menos 0,5 A. Utilize apenas o cabo fornecido para garantir compatibilidade.
Este produto contém uma bateria recarregável. Não a descarte no lixo doméstico no final da vida útil. Leve o teclado e a bateria a um ponto de coleta autorizado de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, conforme as normas europeias vigentes.

LEMBRETES DE SEGURANÇA

• Não exponha o produto à luz solar direta, fogo, fontes de calor ou altas temperaturas.
• Desconecte o cabo de carregamento quando não estiver em uso.
• Não utilize o produto em áreas com alta umidade ou próximo à água.
• Antes de limpar, desconecte o cabo de carregamento e desligue o teclado.
• Use um pano macio e seco para limpar. Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
• Insira os cabos USB com cuidado e evite dobrar o cabo ou as portas USB para prevenir danos ou falhas.
• Não utilize o produto se apresentar danos visíveis ou mau funcionamento.
• Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo, pois pode provocar choques elétricos ou danos.
• importante: se detectar qualquer defeito ou anomalia, não prossiga com a instalação. Contacte imediatamente o serviço de atendimento ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos ou danos adicionais.

GARANTIA

O recibo de compra original é necessário para utilizar a garantia. Guarde-o num local seguro. Qualquer manipulação

do dispositivo, modificação técnica de qualquer tipo ou danos causados por forças mecânicas externas anularão a garantia. Para consultar os termos e condições, visite: es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDADE
Pode consultar a Declaração de Conformidade da UE em: www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações: www.marsgaming.eu

DESCARTE E RECICLAGEM
No final da vida útil, não descarte o produto com o lixo doméstico. Leve-o a um ponto de recolha e reciclagem autorizado.

CONTATO
Se tiver dúvidas ou necessitar de assistência, entre em contacto connosco: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

FR

CONNEXION
Le clavier dispose de deux profils Bluetooth (BT1 et BT2), ce qui permet de connecter simultanément deux appareils et de passer de l'un à l'autre selon les besoins. Il intègre également un mode sans fil 2,4G via un adaptateur USB.

Connexion en Bluetooth
1.Activez le Bluetooth sur l'appareil (téléphone, tablette ou PC).
2.Allumez le clavier en position ON.
3.Maintenez enfoncée la combinaison FN + BT1 (Profil 1) ou FN + BT2 (Profil 2) pendant 4 secondes.
4.La LED correspondante (1 pour BT1, A pour BT2) commencera à clignoter.
5.Sélectionnez le clavier dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur l'appareil.
6.Pour basculer entre les appareils appairés, appuyez sur FN + BT1 ou FN + BT2.

Connexion en 2,4G
1.Connectez l'adaptateur USB sans fil au PC.
2.Allumez le clavier en position ON.
3.Appuyez sur FN + 2.4G.
4.Le clavier se connectera automatiquement à l'adaptateur.

CoPilot
1.La touche CoPilot permet d'accéder directement à l'assistant intelligent de Windows.
2.Pour que cette fonction fonctionne correctement, assurez-vous de remplir les conditions suivantes : disposer de Windows 11 version 23H2 ou ultérieure, avoir installé l'application CoPilot et être connecté avec un compte Microsoft valide.
3.Si CoPilot n'est pas disponible dans votre région ou dans votre version de Windows, la touche ouvrira la recherche Windows lorsqu'elle est pressée.

DÉPANNAGE
• **Le clavier ne se connecte pas en Bluetooth** : Vérifiez que le Bluetooth est activé sur l'appareil. Répétez le processus d'appairage en maintenant FN + BT1 ou FN + BT2 pendant 4 secondes jusqu'à ce que la LED clignote. Assurez-vous de sélectionner correctement le clavier dans la liste des appareils disponibles.
• **Le clavier ne répond pas en mode 2,4G :** Vérifiez que l'adaptateur USB est correctement connecté. Redémarrez le clavier et appuyez de nouveau sur FN + 2.4G.
• **Le clavier ne s'allume pas ou se déconnecte de manière aléatoire :** Rechargez complètement le clavier à l'aide du câble USB. Vérifiez si l'appareil est trop éloigné du clavier ou si de nombreux obstacles se trouvent entre eux. Des déconnexions ou interférences peuvent survenir en présence de nombreuses sources de signaux électromagnétiques ou si la portée sans fil est dépassée.
• **Les touches affichent des symboles ou caractères différents de ceux saisis :** Vérifiez que la configuration du clavier dans le système d'exploitation correspond au layout physique du clavier. Sous Windows, accédez à Paramètres > Heure et langue > Langue et région. Sous macOS ou Android, ajustez la configuration dans les paramètres du clavier.

BATTERIE
Avant d'utiliser le clavier pour la première fois, rechargez complètement la batterie en connectant le câble USB fourni à un port USB du PC. Si vous utilisez un adaptateur secteur, assurez-vous qu'il fournisse une sortie de 5 V et au moins 0,5 A. Utilisez uniquement le câble fourni pour garantir la compatibilité.
Ce produit contient une batterie rechargeable. Ne la jetez pas avec les déchets ménagers en fin de vie. Déposez le clavier et sa batterie dans un point de collecte agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément aux réglementations européennes en vigueur.

RAPPELS DE SÉCURITÉ
• Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil, au feu, à des sources de chaleur ou à des températures élevées.
• Débranchez le câble de charge lorsqu'il n'est pas utilisé.
• N'utilisez pas le produit dans des zones à forte humidité ou à proximité de l'eau.
• Avant de le nettoyer, débranchez le câble de charge et éteignez le clavier.
• Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
• Insérez les câbles USB avec précaution et évitez de plier le câble ou les ports USB pour prévenir les dommages.
• N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou un dysfonctionnement.
• Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même, car cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des dommages.
• *Important : Si vous constatez un défaut ou une anomalie, n'effectuez pas l'installation. Contactez immédiatement le service client. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.*

GARANTIE
Le reçu d'achat original est nécessaire pour bénéficier de la garantie. Conservez-le en lieu sûr. Toute manipulation de l'appareil, modification technique de quelque nature que ce soit ou dommage causé par des forces mécaniques externes annulera la garantie. Pour consulter les termes et conditions, visitez : es.marsgaming.eu-/es/terms

CONFORMITÉ
Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de l'UE sur : www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations : www.marsgaming.eu

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE
En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Apportez-le à un point de collecte et de recyclage agréé.

CONTACT
Pour toute question ou assistance, contactez-nous : attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

IT

CONNESSIONE :
La tastiera dispone di due profili Bluetooth (BT1 e BT2), che consentono di associare contemporaneamente due dispositivi e passare da uno all'altro secondo necessità. Inoltre, include una modalità wireless 2,4G tramite adattatore USB.

Connessione tramite Bluetooth
1.Attivare il Bluetooth sul dispositivo (telefono, tablet o PC).
2.Accendere la tastiera in posizione ON.
3.Tenere premuta la combinazione FN + BT1 (Profilo 1) o FN + BT2 (Profilo 2) per 4 secondi.
4.Il LED corrispondente (1 per BT1, A per BT2) inizierà a lampeggiare.
5.Selezionare la tastiera nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili sul dispositivo.
6.Per passare da un dispositivo associato all'altro, premere FN + BT1 o FN + BT2.

Connessione tramite 2,4G
1.Collegare l'adattatore USB wireless al PC.
2.Accendere la tastiera in posizione ON.
3.Premere FN + 2.4G.
4.La tastiera si collegherà automaticamente all'adattatore.

CoPilot
1.Il tasto CoPilot consente di accedere direttamente all'assistente intelligente di Windows.
2.Per far funzionare correttamente questa funzione, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti: disporre di Windows 11 versione 23H2 o successiva, avere installata l'applicazione CoPilot ed effettuare l'accesso con un account Microsoft valido.
3.Nel caso in cui CoPilot non sia disponibile nella tua regione o nella tua versione di Windows, il tasto aprirà la ricerca di Windows quando premuto.

RECOMMANDATIONS ET RAPPELS
• **La tastiera non si connette tramite Bluetooth:** Verificare che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo. Ripetere la procedura di associazione tenendo premuto FN + BT1 o FN + BT2 per 4 secondi fino a quando il LED lampeggia. Assicurarsi di selezionare correttamente la tastiera nell'elenco dei dispositivi disponibili.
• **La tastiera non risponde in modalità 2,4G:** Verificare che l'adattatore USB sia collegato correttamente. Riavviare la tastiera e premere nuovamente FN + 2.4G.
• **La tastiera non si accende o si disconnette casualmente:** Caricare completamente la tastiera tramite il cavo USB. Controllare se il dispositivo è troppo lontano dalla tastiera o se vi sono troppi ostacoli tra i due. Disconnessioni o interferenze occasionali possono verificarsi se sono presenti molte fonti di segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless.
• **I tasti mostrano simboli o caratteri diversi da quelli premuti:** Verificare che la configurazione della tastiera nel sistema operativo corrisponda al layout fisico della tastiera. In Windows, controllare in Impostazioni > Ora e lingua > Lingua e regione. In macOS o Android, regolare le impostazioni della tastiera nei rispettivi menu.

BATTERIA
Prima di utilizzare la tastiera per la prima volta, caricare completamente la batteria collegando il cavo USB fornito a una porta USB del PC. Se si utilizza un adattatore di alimentazione, assicurarsi che fornisca un'uscita di 5 V e almeno 0,5 A. Utilizzare esclusivamente il cavo in dotazione per garantire la compatibilità.
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile. Non smaltirla con i rifiuti domestici a fine vita. Portare la tastiera e la batteria presso un punto di raccolta autorizzato per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alle normative europee vigenti.

PROMEMORIA DI SICUREZZA
• Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, al fuoco, a fonti di calore o a temperature elevate.
• Scollegare il cavo di ricarica quando non è in uso.
• Non utilizzare il prodotto in aree ad alta umidità o vicino all'acqua.
• Prima di pulirlo, scollegare il cavo di ricarica e spegnere la tastiera.
• Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirlo. Non usare detergenti abrasivi o solventi.
• Inserire i cavi USB con attenzione ed evitare di piegare il cavo o le porte USB per prevenire danni.
• Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
• Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo da soli, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o danni.
• *Importante: Se si rileva un difetto o un'anomalia, non procedere con l'installazione. Contattare immediatamente l'assistenza clienti. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni o ulteriori danni.*

GARANZIA
È necessario il documento d'acquisto originale per usufruire della garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Qualsiasi manipolazione del dispositivo, modifica tecnica di qualsiasi tipo o danno causato da forze meccaniche esterne annullerà la garanzia. Per consultare termini e condizioni, visitare: es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITÀ
È possibile consultare la Dichiarazione di conformità dell'UE su: www.marsgaming.eu/en/conformity Per ulteriori informazioni: www.marsgaming.eu

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO
A fine vita, non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Portarlo presso un punto di raccolta e riciclaggio autorizzato.

CONTATTO
Per domande o assistenza, contattarci: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

DE

VERBINDUNG
Die Tastatur verfügt über zwei Bluetooth-Profile (BT1 und BT2), sodass zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt und je nach Bedarf zwischen ihnen gewechselt werden kann. Zusätzlich ist ein 2,4G-Funkmodus über einen USB-Adapter integriert.

Bluetooth-Verbindung
1.Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät (Telefon, Tablet oder PC).
2.Schalten Sie die Tastatur in die Position ON.
3.Halten Sie die Tastenkombination FN + BT1 (Profil 1) oder FN + BT2 (Profil 2) 4 Sekunden lang gedrückt.
4.Die entsprechende LED (1 für BT1, A für BT2) beginnt zu blinken.
5.Wählen Sie die Tastatur in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte des Geräts aus.
6.Um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln, drücken Sie FN + BT1 oder FN + BT2.

2,4G-Verbindung
1.Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter an den PC an.
2.Schalten Sie die Tastatur in die Position ON.
3.Drücken Sie FN + 2.4G.
4.Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Adapter.

CoPilot
1.Die CoPilot-Taste ermöglicht den direkten Zugriff auf den intelligenten Windows-Assistenten.
2.Damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Windows 11 Version 23H2 oder höher, die CoPilot-App installiert und mit einem gültigen Microsoft-Konto angemeldet.
3.Falls CoPilot in Ihrer Region oder in Ihrer Windows-Version nicht verfügbar ist, öffnet die Taste beim Drücken die Windows-Suche.

FEHLERBEHEBUNG
• **Die Tastatur verbindet sich nicht über Bluetooth:** Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist. Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang, indem Sie FN + BT1 oder FN + BT2 4 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED blinkt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tastatur in der Liste der verfügbaren Geräte korrekt auswählen.
• **Die Tastatur reagiert im 2,4G-Modus nicht:** Überprüfen Sie, ob der USB-Adapter richtig angeschlossen ist. Starten Sie die Tastatur neu und drücken Sie erneut FN + 2.4G.
• **Die Tastatur schaltet sich nicht ein oder trennt sich zufällig:** Laden Sie die Tastatur vollständig über das USB-Kabel auf. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät zu weit von der Tastatur entfernt befindet oder ob viele Hindernisse zwischen ihnen liegen. Gelegentliche Verbindungsabbrüche oder Störungen können auftreten, wenn viele elektromagnetische Signale in der Umgebung vorhanden sind oder die drahtlose Reichweite überschritten wird.
• **Die Tasten zeigen andere Symbole oder Zeichen als gedrückt:** Überprüfen Sie, ob die im Betriebssystem eingestellte Tastaturbelegung mit dem physischen Layout der Tastatur übereinstimmt. In Windows unter Einstellungen > Zeit & Sprache > Sprache und Region prüfen. In macOS oder Android die Tastatureinstellungen im entsprechenden Menü anpassen.

AKKU
Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung der Tastatur vollständig auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-Anschluss des PCs anschließen. Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass es eine Ausgangsspannung von 5 V und mindestens 0,5 A liefert. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Akku. Entsorgen Sie diesen am Ende der Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie die Tastatur und den Akku zu einer autorisierten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß den geltenden EU-Vorschriften.

SICHERHEITSHINWEISE
• Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Wärmequellen oder hohen Temperaturen aus.
• Trennen Sie das Ladekabel, wenn es nicht verwendet wird.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
• Vor der Reinigung das Ladekabel trennen und die Tastatur ausschalten.
• Zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel benutzen.
• Stecken Sie USB-Kabel vorsichtig ein und vermeiden Sie es, das Kabel oder die USB-Anschlüsse zu verbiegen, um Schäden zu verhindern.
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen vorliegen.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, da dies zu Stromschlägen oder Schäden führen kann.
• *Wichtig: Wenn Sie einen Defekt oder eine Anomalie feststellen, fahren Sie nicht mit der Installation fort. Kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen.*

GARANTIE
Für die Inanspruchnahme der Garantie ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Jede Manipulation am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art oder Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantiebedingungen finden Sie unter: es.marsgaming.eu-/es/terms

KONFORMITÄT
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.marsgaming.eu/en/conformity Weitere Informationen: www.marsgaming.eu

ENTSORGUNG UND RECYCLING
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle.

KONTAKT
Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

PL

POŁĄCZENIE:
Klawiatura posiada dwa profile Bluetooth (BT1 i BT2), co umożliwia jednoczesne sparowanie dwóch urządzeń i przełączanie się między nimi w razie potrzeby. Dodatkowo wyposażona jest w tryb bezprzewodowy 2,4G z adapterem USB.

Połączenie przez Bluetooth
1.Włącz Bluetooth na urządzeniu (telefon, tablet lub komputer).
2.Włącz klawiaturę w pozycję ON.
3.Przytrzymaj kombinację klawiszy FN + BT1 (Profil 1) lub FN + BT2 (Profil 2) przez 4 sekundy.
4.Odpowiednia dioda LED (1 dla BT1, A dla BT2) zacznie migać.
5.Wybierz klawiaturę z listy dostępnych urządzeń Bluetooth na urządzeniu.
6.Aby przełączać się między sparowanymi urządzeniami, naciśnij FN + BT1 lub FN + BT2.

Połączenie przez 2,4G
1.Podłącz bezprzewodowy adapter USB do komputera.
2.Włącz klawiaturę w pozycję ON.
3.Naciśnij FN + 2.4G.
4.Klawiatura automatycznie połączy się z adapterem.

CoPilot
1.Klawisz CoPilot umożliwia bezpośredni dostęp do inteligentnego asystenta systemu Windows.
2.Aby ta funkcja działała prawidłowo, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania: posiadanie systemu Windows 11 w wersji 23H2 lub nowszej, zainstalowana aplikacja CoPilot oraz zalogowanie się na ważne konto Microsoft.
3.Jeśli CoPilot nie jest dostępny w Twoim regionie lub wersji systemu Windows, klawisz po naciśnięciu otworzy wyszukiwarkę systemu Windows.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
• **Klawiatura nie łączy się przez Bluetooth:** Upewnij się, że urządzenie ma włączony Bluetooth. Powtórz proces parowania, przytrzymując FN + BT1 lub FN + BT2 przez 4 sekundy, aż dioda LED zacznie migać. Upewnij się, że wybrałeś właściwą klawiaturę z listy dostępnych urządzeń.
• **Klawiatura nie reaguje w trybie 2,4G:** Sprawdź, czy adapter USB jest prawidłowo podłączony. Uruchom ponownie klawiaturę i ponownie naciśnij FN + 2.4G.
• **Klawiatura nie włącza się lub rozłącza się losowo:** Naładuj klawiaturę do pełna za pomocą kabla USB. Sprawdź, czy urządzenie nie jest zbyt daleko od klawiatury lub czy między nimi nie ma zbyt wielu przeszkód. Mogą wystąpić sporadyczne rozłączenia lub zakłócenia, jeśli w otoczeniu występuje wiele sygnałów elektromagnetycznych lub został przekroczony zasięg bezprzewodowy.
• **Klawisze wyświetlają inne symbole lub znaki niż naciśnięte:** Upewnij się, że ustawiony w systemie operacyjnym układ klawiatury odpowiada fizycznemu układowi klawiatury. W systemie Windows sprawdź ustawienia w Ustawienia > Czas i język > Język i region. W systemach macOS lub Android dostosuj układ w ustawieniach klawiatury.

BATERIA
Przed pierwszym użyciem klawiatury naładuj ją do pełna, podłączając do portu USB komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Jeśli używasz zasilacza, upewnij się, że jego wyjście wynosi 5 V i co najmniej 0,5 A. Używaj wyłącznie dołączonego kabla, aby zapewnić kompatybilność.
Produkt ten zawiera akumulator ładowalny. Nie wyrzucaj go z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu użytkowania. Oddaj klawiaturę i akumulator do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE.

PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia, źródeł ciepła ani wysokiej temperatury.
• Odłącz kabel ładujący, gdy nie jest używany.
• Nie używaj produktu w miejscach o dużej wilgotności ani w pobliżu wody.
• Przed czyszczeniem odłącz kabel ładujący i wyłącz klawiaturę.
• Czyść miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.
• Ostrożnie podłączaj przewody USB i unikaj zginania kabla lub portów USB, aby zapobiec uszkodzeniom.
• Nie używaj produktu, jeśli ma widoczne uszkodzenia lub usterki.
• Nie próbuj samodzielnie otwierać, demontować ani naprawiać urządzenia lub kabla, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie.
• Ważne: Jeśli zauważysz jakąkolwiek wadę lub nieprawidłowość, nie kontynuuj instalacji. Natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia lub dalsze uszkodzenia.

GWARANCJA
Do skorzystania z gwarancji wymagany jest oryginalny dowód zakupu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Jakiekolwiek manipulacje urządzeniem, modyfikacje techniczne lub uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi zewnętrznymi unieważniają gwarancję. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: es.marsgaming.eu/es/terms

ZGODNOŚĆ
Deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie: www.marsgaming.eu/en/conformity Więcej informacji: www.marsgam-ing.eu

UTYLIZACJA I RECYKLING
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj go do odpadów komunalnych. Oddaj go do autoryzowanego punktu zbiórki i recyklingu.

KONTAKT
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

NL

VERBINDING
Het toetsenbord heeft twee Bluetooth-profielen (BT1 en BT2), waardoor je twee apparaten tegelijkertijd kunt koppelen en ertussen kunt schakelen indien nodig. Daarnaast is er een draadloze 2,4G-modus via een USB-adapter.

Bluetooth-verbinding
1.Schakel Bluetooth in op het apparaat (telefoon, tablet of pc).
2.Zet het toetsenbord aan in de stand ON.
3.Houd de combinatie FN + BT1 (Profiel 1) of FN + BT2 (Profiel 2) 4 seconden ingedrukt.
4.De bijbehorende LED (1 voor BT1, A voor BT2) begint te knipperen.
5.Selecteer het toetsenbord in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten van het apparaat.
6.Om te wisselen tussen gekoppelde apparaten, druk op FN + BT1 of FN + BT2.

2,4G-verbinding
1.Sluit de draadloze USB-adapter aan op de pc.
2.Zet het toetsenbord aan in de stand ON.
3.Druk op FN + 2.4G.
4.Het toetsenbord maakt automatisch verbinding met de adapter.

CoPilot
1.De CoPilot-toets geeft direct toegang tot de slimme Windows-assistent.
2.Zorg ervoor dat u aan de volgende vereisten voldoet om deze functie correct te laten werken: Windows 11 versie 23H2 of hoger, de CoPilot-app geïnstalleerd en aangemeld met een geldig Microsoft-account.
3.Als CoPilot niet beschikbaar is in uw regio of uw Windows-versie, opent de toets bij indrukken de Windows-zoekfunctie.

PROBLEEMOPLOSSING
• **Het toetsenbord maakt geen verbinding via Bluetooth:** Controleer of het apparaat Bluetooth heeft ingeschakeld. Herhaal het koppelingsproces door FN + BT1 of FN + BT2 4 seconden ingedrukt te houden totdat de LED knippert. Zorg ervoor dat je het juiste toetsenbord selecteert in de lijst met beschikbare apparaten.
• **Het toetsenbord reageert niet in 2,4G-modus:** Controleer of de USB-adapter correct is aangesloten. Start het toetsenbord opnieuw op en druk opnieuw op FN + 2.4G.
• **Het toetsenbord gaat niet aan of verbreekt willekeurig de verbinding:** Laad het toetsenbord volledig op via de USB-kabel. Controleer of het apparaat niet te ver van het toetsenbord verwijderd is en of er geen grote obstakels tussen zitten. Af en toe kunnen er onderbrekingen of storingen optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving zijn of als het draadloze bereik wordt overschreden.
• **Toetsen geven andere symbolen of tekens weer dan ingedrukt:** Controleer of de toetsenbordindeling in het besturingssysteem overeenkomt met de fysieke indeling (taal) van het toetsenbord. In Windows: Instellingen > Tijd en taal > Taal en regio. In macOS of Android: pas de indeling aan in de toetsenbordinstellingen.

BATTERIJ
Laad de batterij volledig op voordat je het toetsenbord voor de eerste keer gebruikt door de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een USB-poort van de pc. Als je een voedingsadapter gebruikt, zorg ervoor dat de uitgang 5 V en minimaal 0,5 A is. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabel voor compatibiliteit.
Dit product bevat een oplaadbare batterij. Gooi het niet weg met het huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Breng het toetsenbord en de batterij naar een erkend inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, in overeenstemming met de geldende EU-voorschriften.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, vuur, warmtebronnen of hoge temperaturen.
• Koppel de oplaadkabel los wanneer deze niet in gebruik is.
• Gebruik het product niet in vochtige omgevingen of in de buurt van water.
• Koppel voor het schoonmaken de oplaadkabel los en zet het toetsenbord uit.
• Reinig met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
• Sluit USB-kabels voorzichtig aan en vermijd het buigen van de kabel of USB-poorten om schade te voorkomen.
• Gebruik het product niet als het zichtbare schade of defecten vertoont.
• Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, demonteren of repareren, om elektrische schokken of schade te voorkomen.
• *Belangrijk: Als je een defect of afwijking opmerkt, ga dan niet door met de installatie. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel of verdere schade.*

GARANTIE
Het originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantie. Bewaar het op een veilige plaats. Elke manipulatie van het apparaat, technische wijziging of schade veroorzaakt door externe mechanische krachten maakt de garantie ongeldig. Raadpleeg de voorwaarden op: es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITEIT
De EU-conformiteitsverklaring is te vinden op: www.marsgaming.eu/en/conformity Meer informatie: www.marsgam-ing.eu

VERWIJDERING EN RECYCLING
Gooi het product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijk afval. Breng het naar een erkend inzamel- en recyclingpunt.

CONTACT
Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen via: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

AR

اتصال
تحتوي لوحة المفاتيح على ملفين Bluetooth (BT1 و BT2) ، مما يسمح بتوصيل جهازين في وقت واحد وتغييرهما حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتضمن وضع لاسلكي 2.4G عن طريق محول USB.
اتصال عبر البلوتوث
1.قم بتفعيل البلوتوث على الجهاز (الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر).
2.أشغل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل.
3.اضغط باستمرار على FN + BT1 (الملف 1) أو FN + BT2 (الملف 2) لمدة 4 ثوانٍ.
سيبدأ مصباح LED المقابل (1 لـ BT1، A لـ BT2) في الوميض.
5. حدد لوحة المفاتيح في قائمة أجهزة Bluetooth المتاحة للجهاز.
6.للتبديل بين الأجهزة المقترنة، اضغط FN + BT1 أو FN + BT2.

اتصال عبر 2.4G
1. قم بتوصيل محول USB اللاسلكي بالكمبيوتر.
2.أشغل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل.
3. اضغط FN + 2.4G.
4. سيتم توصيل لوحة المفاتيح تلقائيًا بالمحول.

كوبايلوت
1.تتيح لك زر CoPilot الوصول مباشرة إلى مساعد Windows الذكي.
2.لتعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح، تأكد من تلبية المتطلبات التالية: تثبيت إصدار Windows 11 23H2 أو أحدث، وتثبيت تطبيق CoPilot وتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft صالح.
3. إذا لم يكن Copilot متاحًا في منطقتك أو في إصدار Windows الخاص بك، فستفتح المفتاح محرك بحث Windows عند الضغط عليه.

حل المشكلات
لا يتصل لوحة المفاتيح عبر البلوتوث: تحقق من تشغيل البلوتوث على الجهاز. كرر عملية الاقتران مع الاستمرار في الضغط على FN + BT1 أو FN + BT2 لمدة 4 ثوانٍ حتى تومض مؤشر LED. تأكد من تحديد لوحة المفاتيح بشكل صحيح في قائمة الأجهزة المتاحة.
لا يستجيب لوحة المفاتيح في وضع 2.4G: تحقق من أن محول USB متصل بشكل صحيح. أعد تشغيل لوحة المفاتيح واضغط FN + 2.4G مرة أخرى.
لا يعمل لوحة المفاتيح أو يتم إيقاف تشغيله بشكل عشوائي: قم بشحن لوحة المفاتيح بالكامل باستخدام كابل USB. تحقق مما إذا كان الجهاز بعيدًا جدًا عن لوحة المفاتيح أو إذا كان هناك العديد من العوائق بين الجهاز ولوحة المفاتيح. قد تحدث انقطاعات أو تشويشات عرضية إذا كان هناك الكثير من الإشارات الكهرومغناطيسية في البيئة أو إذا تجاوزت المسافة اللاسلكية.
تظهر المفاتيح رموزًا أو أحرفًا مختلفة عن تلك التي يتم الضغط عليها: تحقق من أن توزيع لوحة المفاتيح المحدد في نظام التشغيل يتطابق مع تخطيط لوحة المفاتيح (اللغة) الفعلية. في نظام التشغيل Windows، تحقق من إعدادات اللغة والتوزيع في الإعدادات > الوقت واللغة > اللغة والمنطقة. في macOS أو Android، اضبط التوزيع في إعدادات لوحة المفاتيح.

بطارية
قبل استخدام لوحة المفاتيح لأول مرة، قم بشحن البطارية بالكامل عن طريق توصيل كابل USB المرفق بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم محول طاقة، تأكد من أن خرجه 5 فولت و0.5 أمبير على الأقل. استخدم فقط الكابل المرفق لضمان التوافق.
يحتوي هذا المنتج على بطارية قابلة للشحن. لا ترميها مع القمامة المنزلية في نهاية عمرها الافتراضي. قم بإيداع لوحة المفاتيح وبطاريتها في نقطة تجميع معتمدة للنفايات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وفقًا للوائح الأوروبية المعمول بها.

تذكيرات السلامة
لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو مصادر الحرارة أو درجات الحرارة المرتفعة.
قم بفصل سلك الشحن عندما لا تكون قيد الاستعمال.
لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء.
قبل تنظيفه، قم بفصل سلك الشحن وإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح.
استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيفه. لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو المذيبات.
قم بإدخال كابلات USB بحرص وتجنب ثني الكابل أو منافذ USB لمنع حدوث تلف أو عطل.
لا تستخدم المنتج إذا كان به عيوب مرئية أو عيوب في الأداء.
لا تحاول فتح الجهاز أو تفكيكه أو إصلاحه أو كابل الشحن بنفسك، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمات كهربائية أو تلف.
مهم: إذا اكتشفت أي عيب أو خلل، لا تبدأ في التركيب. اتصل فوراً بخدمة العملاء. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إصابات أو أضرار إضافية.

ضمان
يُعد الإيصال الأصلي للشراء ضروريًا للاستفادة من الضمان. احتفظ به في مكان آمن. أي تعديل على الجهاز أو تعديل فني من أي نوع أو أضرار ناتجة عن قوى ميكانيكية خارجية سيؤدي إلى إلغاء الضمان. للاطلاع على الشروط والأحكام، يرجى زيارة: es.marsgaming.eu/es/terms

موافقة
يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على: www.marsgaming.eu/en/conformity لمزيد من المعلومات: www.marsgam-ing.eu

التخلص من النفايات وإعادة التدوير
في نهاية عمره الافتراضي، لا تلقِ المنتج مع القمامة المنزلية.أخذه إلى نقطة جمع وإعادة تدوير معتمدة.

اتصال
إذا كان لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، اتصل بنا: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es

WWW.MARSGAMING.EU

RoHS Compliant
22 PAP