

## MWH-RSXONE - Guía de Actualización de Firmware Switch 2


**IMPORTANTE:** Esta actualización de firmware solo debe realizarse si el volante ha dejado de funcionar o presenta problemas de compatibilidad al conectarlo a la consola Switch 2. No realice este proceso si el dispositivo funciona correctamente. Antes de realizar la actualización, asegúrese de que el volante se está conectando de forma correcta siguiendo los pasos que se indican en el manual para la conexión en la consola Switch.

### Procedimiento de Actualización


Siga estos pasos rigurosamente para asegurar el correcto funcionamiento:

- 1. Conexión al PC:** Conecte el cable USB del volante a un puerto USB situado en la parte trasera de su ordenador.
- 2. Descarga:** [Clic aquí para descargar el archivo de actualización](#)
- 3. Instalación:** Ejecute el programa de actualización "MWHRXONE firmware update NS2.exe" y haga clic en el botón "Start".
- 4. Proceso de Carga:** Espere a que la barra de progreso finalice.

**ADVERTENCIA:** NO desconecte el volante ni pulse ningún botón del mismo hasta que la actualización haya terminado por completo. Interrumpir el proceso puede dañar el dispositivo de forma permanente.

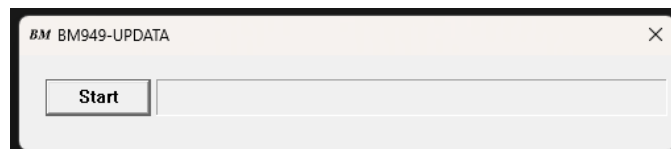

- 5. Finalización:** Una vez que el programa indique que el proceso ha tenido éxito ("Download Successful!"), haga clic en "Aceptar" y cierre la aplicación.

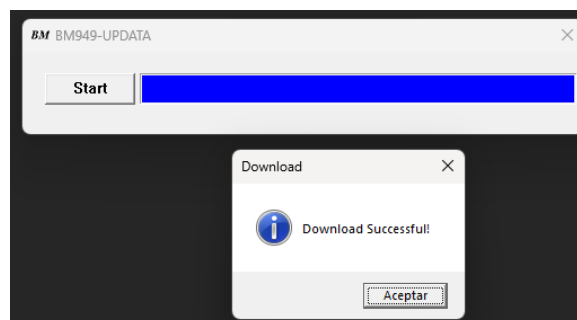

## Paso 6: Conexión a Switch 2

Tras la actualización, siga los pasos detallados en el manual para conectar el volante a Switch 2:

- 1. Configuración de Pro Controller:** Es obligatorio habilitar la opción "Conexión por cable del mando Pro" en los ajustes de la consola.
  - **Nota:** Sin este paso, la consola no reconocerá la entrada USB del volante.
- 2. Apagado:** Asegúrese de que la consola Switch esté en modo OFF (apagada o colocada en la base sin iniciar) antes de realizar las conexiones físicas.
- 3. Conexión de Pedales:** Conecte el cable de pedales al puerto correspondiente situado en la parte trasera de la base del volante.
- 4. Encendido:** Enciende la consola pulsando el botón de encendido.
- 5. Enlace USB:** Conecte el cable USB principal del volante al puerto USB disponible en el Dock de la Switch.
- 6. Sincronización:** Pulse el botón Home en el centro del volante para que el sistema asigne el mando y esté listo para jugar.

