

MARS GAMING

GAMERS · UNIVERSE

# MWH-RSXTWO

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل الاستخدام

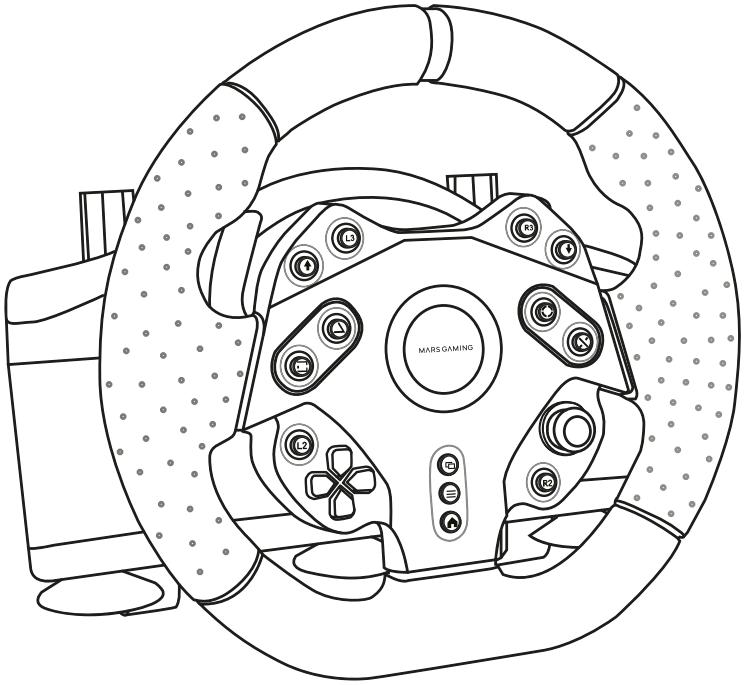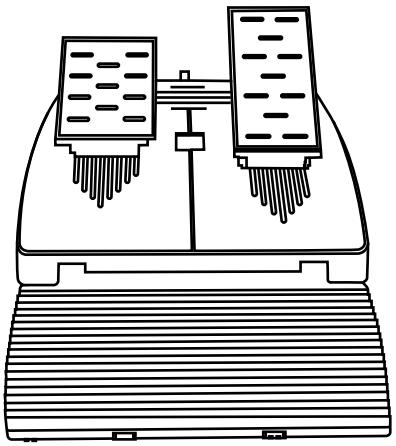

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es

Made In China

WWW.MARSGAMING.EU

RoHS Compliant

22 PAP

FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Specifications - Especificaciones - Especificações - Specifiche - Spécifications - Specyfikacje - Specificaties - Spezifikationen - المواصفات

USB 5V DC / 0.02A
PC, PS3, PS4, XBOX SERIES X / S, XBOX ONE, Switch, Switch 2


305x300x235mm
1700g

380x233x140mm
764g


## Content - Contenido - Conteúdo - Contenuto - Contenu - Inhalt - Zawartość - Inhoud - محتوى

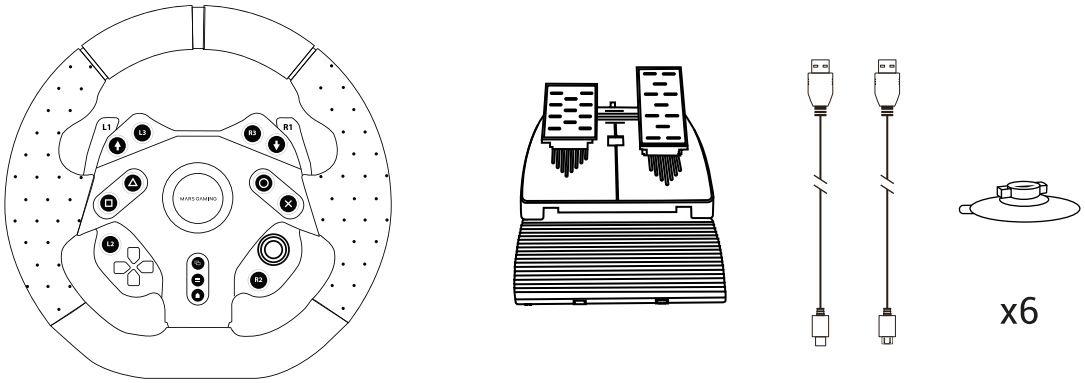


## Buttons - Botones - Botões - Pulsanti - Boutons - Tasten - Przyciski - Knoppen - بيلبوي

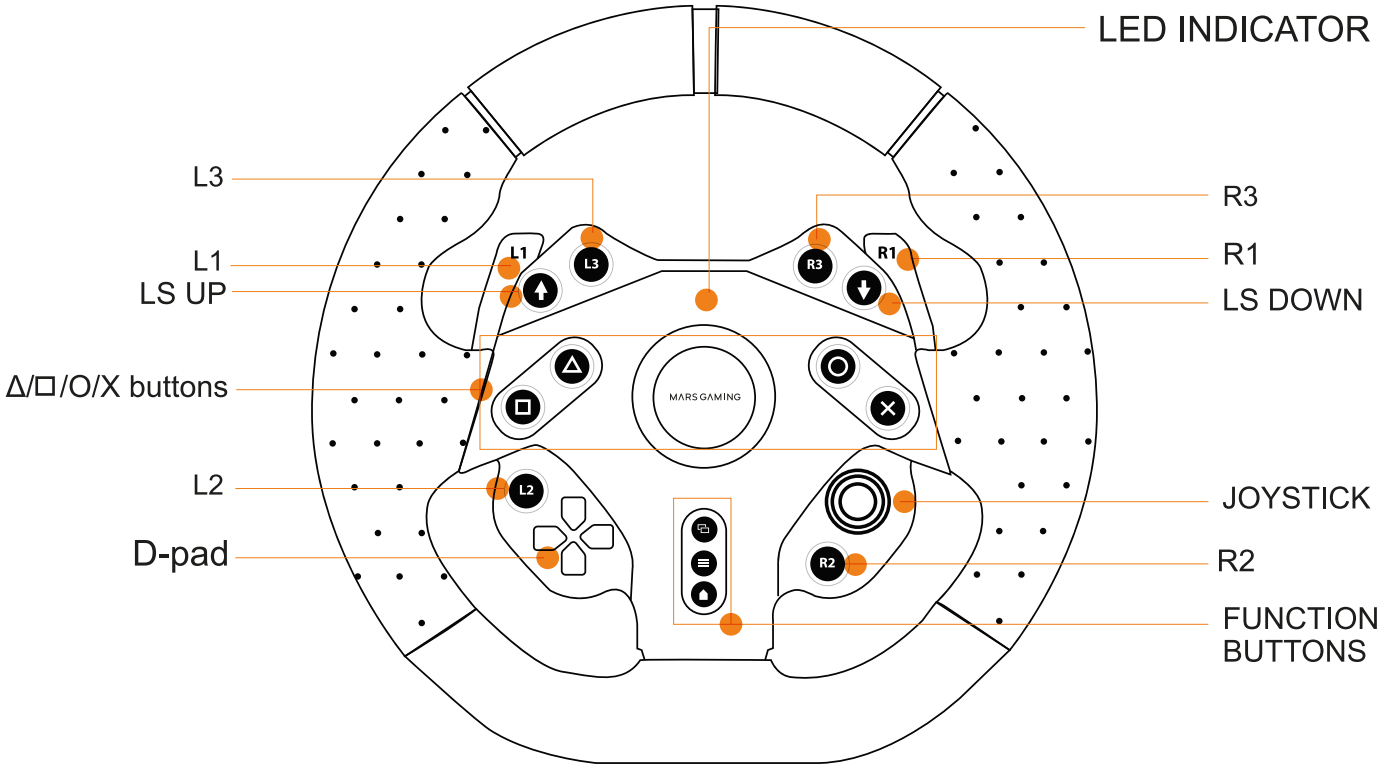

Brake pedal
Pedal de freno
Pedal de freio
Pédale de frein
Pedale del freno
Bremspedal
Pedal hamulca
Rempedaal
دواس الفرامل

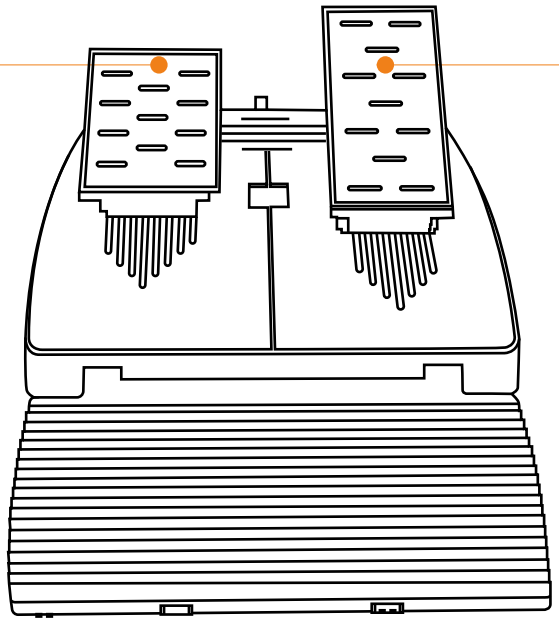



Gas pedal
Pedal de aceleración
Pedal de aceleração
Pédale d'accélérateur
Pedale dell'acceleratore
Gaspedal
Pedal gazu
Gaspedaal
دواس الوقود

## Connection- Conexión - Conexão - Connexion - Connessione - Verbindung - Połączenie - Verbinding - الاتصال



Original PS4 / XBOX SERIES X – S controller and USB cable required
Se requiere un mando y un cable USB originales de PS4 / XBOX SERIES X – S
É necessário um comando e um cabo USB originais de PS4 / XBOX SERIES X – S
Sono necessari controller e cavo USB originali per PS4 / XBOX SERIES X – S
Manette et câble USB d'origine PS4 / XBOX SERIES X – S requis
Originaler PS4 / XBOX SERIES X – S Controller und originales USB-Kabel erforderlich
Wymagany oryginalny kontroler i oryginalny kabel USB do PS4 / XBOX SERIES X – S
Originele PS4 / XBOX SERIES X – S-controller en originele USB-kabel vereist
مطلوب وحدة تحكم PS4 / XBOX SERIES X – S أصلية وكابل USB أصلي

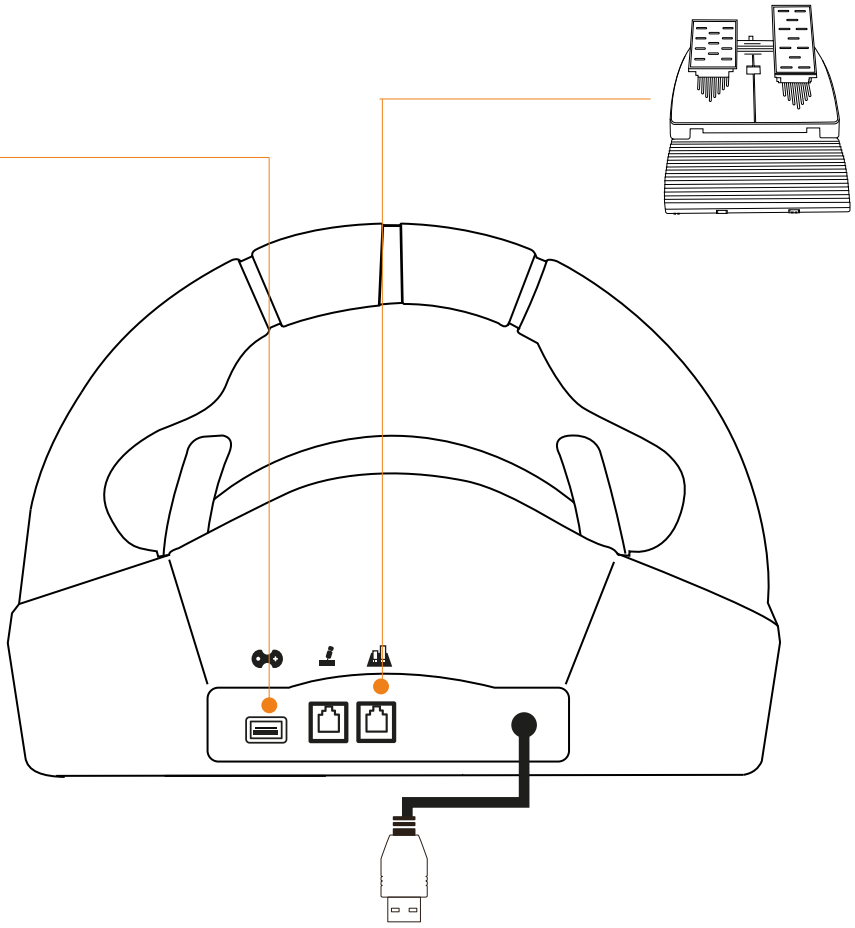


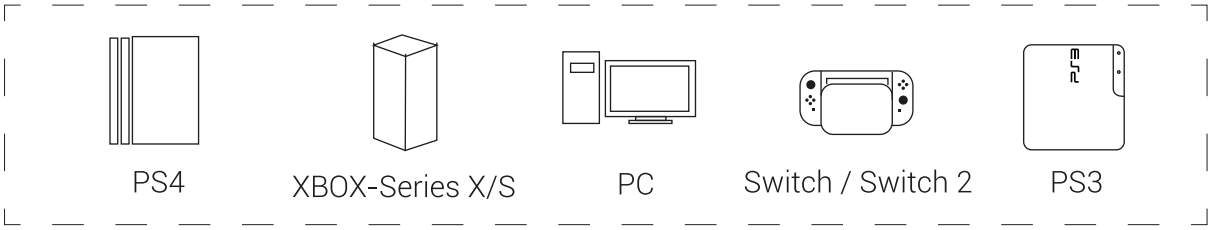


**Desk installation - Instalación en escritorio - Instalação em secretária - Installazione su scrivania - Installation - sur bureau - Schreibtischinstallation - Instalacja na biurku - Installatie op bureau**

إعادة التوصيل


1.

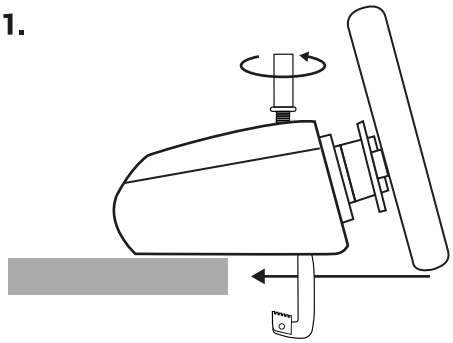

2.

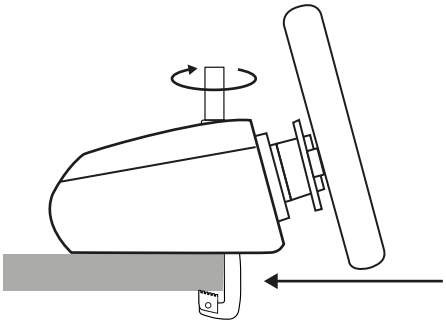


3.

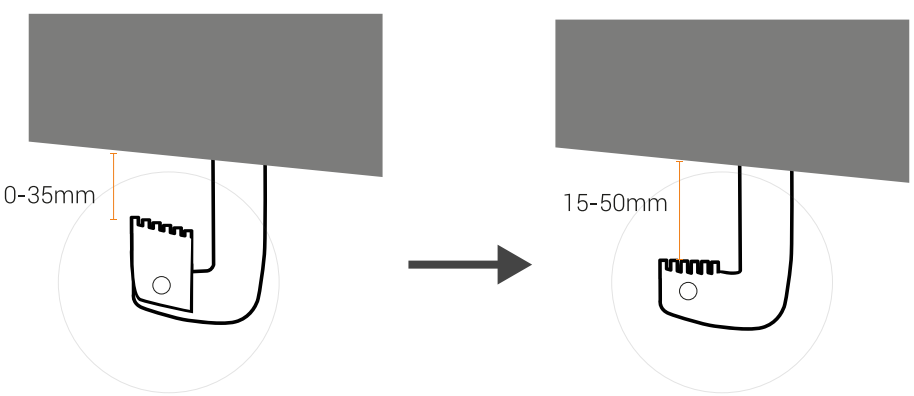



---


1.

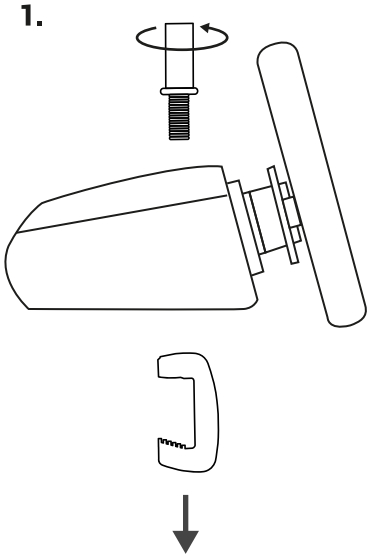

2.

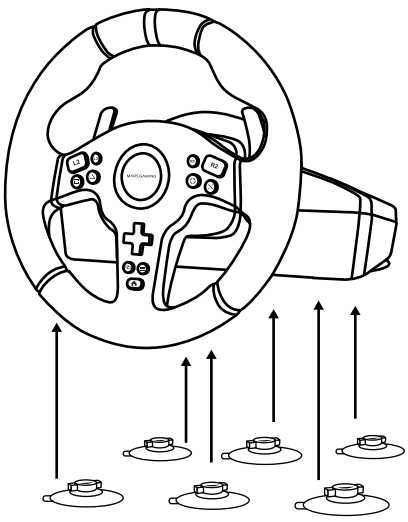

3.

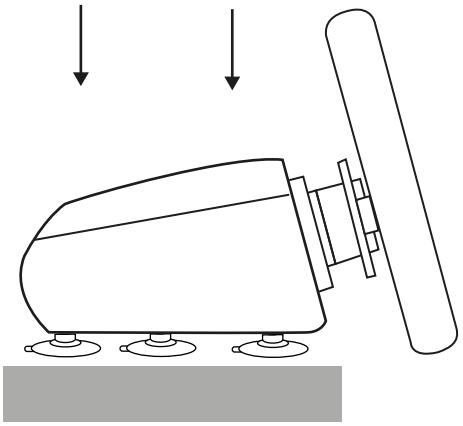



**Buttons - Botones - Botões - Pulsanti - Boutons - Tasten - Przyciski - Knoppen -** ازرأ


| Mode | PS3 | PS4 | Xbox Series XS /One | PC(X-INPUT) | PC(D-INPUT) | Switch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | A | A | 1 | A |
| O | O | O | B | B | 2 | B |
| □ | □ | □ | X | X | 3 | X |
| Δ | Δ | Δ | Y | Y | 4 | Y |
| R2 | R2 | R2 | RT | RT | 6 | ZR |
| L2 | L2 | L2 | LT | LT | 5 | ZL |
| R3 | R3 | R3 | SR | SR | 12 | R3 |
| L3 | L3 | L3 | SL | SL | 11 | L3 |
| D-PAD | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | → | → | → | → | → | → |
| ☰ | Start | OPTIONS | Menu | Start | 9 | + |
| ⧉ | Select | Share | View | Back | 10 | - |
| L-Paddle | L1 | L1 | LB | LB | 7 | L |
| R-Wing | R1 | R1 | RB | RB | 8 | R |
| Gearshift Up | R1 | R1 | RB | RB | 8 | R |
| Gearshift Down | L1 | L1 | LB | LB | 7 | L |
| L-Pedal | L2 | L2 | LT | LT | Brake | ZL |
| R-Pedal | R2 | R2 | RT | RT | Accelerator | ZR |
| ⌂ | PS | PS | HOME | HOME | 13 | HOME |
| ↑ Left Stick UP | LS UP | LS UP | LS UP | LS UP | 14 | LS UP |
| ↓ Left Stick Down | LS DOWN | LS DOWN | LS DOWN | LS DOWN | 15 | LS DOWN |
| Right stick | - | - | - | - | 16 | - |


**Connection - Conexión - Conexão - Connessione - Connexion - Verbindung - Połączenie - Verbinding -** اتصال

## XBOX SERIES X/S - ONE

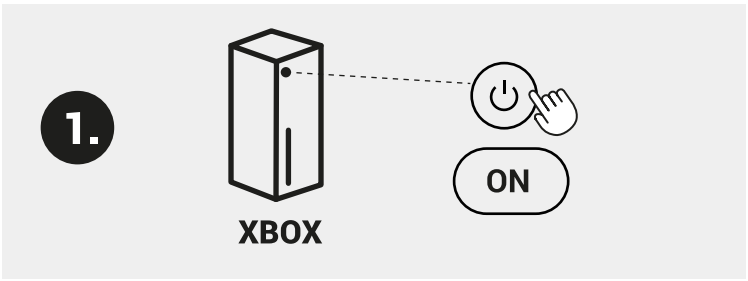


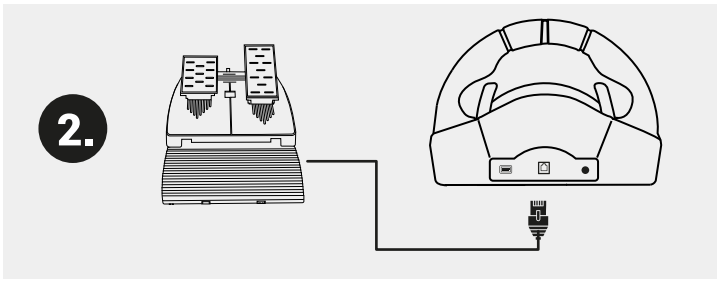


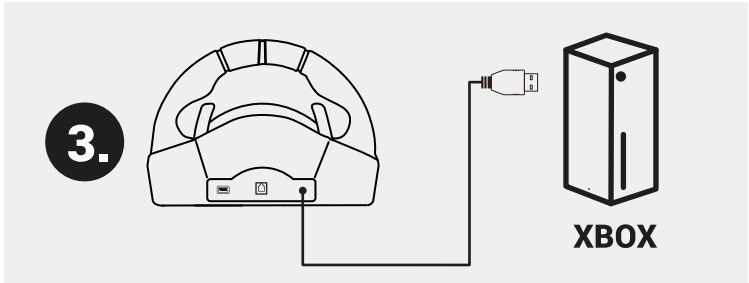
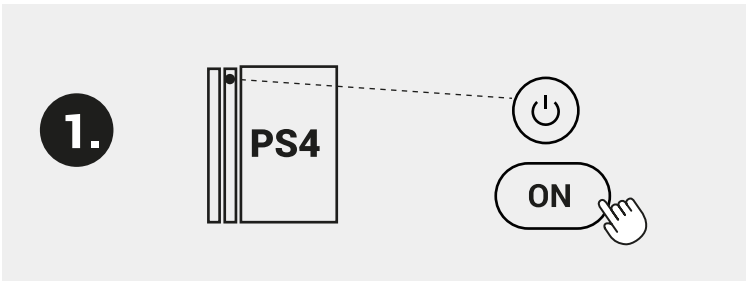


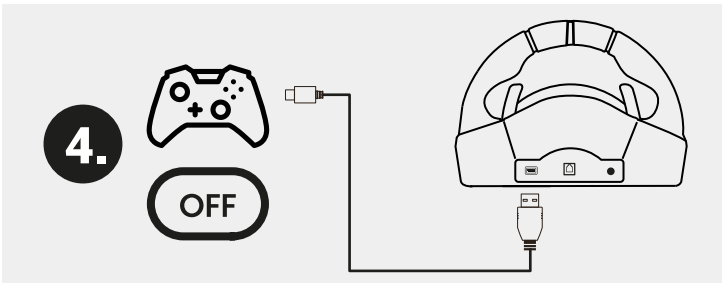
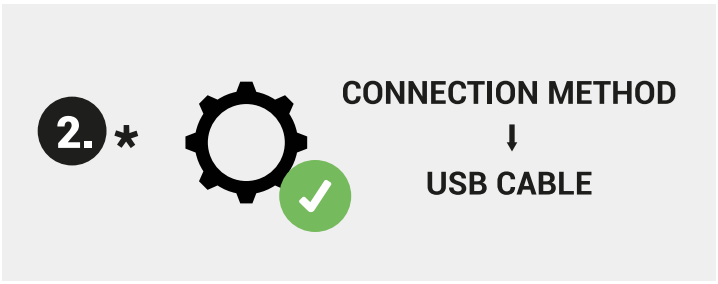
**RECONNECTION - Reconexión - Reconexão - Riconnessione - Reconnexion - Wiederverbindung - Ponowne połączenie - Herverbinding -** إعادة التوصيل




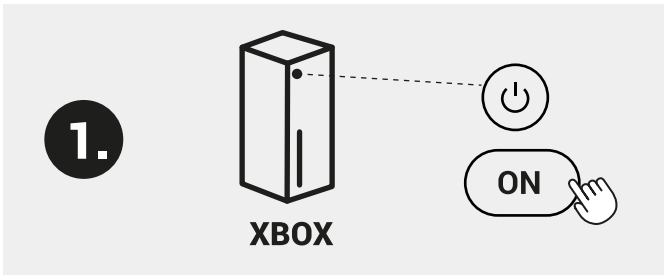


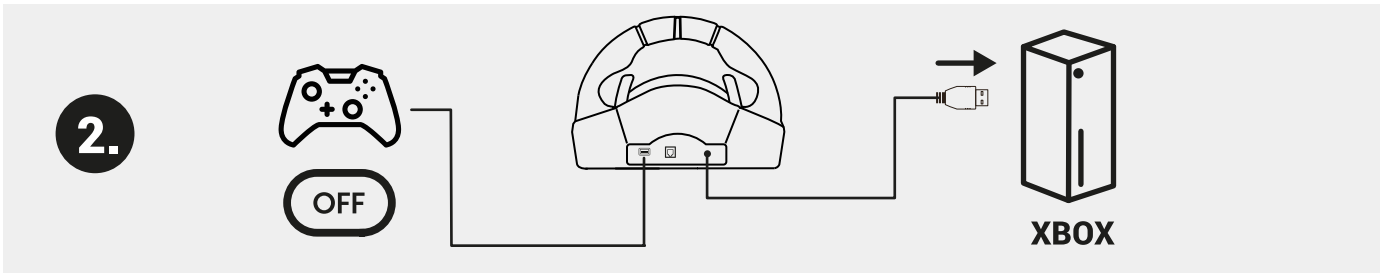
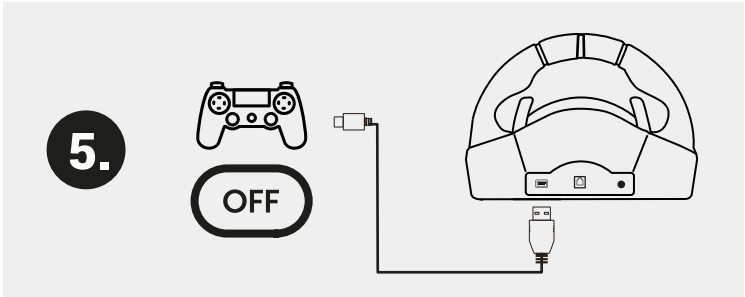

## PS4



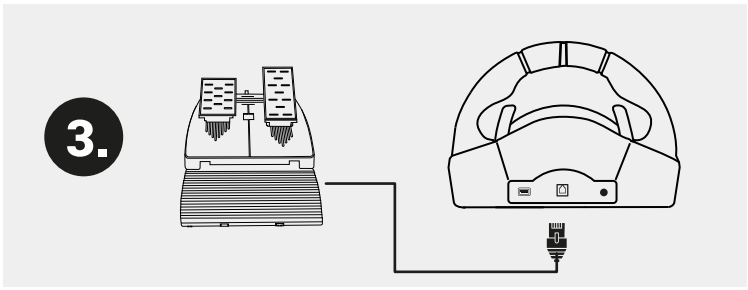



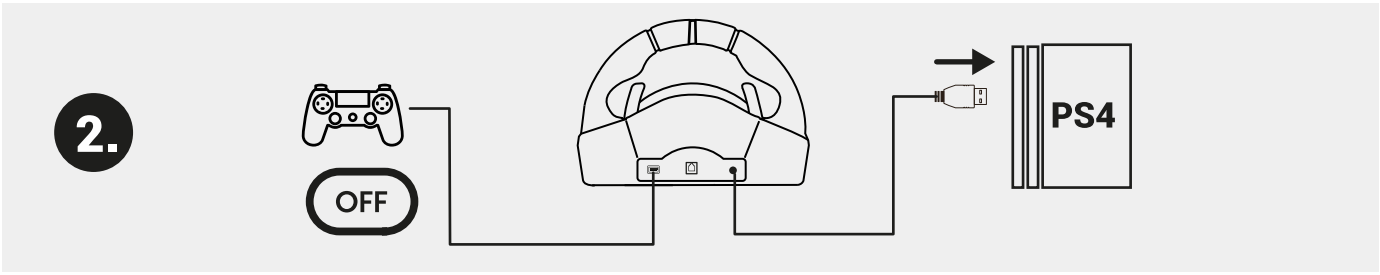

*** CONNECTION METHOD**

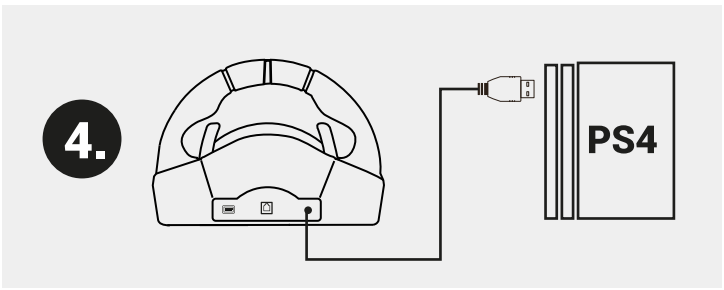**Note:** Changing connection method to "use USB cable" in controller settings is required
**Nota:** Es necesario cambiar el método de conexión a "usar cable USB" en los ajustes del mando
**Nota:** É necessário alterar o método de ligação para "utilizar cabo USB" nas definições do comando
**Remarque :** Il est nécessaire de modifier le mode de connexion en « utiliser le câble USB » dans les paramètres de la manette


**Hinweis:** In den Controller-Einstellungen muss die Verbindungsmethode auf „USB-Kabel verwenden" geändert werden
**Uwaga:** W ustawieniach kontrolera wymagana jest zmiana metody połączenia na „użyj kabla USB"
**Opmerking**: Het is vereist om de verbindingsmethode te wijzigen in "USB-kabel gebruiken" in de controllerinstellingen
ملحوظة: يجب تغيير طريقة الاتصال إلى "استخدام كابل USB" في إعدادات وحدة التحكم


**RECONNECTION - Reconexión - Reconexão - Riconnessione - Reconnexion - Wiederverbindung - Ponowne połączenie - Herverbinding -**

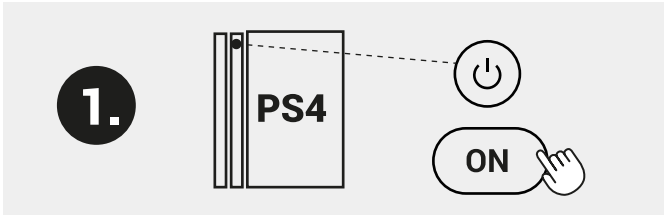


## SWITCH / SWITCH 2




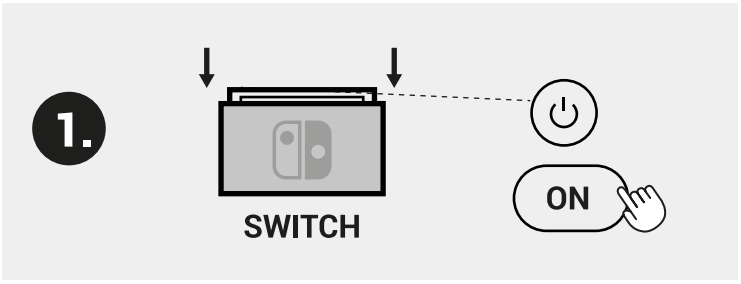


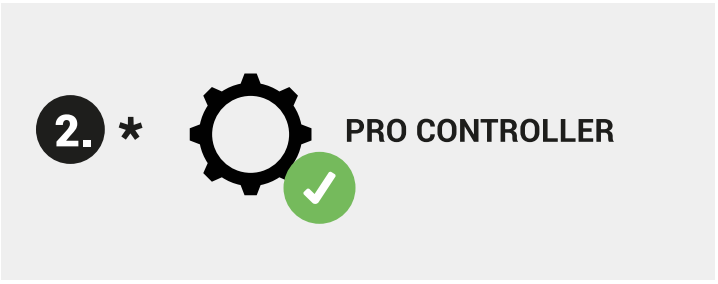

*** PRO CONTROLLER**

**Note:** It is required to enable "PRO controller wired communication" in settings
**Nota:** Es necesario activar en ajustes "Conexión por cable del mando Pro"
**Nota:** É necessário ativar nas definições "Ligação com fios do Pro Controller".
**Remarque :** il est nécessaire d'activer les paramètres « Connexion câblée du Pro Controller
**Nota:** è necessario attivare nelle impostazioni "Collegamento via cavo del Pro Controller".

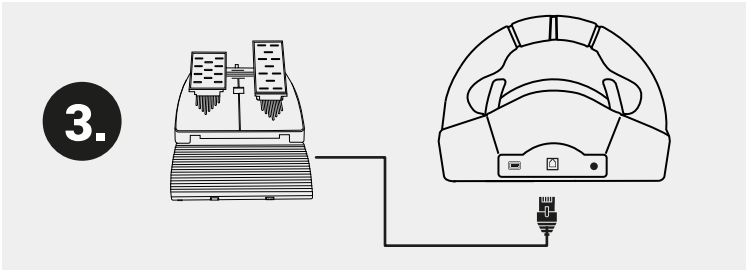
**Hinweis:** Es ist notwendig, in den Einstellungen „Kabelgebundene Verbindung des Pro Controllers" zu aktivieren.
**Uwaga:** Konieczne jest aktywowanie w ustawieniach opcji „Połączenie przewodowe kontrolera Pro".
**Opmerking**: Het is noodzakelijk om in de instellingen "Bedrade aansluiting van de Pro Controller" te activeren.
ملاحظة: يجب تفعيل "اتصال سلكي لجهاز التحكم Pro" في الإعدادات.

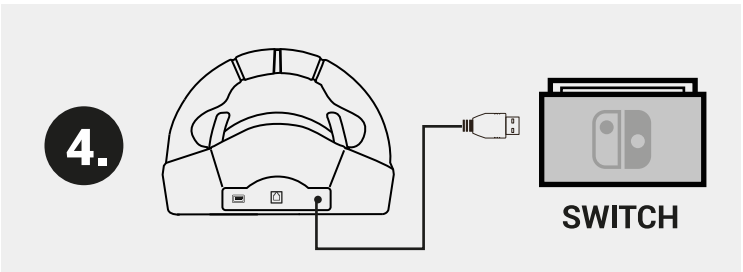





**RECONNECTION - Reconexión - Reconexão - Riconnessione - Reconnexion - Wiederverbindung - Ponowne połączenie - Herverbinding -** إعادة التوصيل

1.

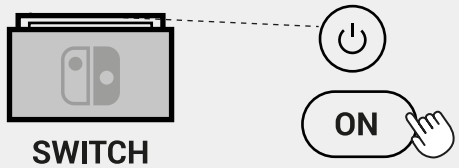



2.

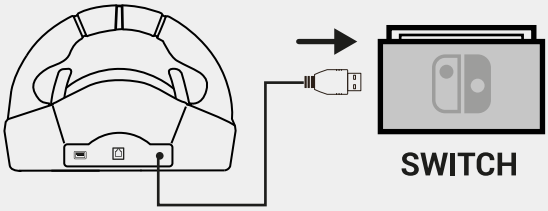



## PS3

1.

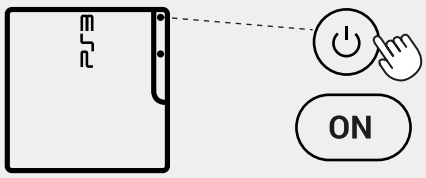



2.

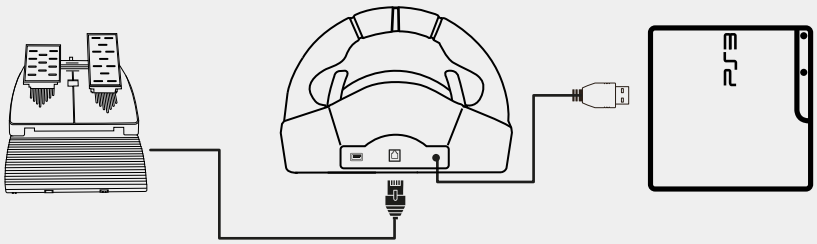


## PC


1.

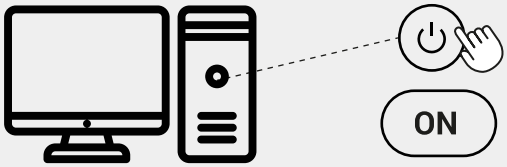



2.

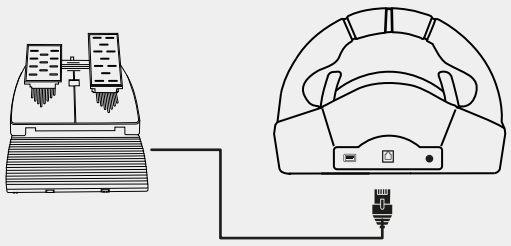

3.

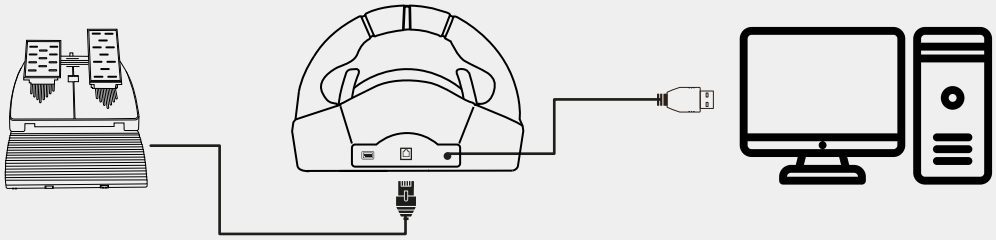

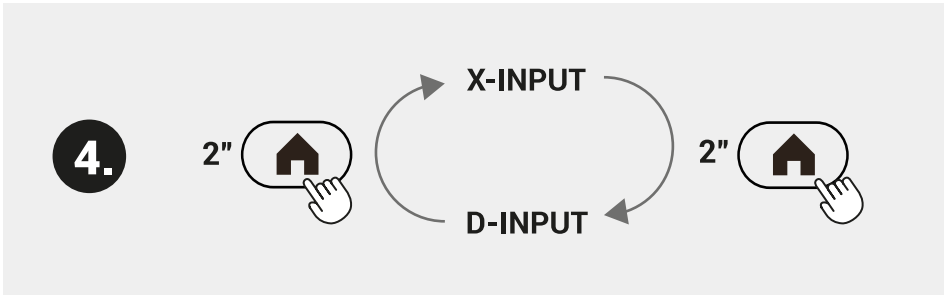


EN

## SAFETY

-When connecting, installing and removing this product, handle the product parts gently.
-Please insert gently and do not bend the cable, connectors and ports otherwise they might get damaged and malfunction.
-Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, water, or environments with high humidity, temperature, or smoke.
-Before cleaning, unplug all the product cables. Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Do not attempt to open, disassemble, modify or repair the device or cables yourself. This may result in risk of electric shock, fire or damage to the product.

***Warning:*** *If you notice any defects or irregularities in the product please do not proceed with the installation. If you detect unusual noises, heat or odors stop using the product immediately and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in additional risk of injury or damage.*

*This product is designed to function exclusively with the parts and accessories included in the packaging. The use of components, cables, adapters, or other accessories not supplied by the manufacturer may affect performance, cause damage to the device, and void the warranty. To ensure the safety and proper functionality of the product, only use the original items provided.*

## SETUP

-Clamp mounting: The unit includes 2 clamps designed to securely attach the wheel to the edge of desks or tables up to 35mm thickness with the adaptor. If the desk thickness is bigger than 35mm, unscrew the adaptor from the clamp to install on desks from 15 to 50mm thickness.
-Suction cup mounting: The base is equipped with 6 suction cups that provide stable fixation on smooth, non-porous surfaces.
If the intended mounting surface is not compatible with clamp, it is recommended to use the suction cup system. For optimal adhesion, ensure the surface is clean and press the base firmly.

### PS3 Connection

1. Power ON the console.
2. Connect the pedals to the steering wheel base and the base to the console.
3. Press the HOME button to start using the steering wheel. The LED indicator will light up in cyan.

### PS4 Connection
### ATTENTION: ORIGINAL PS4 DUALSHOCK 4 CONTROLLER IS REQUIRED.

1. Power ON the console.
2. Enable USB cable mode: Go to SETTINGS → DEVICES → CONTROLLERS → COMMUNICATION METHOD → USE USB CABLE
3. Connect the pedals to the steering wheel base.
4. Connect the steering wheel USB cable to the PS4 console.
5. Ensure the original DUALSHOCK 4 PS4 controller is powered OFF, then connect it to the USB port on the steering wheel base using either the original PS4 controller USB cable or the MicroUSB cable included. The steering wheel LED indicator will light in Blue.

***Reconnection***
***It is required to follow the steps in order, to reconnect the steering wheel if the console has been powered OFF, restarted or has entered standby mode.***
***1. Power ON console – 2. Reconnect the steering wheel USB to the console (controller powered OFF) – 3. Press HOME button.***

*Note: DO NOT Power ON the console using the PS4 controller, use the console power button located in the console instead. Ensure the PS4 dualshock 4 controller is powered OFF before plugging the wheel to the console.*

### XBOX SERIES X/S – XBOX ONE Connection
### ATTENTION: ORIGINAL XBOX CONTROLLER IS REQUIRED.

1. Power ON the console.
2. Connect the pedals to the steering.
3. Connect the steering wheel base USB to the console and wait for a few seconds after connecting it.
4. Ensure the original XBOX controller is powered off, then connect it to the USB port on the steering wheel base using either the original Xbox controller USB cable or the included USB-C cable. The LED indicator will light up in green color.

*Reconnection*
***It is required to follow the steps in order, to reconnect the steering wheel if the console has been powered OFF, restarted or has entered standby mode.***
***1. Power ON console – 2. Reconnect the steering wheel USB to the console (controller powered OFF) – 3. Press HOME button.***

*Note: DO NOT Power ON the console using the XBOX controller, use the power button located in the console instead. Ensure the XBOX controller is powered OFF before plugging the wheel to the console.*

## SWITCH / SWITCH 2

1. Put the console inside the dock and power ON the console.
2. Enable Pro Controller Wired Communication: Go to CONSOLE SETTINGS → CONTROLLERS AND SENSORS → PRO CONTROLLER WIRED COMMUNICATION → YES
3. Connect the pedals to the steering wheel base.
4. Connect the steering wheel's USB cable to the console dock's USB port
5. Press any button to start using.

*Reconnection*
***It is required to follow the steps in order, to reconnect the steering wheel if the console has been powered OFF, restarted or has entered standby mode.***
***1. Power ON console – 2. Reconnect the steering wheel USB to the console – 3. Press any button to start using.***

***Note: It is required to enable PRO CONTROLLER WIRED COMMUNICATION in Switch console settings otherwise the steering wheel will not be detected.***

## PC

1.Power ON the computer.
2.Connect the pedals to the base of the steering wheel.
3.Connect the steering wheel base to a rear USB port on the computer.

This steering wheel supports two operation modes on PC: X-Input and D-Input. By default, the wheel starts in X-Input mode, which is compatible with most modern games. If the game requires D-Input mode, you can switch it manually.
•To activate PC X-Input (Orange LED): press and hold the HOME button for 2 seconds until the indicator lights up Orange.
•To activate PC D-Input (purple LED): press and hold the HOME button for 2 seconds until the indicator lights up purple.

*Note: The selected mode is saved in the steering wheel's memory and will remain even after the device is powered off.*

*For further assistance contact us at attcliente@biomag.es*

## GAMES ON STEAM

To ensure full compatibility and steering precision, please Disable Steam Input:
1.Right-click the game in your Steam Library.
2.Select Properties > Controller.
3.Select Disable Steam Input from the dropdown menu.
4.Restart the game.
Note: This allows the game to detect your wheel and pedals directly for better accuracy.

***Steering Synchronization & Input Modes***
In titles such as Euro Truck Simulator 2, a "latency effect" may occur where the virtual wheel continues to rotate after physical input has stopped. This is caused by a mismatch between the game's default rotation and the device's 270° limit. Ways to fix the issue:
•In-Game Adjustment: Set the Steering Range / Angle to 270° in the "Controls" menu for 1:1 motion.
•Protocol Switch: Toggle the device to D-Input mode to eliminate input smoothing and achieve instant response.

*Note: Switching to D-Input may disable the vibration feature in modern games.*

*For further assistance contact us at attcliente@biomag.es*

## PEDALS

1. Extend the footrest by releasing the fixing tab on the bottom part of the pedals.
2. Place the pedals in a flat and stable surface, make sure the pedals cable is not bent or pressed against other objects as it might get damaged.
3. Connect the pedals cable to the steering wheel base.

## Troubleshooting

-On XBOX and PS4, ensure that the controller and cable used to connect the steering wheel are original. Make sure the gamepad is turned off at all times, do not use the gamepad to navigate the console menus, use the steering wheel buttons instead.

-Unsuccessful connection, no light on LED indicator: Check that the cables are connected correctly, follow the connection diagram according to your platform.

-Steering wheel is not detected: Ensure that the connection order has been done as described in the connection section. On XBOX, PS4 ensure that the gamepad cable fits tight while plugged into the gamepad, if the cable or cable/controller connector are defective it might cause disconnections while the cable or controller is moved. Try a different original cable and follow the connection steps in order:

1. Power OFF the console and gamepad then unplug steering wheel USB.
2. Reconnect the pedals and controller
3. Connect the PS4 or XBOX original controller and the original cable to the steering wheel base.
4. Power ON the console and wait until the console has finished booting.
5. Connect the USB to the console.

*Buttons do not work on console menus*: Ensure the original cable and controller has been used to connect the steering wheel. Check if the gamepad is working correctly. Follow the connection steps in order.

*Buttons do not work on console game:* Ensure the original cable and controller has been used to connect the steering wheel. Follow the connection steps in order. If the problem persists and the buttons work on console menus but not in the game, it means that the game does not have steering wheel support.

*Steering wheel not working or not detecting all buttons on PC game:* Reconnect the USB cable to a different USB rear port of the computer. If the game is played on Steam platform, "disable Steam input" on the controller settings. If the problem persists game might not support the steering wheel input mode, change it to X-Input or D-Input by pressing 2 seconds HOME button.

*Steering feels unresponsive in the center:* Ensure that the Steering Deadzone is set to 0% in the game's control settings. Most games apply a large deadzone by default; manual adjustment is required for instant response. If the issue persists, maximize Steering Sensitivity to remove any software-induced delay.

X,O,□,△ *Button layout does not match with your console or game:* If the buttons on your steering wheel do not match those on your platform. You can reassign the buttons to suit whichever platform you are using. Go to controller settings menu on your console or game, if you are using Windows, adjust the button configuration from the controller settings menu within the game.

### Warranty
The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit es.marsgaming.eu/es/terms

### Compliance
You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

### Disposal and Recycling
At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

### Contact
If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

**ES**

## SEGURIDAD

-Al conectar, instalar o retirar este producto, manipular sus componentes con cuidado.
-Introducir los conectores suavemente y no doblar el cable, los conectores ni los puertos, ya que podrían dañarse y provocar fallos de funcionamiento.
-Mantener este producto en un lugar seco. No exponerlo al fuego, agua o entornos con alta humedad, temperatura o presencia de humo.
-Antes de limpiar, desconectar todos los cables del producto. Utilizar un paño suave y seco para la limpieza. No utilizar limpiadores abrasivos ni disolventes.
-No intentar abrir, desmontar, modificar ni reparar el dispositivo o los cables. Esto podría suponer un riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños al producto.

***Advertencia:*** *Si se detecta cualquier defecto o irregularidad en el producto, no proceder con la instalación. Si se perciben ruidos anómalos, calor excesivo u olores inusuales, interrumpir el uso del producto inmediatamente y contactar con el servicio de atención al cliente. No seguir estas indicaciones puede conllevar un riesgo adicional de lesión o daño.*

*Este producto está diseñado para funcionar exclusivamente con las piezas y accesorios incluidos en el embalaje. El uso de componentes, cables, adaptadores u otros accesorios no suministrados por el fabricante puede afectar al rendimiento, dañar el dispositivo y anular la garantía. Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del producto, utilizar únicamente los elementos originales proporcionados.*

# INSTALACIÓN

-Montaje con abrazaderas: El producto incluye 2 abrazaderas diseñadas para fijar de forma segura el volante al borde de escritorios o mesas de hasta 35 mm de grosor con el adaptador. Si el grosor del escritorio es superior a 35 mm, desatornille el adaptador de la abrazadera para realizar la instalación en escritorios de 15 a 50 mm de grosor.
-Montaje con ventosas: La base está equipada con 6 ventosas que proporcionan una fijación estable en superficies lisas y no porosas. Si la superficie de montaje prevista no es compatible con las abrazaderas, se recomienda utilizar el sistema de ventosas. Para una adherencia óptima, asegúrese de que la superficie esté limpia y presione la base firmemente.

## Conexión PS3

1. Enciende la consola.
2. Conecta los pedales a la base del volante y la base a la consola.
3. Presiona el botón HOME para comenzar a usar el volante. El indicador LED se iluminará en cian.

## Conexión PS4
## ATENCIÓN: SE REQUIERE MANDO ORIGINAL DUALSHOCK 4 DE PS4.

1.Encienda la consola.
2.Active el modo de cable USB: Vaya a AJUSTES → DISPOSITIVOS → MANDOS → MÉTODO DE COMUNICACIÓN → USAR CABLE USB.
3.Conecte los pedales a la base del volante.
4.Conecte el cable USB del volante a la consola PS4.
5.Asegúrese de que el mando original DUALSHOCK 4 esté APAGADO, luego conéctelo al puerto USB de la base del volante utilizando el cable USB original del mando o el cable MicroUSB incluido. El indicador LED del volante se iluminará en azul.

***Reconexión***
***Es necesario seguir los pasos en orden para reconectar el volante si la consola se ha apagado, reiniciado o ha entrado en modo de espera.***
***1.Encienda la consola – 2. Reconecte el USB del volante a la consola (con el mando apagado) – 3. Pulse el botón HOME.***

***Nota: NO encienda la consola utilizando el mando de PS4. Use el botón de encendido físico de la consola. Asegurese de que el mando DUALSHOCK 4 esté apagado antes de conectar el volante a la consola.***

## Conexión XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## ATENCIÓN: SE REQUIERE MANDO ORIGINAL DE XBOX.

1.Encienda la consola.
2.Conecte los pedales al volante.
3.Conecte el USB de la base del volante a la consola y espere unos segundos tras la conexión.
4.Asegúrese de que el mando original de XBOX esté apagado, luego conéctelo al puerto USB de la base del volante utilizando el cable USB original del mando o el cable USB-C incluido. El indicador LED se iluminará en color verde.

*Reconexión*
***Es necesario seguir los pasos en orden para reconectar el volante si la consola se ha apagado, reiniciado o ha entrado en modo de espera.***
***1.Encienda la consola – 2. Reconecte el USB del volante a la consola (con el mando apagado) – 3. Pulse el botón HOME.***

*Nota: NO encienda la consola utilizando el mando de XBOX. Utilice el botón físico de encendido de la consola. Asegurese de que el mando de XBOX esté apagado antes de conectar el volante.*

## Conexión SWITCH / SWITCH 2

1.Coloque la consola dentro del dock y enciéndala.
2.Active la comunicación por cable del mando Pro: Vaya a AJUSTES DE LA CONSOLA → MANDOS Y SENSORES → COMUNICACIÓN POR CABLE DEL MANDO PRO → SÍ.
3.Conecte los pedales a la base del volante.
4.Conecte el cable USB del volante al puerto USB del dock de la consola.
5.Presione cualquier botón para comenzar a usarlo.

*Reconexión*
***Es obligatorio seguir los pasos en orden para reconectar el volante si la consola se ha apagado, reiniciado o ha entrado en modo de espera de lo contrario el volante no será detectado:***
***1.Encienda la consola – 2. Reconecte el USB del volante a la consola – 3. Presione cualquier botón para comenzar a usarlo.***
*Nota: Es imprescindible activar la opción COMUNICACIÓN POR CABLE DEL MANDO PRO en los ajustes de la consola Switch, de lo contrario el volante no será detectado.*

## Conexión PC

1.Encienda el ordenador.
2.Conecte los pedales a la base del volante.
3.Conecte la base del volante a un puerto USB trasero del ordenador.

El volante es compatible con dos modos de funcionamiento en PC: X-Input y D-Input. Por defecto, el volante se inicia en modo X-Input, compatible con la mayoría de juegos actuales. Si el juego requiere D-Input, puede cambiarse manualmente.
• Para activar PC X-Input (LED naranja): mantenga pulsado el botón HOME durante 2 segundos hasta que el indicador se ilumine en naranja.
• Para activar PC D-Input (LED morado): mantenga pulsado el botón HOME durante 2 segundos hasta que el indicador se ilumine en morado.

*Nota: El modo seleccionado se guarda en la memoria del volante incluso después de apagar el dispositivo.*
*Para más información, contáctenos en attcliente@biomag.es*

## Juegos en Steam

Para garantizar la total compatibilidad y la precisión de giro, desactive Steam Input:
1.Haga clic derecho en el juego en su Biblioteca de Steam.
2.Seleccione Propiedades > Mando.
3.Seleccione Desactivar Steam Input en el menú desplegable.
4.Reinicie el juego.

*Sincronización de giro y Modos de entrada*
En juegos como Euro Truck Simulator 2, puede ocurrir un "efecto de latencia" donde el volante virtual continúa girando después de que el movimiento físico se ha detenido. Esto se debe a un desajuste entre la rotación predeterminada del juego y el límite de 270° del dispositivo. Puede corregirlo de dos formas:
•Ajuste en el juego: Si el juego lo permite, establezca el Rango / Ángulo de giro a 270° en el menú de "Controles" para obtener un movimiento 1:1.
•Cambio de protocolo: Cambie el dispositivo al modo D-Input para eliminar el suavizado de entrada y lograr una respuesta instantánea.
*Nota: Cambiar a D-Input puede desactivar la función de vibración en algunos juegos modernos.*

## PEDALES

1.Extienda el reposapiés liberando la pestaña de sujeción situada en la parte inferior de los pedales.
2.Coloque los pedales sobre una superficie plana y estable. Asegurese de que el cable no esté doblado ni presionado contra otros objetos para evitar daños.
3.Conecte el cable de los pedales a la base del volante.

# Solución de problemas

- En XBOX y PS4, asegurese de que el mando y el cable usados para conectar el volante sean originales. El mando debe permanecer apagado en todo momento. Para navegar por los menús de la consola, utilice los botones del volante.

-***Conexión fallida, sin luz en el indicador LED:*** Compruebe que los cables estén correctamente conectados. Siga el esquema de conexión correspondiente a su plataforma.
-***El volante no es detectado:*** Asegurese de haber seguido el orden correcto de conexión descrito en el apartado correspondiente. En XBOX o PS4, comprobar que el cable encaja correctamente en el mando. Si el conector o cable están defectuosos, podrían producirse desconexiones al moverlo. Pruebe con otro cable original del mando y repita los pasos en orden:

1.Apague la consola y el mando, desconecte el USB del volante.
2.Reconecte los pedales y el mando.
3.Conecte el mando original de PS4 o XBOX con su cable original a la base del volante.
4.Encienda la consola y espere a que finalice el arranque.
5.Conecte el cable USB a la consola.

-***Los botones no funcionan en los menús de la consola:*** Compruebe que se haya utilizado el mando y cable originales para conectar el volante. Verifique que el mando funcione correctamente. Siga los pasos de conexión en orden.

-***Los botones no funcionan en el juego:*** Compruebe que se haya utilizado el mando y cable originales. Siga los pasos en orden. Si los botones funcionan en los menús, pero no en el juego, es posible que el juego no dé soporte para control mediante volantes.

-***El volante no funciona o no detecta botones en PC:*** Reconecte el cable USB a un puerto trasero diferente del ordenador. Si juega en Steam, desactive "Steam Input". Si persiste, cambie entre X-Input o D-Input manteniendo presionado el botón HOME durante 2 segundos.

-***El volante no responde en el centro (Zona muerta):*** Establezca la Zona muerta (Steering Deadzone) al 0% en los ajustes del juego. La mayoría de los juegos aplican una zona muerta amplia por defecto; se requiere un ajuste manual para una respuesta instantánea. Si el problema persiste, maximice la Sensibilidad de la dirección.

-***Distribución de botones*** X,O,□,Δ ***no coincide con la consola o juego***: Si los botones del volante no coinciden con los de la plataforma, es posible reasignarlos. Acceda al menú de configuración de mandos en la consola o juego. En Windows, ajuste la configuración desde el menú de mandos dentro del juego.

## Garantía
El recibo de compra original será necesario para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Manipulaciones del dispositivo, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/es/terms

## Cumplimiento
Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu.

## Eliminación y reciclaje
Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recolección y reciclaje designado.

## Contacto
Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

**PT**

# SEGURANÇA

-Ao conectar, instalar ou remover este produto, manuseie os seus componentes com cuidado.
-Insira os conectores suavemente e não dobre o cabo, os conectores ou as portas, pois podem danificar-se e causar mau funcionamento.
-Mantenha este produto num local seco. Não o exponha a fogo, água ou ambientes com elevada humidade, temperatura ou presença de fumo.
-Antes de limpar, desligue todos os cabos do produto. Utilize um pano seco e macio para a limpeza. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem solventes.
-Não tente abrir, desmontar, modificar ou reparar o dispositivo ou os cabos. Isso pode representar risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao produto.

***Aviso**: Se detetar qualquer defeito ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação. Se notar ruídos anormais, calor excessivo ou odores estranhos, interrompa imediatamente a utilização do produto e entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente. Não seguir estas instruções pode representar risco adicional de lesão ou dano.*

*Este produto foi concebido para funcionar exclusivamente com as peças e acessórios incluídos na embalagem. A utilização de componentes, cabos, adaptadores ou outros acessórios não fornecidos pelo fabricante pode afetar o desempenho, danificar o dispositivo e anular a garantia. Para garantir a segurança e o correto funcionamento do produto, utilize apenas os elementos originais fornecidos.*

# INSTALAÇÃO

-Montagem com grampos: O produto inclui 2 grampos projetados para fixar firmemente o volante à borda de secretárias ou mesas de até 35 mm de espessura com o adaptador. Se a espessura da mesa for superior a 35 mm, desaparafuse o adaptador do grampo para realizar a instalação em mesas de 15 a 50 mm de espessura.
-Montagem com ventosas: A base está equipada com 6 ventosas que proporcionam uma fixação estável em superfícies lisas e não porosas. Se a superfície de montagem não for compatível com os grampos, recomenda-se a utilização do sistema de ventosas. Para uma adesão ideal, certifique-se de que a superfície está limpa e pressione a base firmemente.

## Ligação PS3

1. Liga a consola.
2. Liga os pedais à base do volante e a base à consola.
3. Prime o botão HOME para começares a utilizar o volante. O indicador LED acender-se-á em ciano.

## Ligação PS4
## ATENÇÃO: É NECESSÁRIO UM COMANDO ORIGINAL DUALSHOCK 4 DA PS4.

1. Ligue a consola.
2. Ative o modo de cabo USB: Vá a AJUSTES → DISPOSITIVOS → COMANDOS → MÉTODO DE COMUNICAÇÃO → UTILIZAR CABO USB.
3. Ligue os pedais à base do volante.
4. Ligue o cabo USB do volante à consola PS4.
5. Certifique-se de que o comando original DUALSHOCK 4 está DESLIGADO, depois ligue-o à porta USB da base do volante utilizando o cabo USB original ou o cabo MicroUSB incluído. O indicador LED do volante acenderá em azul.

***Reconexão***
***É necessário seguir os passos pela ordem correta para reconectar o volante caso a consola tenha sido desligada, reiniciada ou entre em modo de espera:***

***1.Ligue a consola – 2. Reconecte o USB do volante à consola (com o comando desligado) – 3. Prima o botão HOME.***

*Nota: NÃO ligue a consola usando o comando PS4. Utilize o botão físico da consola. Certifique-se de que o comando está desligado antes de conectar o volante.*

## Ligação XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## ATENÇÃO: É NECESSÁRIO UM COMANDO ORIGINAL DA XBOX.

1.Ligue a consola.
2.Ligue os pedais ao volante.
3.Ligue o USB da base do volante à consola e aguarde alguns segundos.
4.Certifique-se de que o comando original da XBOX está desligado, depois ligue-o à porta USB da base do volante utilizando o cabo USB original ou o cabo USB-C incluído. O indicador LED acenderá em verde.

*Reconexão*
*1.Ligue a consola – 2. Reconecte o USB do volante à consola (com o comando desligado) – 3. Prima o botão HOME.*

*Nota: NÃO ligue a consola usando o comando. Use sempre o botão físico. Certifique-se de que o comando está desligado antes de ligar o volante.*

## Ligação SWITCH / SWITCH 2

1.Coloque a consola na base (dock) e ligue-a.
2.Ative a comunicação por cabo do comando Pro: Vá a AJUSTES DA CONSOLA → COMANDOS E SENSORES → COMUNICAÇÃO POR CABO DO COMANDO PRO → SIM.
3.Ligue os pedais à base do volante.
4.Ligue o cabo USB do volante à porta USB da dock da consola.
5.Pressione qualquer botão para começar a utilizar.

*Reconexão*
***É obrigatório seguir os passos por ordem para voltar a ligar o volante se a consola tiver sido desligada, reiniciada ou entrado em modo de espera; caso contrário, o volante não será detetado:***
***1.Ligue a consola – 2. Volte a ligar o USB do volante à consola – 3. Pressione qualquer botão para começar a utilizar.***

*Nota: É imprescindível ativar a opção COMUNICAÇÃO COM FIOS DO COMANDO PRO nas definições da Switch, caso contrário o volante não será detetado.*

## Ligação PC

1.Ligue o computador.
2.Ligue os pedais à base do volante.
3.Ligue a base do volante a uma porta USB traseira do computador.
O volante é compatível com dois modos de funcionamento no PC: X-Input e D-Input. Por padrão, inicia em X-Input, compatível com a maioria dos jogos modernos. Se o jogo exigir D-Input, pode mudar manualmente:
• .Para ativar o modo X-Input (LED alaranjado): mantenha o botão HOME premido durante 2 segundos até o LED ficar alaranjadoo.
• .Para ativar o modo D-Input (LED roxo): mantenha o botão HOME premido durante 2 segundos até o LED ficar roxo.

*Nota: O modo selecionado é guardado na memória do volante mesmo depois de desligado.*
*Para mais informações, contacte-nos em attcliente@biomag.es*

## Jogos no Steam

Para garantir a total compatibilidade e precisão de direção, desative o Steam Input:
1.Clique com o botão direito no jogo na sua Biblioteca Steam.
2.Selecione Propriedades > Comando.
3.Selecione Desativar Steam Input no menu suspenso.
4.Reinicie o jogo.

*Sincronização de direção e Modos de entrada*
Em jogos como Euro Truck Simulator 2, pode ocorrer um "efeito de latência" onde o volante virtual continua a rodar após o movimento físico ter parado. Isto deve-se a um desajuste entre a rotação predefinida do jogo e o limite de 270° do dispositivo.
• Ajuste no jogo: Se o jogo permitir, defina o Alcance / Ângulo de direção para 270° no menu de "Controlos" para obter um movimento 1:1.
•Mudança de protocolo: Alterne o dispositivo para o modo D-Input para eliminar a suavização de entrada e obter uma resposta instantânea.

*Nota: Mudar para D-Input pode desativar a função de vibração em alguns jogos modernos.*

## PÉDAIS

1.Estenda o apoio para os pés libertando a patilha de fixação situada na parte inferior dos pedais.
2.Coloque os pedais sobre uma superfície plana e estável. Certifique-se de que o cabo não está dobrado nem pressionado para evitar danos.
3.Conecte o cabo dos pedais à base do volante.

## Resolução de problemas

-Na XBOX e PS4, certifique-se de que o comando e o cabo usados são originais. O comando deve permanecer desligado. Use os botões do volante para navegar pelos menus.

-*Conexão falhada, sem luz no LED:* verifique se os cabos estão corretamente conectados. Siga o esquema de ligação adequado à sua plataforma.

-*O volante não é detetado:* verifique se a ordem de ligação foi respeitada. No caso da XBOX e PS4, confirme se o cabo se encaixa corretamente no comando. Se o conector estiver danificado, poderá haver desconexões. Tente usar outro cabo original:

1.Desligue a consola e o comando e desconecte o volante.
2.Reconecte os pedais e o comando.
3.Ligue o comando original à base do volante com o cabo original.
4.Ligue a consola e aguarde o arranque completo.
5.Ligue o cabo USB à consola.

-*Botões não funcionam nos menus:* verifique se o comando e o cabo são originais. Confirme que o comando funciona corretamente.

-*Botões não funcionam no jogo:* se funcionarem nos menus mas não no jogo, é provável que o jogo não seja compatível com volantes.

- *O volante não funciona ou não deteta botões no PC:* Ligue o cabo USB a uma porta traseira diferente do computador. Se jogar no Steam, desative o "Steam Input". Se persistir, alterne entre X-Input ou D-Input mantendo o botão HOME pressionado por 2 segundos.

- *O volante não responde no centro (Zona morta):* Defina a Zona morta (Steering Deadzone) para 0% nas definições do jogo. A maioria dos jogos aplica uma zona morta ampla por defeito; é necessário um ajuste manual. Se o problema persistir, maximize a Sensibilidade da direção.

-*Mapeamento dos botões* X,O,□,Δ *não coincide com a consola ou jogo:* pode reatribuir os botões nas definições de comandos da consola ou jogo. No Windows, ajuste nas definições do jogo.

### Garantía
O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o num local seguro. A adulteração do dispositivo, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos causados por forças mecânicas externas anularão a sua garantia. Para consultar os termos e condições da garantia, visite marsgaming.eu/terms.

### Conformidade
A Declaração de Conformidade da UE do produto pode ser consultada em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu.

### Eliminação e reciclagem
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, o produto deve ser levado a um centro de recolha e reciclagem designado.

### Contacto
Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

**FR**

## Sécurité

-Lors de la connexion, de l'installation ou du retrait de ce produit, manipulez ses composants avec précaution.
-Insérez les connecteurs doucement et ne pliez pas le câble, les connecteurs ou les ports, car cela pourrait les endommager et provoquer des dysfonctionnements.
-Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne l'exposez pas au feu, à l'eau ou à des environnements à forte humidité, température ou présence de fumée.
-Avant de le nettoyer, débranchez tous les câbles du produit. Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
-N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réparer l'appareil ou les câbles. Cela peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie ou d'endommagement du produit.

***Avertissement :*** *Si un défaut ou une irrégularité est détecté, ne procédez pas à l'installation. En cas de bruits inhabituels, de chaleur excessive ou d'odeurs anormales, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et contactez le service client. Ne pas suivre ces instructions peut entraîner un risque supplémentaire de blessure ou de dommage.*

*Ce produit est conçu pour fonctionner exclusivement avec les pièces et accessoires inclus dans l'emballage. L'utilisation de composants, câbles, adaptateurs ou autres accessoires non fournis par le fabricant peut affecter les performances, endommager l'appareil et annuler la garantie. Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du produit, utilisez uniquement les éléments d'origine fournis.*

## INSTALLATION

-Montage avec pinces : Le produit inclut 2 pinces conçues pour fixer solidement le volant au bord de bureaux ou de tables jusqu'à 35 mm d'épaisseur avec l'adaptateur. Si l'épaisseur du bureau est supérieure à 35 mm, dévissez l'adaptateur de la pince pour une installation sur des bureaux de 15 à 50 mm d'épaisseur.

-Montage avec ventouses : La base est équipée de 6 ventouses offrant une fixation stable sur des surfaces lisses et non poreuses. Si la surface de montage n'est pas compatible avec les pinces, il est recommandé d'utiliser les ventouses. Pour une adhérence optimale, assurez-vous que la surface est propre et appuyez fermement sur la base.

## Connexion PS3

1. Allumez la console.
2. Connectez le pédalier à la base du volant et la base à la console.
3. Appuyez sur le bouton HOME pour commencer à utiliser le volant. L'indicateur LED s'allumera en cyan.

## Connexion PS4
## ATTENTION : MANETTE ORIGINALE DUALSHOCK 4 REQUISE.

1.Allumez la console.
2.Activez le mode câble USB : Allez dans PARAMÈTRES → PÉRIPHÉRIQUES → MANETTES → MÉTHODE DE COMMUNICATION → UTILISER LE CÂBLE USB.
3.Connectez les pédales à la base du volant.
4.Connectez le câble USB du volant à la console PS4.
5.Assurez-vous que la manette DUALSHOCK 4 est ÉTEINTE, puis connectez-la au port USB de la base du volant via le câble USB original ou le câble MicroUSB inclus. Le voyant LED s'allumera en bleu.

*Reconnexion*
***Suivez impérativement les étapes dans l'ordre pour reconnecter le volant si la console a été éteinte, redémarrée ou mise en veille :***
1.Allumez la console – 2. Reconnectez le câble USB du volant (manette éteinte) – 3. Appuyez sur HOME.

*Remarque : N'allumez pas la console avec la manette. Utilisez le bouton physique. Assurez-vous que la manette est éteinte avant de connecter le volant.*

## Connexion XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## ATTENTION : MANETTE ORIGINALE XBOX REQUISE.

1.Allumez la console.
2.Connectez les pédales au volant.
3.Connectez l'USB du volant à la console et attendez quelques secondes.
4.Assurez-vous que la manette XBOX est éteinte, puis connectez-la au port USB de la base du volant via le câble USB original ou le câble USB-C inclus. Le voyant LED s'allumera en vert.

*Reconnexion*
***1.Allumez la console – 2. Reconnectez le câble USB du volant à la console (manette éteinte) – 3. Appuyez sur le bouton HOME.***

*Remarque : N'allumez pas la console avec la manette. Utilisez le bouton physique. Vérifiez que la manette est éteinte avant de brancher le volant.*

## Connexion SWITCH / SWITCH 2

1. Placez la console dans le dock et allumez-la.
2.Activez la communication par câble de la manette Pro : PARAMÈTRES DE LA CONSOLE → MANETTES ET CAPTEURS → CONNEXION PAR CÂBLE DES MANETTES PRO → OUI.
3.Connectez les pédales et le volant.
4.Appuyez sur n'importe quel bouton pour commencer.

*Reconnexion*
***Il est obligatoire de suivre les étapes dans l'ordre pour reconnecter le volant si la console a été éteinte, redémarrée ou mise en veille :***
***1.Allumez la console – 2. Reconnectez l'USB du volant – 3. Appuyez sur n'importe quel bouton.***

*Remarque : Il est indispensable d'activer la COMMUNICATION FILAIRE DU CONTRÔLEUR PRO dans les paramètres de la Switch, sinon le volant ne sera pas détecté.*

## Jeux sur Steam

Pour garantir la compatibilité et la précision de direction, désactivez Steam Input :
1.Clic droit sur le jeu dans votre bibliothèque Steam > Propriétés > Manette.
2.Sélectionnez Désactiver Steam Input.
3.Redémarrez le jeu.

***Synchronisation et Modes d'entrée***
Dans des jeux comme Euro Truck Simulator 2, un "effet de latence" peut se produire.
• Réglage en jeu : Réglez l'angle de rotation sur 270° dans le menu "Contrôles" pour un mouvement 1:1.
• Changement de protocole : Passez en mode D-Input pour une réponse instantanée sans lissage.
*Note : Le mode D-Input peut désactiver la vibration sur certains jeux récents.*

## Connexion PC

1.Allumez l'ordinateur.
2.Connectez les pédales à la base du volant.
3.Connectez la base du volant à un port USB arrière de l'ordinateur.
Le volant prend en charge deux modes de fonctionnement sur PC : X-Input et D-Input. Par défaut, il démarre en mode X-Input, compatible avec la majorité des jeux. Si un jeu requiert le mode D-Input, vous pouvez le modifier manuellement :
• .Pour activer le mode X-Input (LED orange) : maintenez le bouton HOME enfoncé 2 secondes jusqu'à ce que la LED devienne orange.
• Pour activer le mode D-Input (LED violette) : maintenez le bouton HOME enfoncé 2 secondes jusqu'à ce que la LED devienne violette.

*Remarque : Le mode sélectionné est mémorisé même après avoir éteint l'appareil.*
*Pour toute assistance, contactez attcliente@biomag.es*

## PÉDALES

1.Déployez le repose-pied en libérant la languette située sous les pédales.
2.Placez les pédales sur une surface plane et stable. Vérifiez que le câble n'est ni plié ni comprimé.
3.Connectez le câble des pédales à la base du volant.

## Dépannage

-Sur XBOX et PS4, assurez-vous d'utiliser une manette et un câble d'origine. La manette doit rester éteinte. Utilisez les boutons du volant pour naviguer.

-*Connexion échouée, aucun voyant LED :* vérifiez les connexions. Suivez le schéma de branchement correspondant à votre plateforme.

-*Le volant n'est pas détecté :* vérifiez que vous avez respecté l'ordre de connexion. Assurez-vous que le câble s'insère bien dans la manette. Si le connecteur est défectueux, cela peut provoquer des déconnexions. Essayez un autre câble original et suivez ces étapes :

-*Éteignez la console et la manette, débranchez le câble USB du volant:*

1.Reconnectez les pédales et la manette.
2.Connectez la manette originale à la base du volant avec le câble original.
3.Allumez la console et attendez la fin du démarrage.
4.Connectez le câble USB à la console.

-*Les boutons ne fonctionnent pas dans les menus :* vérifiez l'utilisation d'un câble et d'une manette originaux. Assurez-vous que la manette fonctionne.

-*Les boutons ne fonctionnent pas en jeu :* si les boutons fonctionnent dans les menus mais pas dans le jeu, ce dernier n'est probablement pas compatible avec les volants.

-*Le volant ne répond pas au centre (Zone morte) :* Réglez la zone morte (Steering Deadzone) sur 0 % dans les paramètres du jeu. Augmentez la sensibilité si nécessaire

-*Disposition des boutons* X,O,□,Δ *incorrecte :* si les boutons ne correspondent pas à ceux de votre plateforme, vous pouvez les reconfigurer dans le menu de configuration des manettes de la console ou du jeu. Sous Windows, modifiez la configuration dans les paramètres du jeu.

### Garantía
El recibo de compra original será necesario para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Manipulaciones del dispositivo, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/es/terms

### Cumplimiento
Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu.

### Eliminación y reciclaje
Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recolección y reciclaje designado.

### Contacto
Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

**IT**

## Sicurezza

-Durante il collegamento, l'installazione o la rimozione di questo prodotto, maneggiare con cura i suoi componenti.
-Inserire i connettori delicatamente e non piegare il cavo, i connettori o le porte, poiché potrebbero danneggiarsi e causare malfunzionamenti.
-Conservare questo prodotto in un luogo asciutto. Non esporlo a fuoco, acqua o ambienti con elevata umidità, temperatura o presenza di fumo.

-Prima della pulizia, scollegare tutti i cavi del prodotto. Utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti abrasivi né solventi.
-Non tentare di aprire, smontare, modificare o riparare il dispositivo o i cavi. Ciò potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche, incendio o danni al prodotto.

***Avvertenza:*** *In caso di difetti o irregolarità del prodotto, non procedere con l'installazione. Se si percepiscono rumori anomali, calore eccessivo o odori insoliti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare il servizio clienti. Non seguire queste istruzioni può comportare ulteriori rischi di lesioni o danni.*
*Questo prodotto è progettato per funzionare esclusivamente con le parti e gli accessori inclusi nella confezione. L'uso di componenti, cavi, adattatori o altri accessori non forniti dal produttore può compromettere le prestazioni, danneggiare il dispositivo e annullare la garanzia. Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, utilizzare solo gli elementi originali forniti.*

## INSTALLAZIONE

-Montaggio con morsetti: Il prodotto include 2 morsetti progettati per fissare saldamente il volante al bordo di scrivanie o tavoli fino a 35 mm di spessore con l'adattatore. Se lo spessore della scrivania è superiore a 35 mm, svitare l'adattatore dal morsetto per l'installazione su scrivanie da 15 a 50 mm di spessore.
-Montaggio con ventose: La base è dotata di 6 ventose che garantiscono un fissaggio stabile su superfici lisce e non porose. Se la superficie di montaggio prevista non è compatibile con i morsetti, si consiglia di utilizzare il sistema a ventose. Per un'adesione ottimale, assicurarsi che la superficie sia pulita e premere con decisione la base.

## Collegamento PS3

1. Accendi la console.
2. Collega i pedali alla base del volante e la base alla console.
3. Premi il pulsante HOME per iniziare a usare il volante. L'indicatore LED si illuminerà di ciano.

## ATTENZIONE: È NECESSARIO UN CONTROLLER ORIGINALE DUALSHOCK 4 PER PS4.

1.Accendere la console.
2.Attivare la modalità cavo USB: Andare in IMPOSTAZIONI → DISPOSITIVI → CONTROLLER → METODO DI COMUNICAZIONE → USA CAVO USB.
3.Collegare i pedali alla base del volante.
4.Collegare il cavo USB del volante alla console PS4.
5.Assicurarsi che il controller originale DUALSHOCK 4 sia SPENTO, quindi collegarlo alla porta USB della base del volante utilizzando il cavo USB originale o il cavo MicroUSB incluso. L'indicatore LED del volante si illuminerà di blu.

*Riconnessione*
***È necessario seguire i passaggi nell'ordine indicato per riconnettere il volante se la console è stata spenta, riavviata o è entrata in modalità standby:***
***1.Accendere la console – 2. Ricollegare il cavo USB del volante (controller spento) – 3. Premere il pulsante HOME.***

*Nota: NON accendere la console usando il controller. Utilizzare il pulsante fisico della console. Assicurarsi che il controller DUALSHOCK 4 sia spento prima di collegare il volante.*

## Collegamento XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## ATTENZIONE: È NECESSARIO UN CONTROLLER ORIGINALE XBOX.

1.Accendere la console.
2.Collegare i pedali al volante.
3.Collegare l'USB della base del volante alla console e attendere alcuni secondi.
4.Assicurarsi che il controller originale XBOX sia spento, quindi collegarlo alla porta USB della base del volante utilizzando il cavo USB originale o il cavo USB-C incluso. L'indicatore LED si illuminerà di verde.

*Riconnessione*
***1.Accendere la console – 2. Ricollegare il cavo USB del volante alla console (controller spento) – 3. Premere il pulsante HOME.***

*Nota: NON accendere la console con il controller. Usare sempre il pulsante fisico. Assicurarsi che il controller sia spento prima di collegare il volante.*

## Collegamento SWITCH / SWITCH 2

1.Attivare la comunicazione cablata del controller Pro: IMPOSTAZIONI CONSOLE → CONTROLLER E SENSORI → COMUNICAZIONE VIA CAVO DEL CONTROLLER PRO → SÌ
2.Spegnere la console e posizionarla nella dock.
3.Collegare i pedali alla base del volante.
4.Accendere la console con il pulsante fisico e attendere il completamento dell'avvio.
5.Collegare il cavo USB del volante alla console.
6.Premere un qualsiasi pulsante per iniziare.

*Riconnessione*
È obbligatorio seguire i passaggi in ordine per riconnettere il volante se la console è stata spenta, riavviata o è in standby; altrimenti il volante non verrà rilevato:
***1.Accendere la console – 2. Riconnettere l'USB del volante alla console – 3. Premere un pulsante qualsiasi per iniziare.***

*Nota: È indispensabile attivare la COMUNICAZIONE VIA CAVO DEL CONTROLLER PRO nelle impostazioni della Switch, altrimenti il volante*

*non sarà rilevato.*

## Collegamento PC

1.Accendere il computer.
2.Collegare i pedali alla base del volante.
3.Collegare la base del volante a una porta USB posteriore del computer.
Il volante supporta due modalità operative su PC: X-Input e D-Input. Per impostazione predefinita, si avvia in modalità X-Input, compatibile con la maggior parte dei giochi moderni. Se il gioco richiede la modalità D-Input, è possibile cambiarla manualmente:
• .Per attivare X-Input (LED arancione): tenere premuto il pulsante HOME per 2 secondi finché l'indicatore diventa arancione.
• Per attivare D-Input (LED viola): tenere premuto il pulsante HOME per 2 secondi finché l'indicatore diventa viola.

*Nota: La modalità selezionata viene salvata nella memoria del volante anche dopo lo spegnimento del dispositivo.*
*Per maggiori informazioni contattare: attcliente@biomag.es*

## Giochi su Steam

Per garantire la totale compatibilità e precisione di sterzata, disattivare Steam Input:
1.Fare clic con il tasto destro sul gioco nella Libreria di Steam.
2.Selezionare Proprietà > Controller.
3.Selezionare Disabilita Steam Input dal menu a tendina.
4.Riavviare il gioco.

***Sincronizzazione sterzo e Modalità***
di input In giochi come Euro Truck Simulator 2, può verificarsi un "effetto latenza" in cui il volante virtuale continua a ruotare dopo che il movimento fisico si è fermato. Ciò è dovuto a un disallineamento tra la rotazione predefinita del gioco e il limite di 270° del dispositivo.
• Regolazione nel gioco: Se il gioco lo consente, impostare l'Intervallo / Angolo di sterzata a 270° nel menu "Controlli" per ottenere un movimento 1:1.
• Cambio di protocollo: Passare alla modalità D-Input per eliminare il livellamento dell'input e ottenere una risposta istantanea.
*Nota: Il passaggio a D-Input può disattivare la vibrazione in alcuni giochi moderni.*

## PEDALI

1.Estendere il poggiapiedi rilasciando la linguetta di fissaggio situata nella parte inferiore dei pedali.
2.Posizionare i pedali su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che il cavo non sia piegato o schiacciato da altri oggetti.
3.Collegare il cavo dei pedali alla base del volante.

## Risoluzione dei problemi

-Su XBOX e PS4, assicurarsi che il controller e il cavo utilizzati siano originali. Il controller deve rimanere spento. Utilizzare i pulsanti del volante per navigare nei menu.

-***Connessione fallita, nessuna luce LED:*** controllare che i cavi siano collegati correttamente. Seguire lo schema di connessione per la piattaforma in uso.

-Volante non rilevato: assicurarsi di aver seguito l'ordine corretto. Su XBOX e PS4, controllare che il cavo sia ben inserito nel controller. Se il cavo o il connettore sono difettosi, possono verificarsi disconnessioni. Provare con un altro cavo originale e ripetere i passaggi:

1.Spegnere la console e il controller, scollegare il cavo USB del volante.
2.Ricollegare i pedali e il controller.
3.Collegare il controller originale alla base del volante con il cavo originale.
4.Accendere la console e attendere il completamento dell'avvio.
5.Collegare il cavo USB alla console.

-***I pulsanti non funzionano nei menu:*** verificare che siano stati usati il controller e il cavo originali. Assicurarsi che il controller funzioni.

-***I pulsanti non funzionano nel gioco:*** se funzionano nei menu ma non nel gioco, probabilmente il gioco non supporta i volanti.

-***Il volante non funziona o non rileva i tasti su PC:*** Ricollegare il cavo USB a una porta posteriore diversa del computer. Su Steam, disattivare "Steam Input". Se il problema persiste, passare da X-Input a D-Input tenendo premuto il tasto HOME per 2 secondi.

-***Il volante non risponde al centro (Zona morta):*** Impostare la Zona morta (Steering Deadzone) allo 0% nelle impostazioni del gioco. Molti giochi applicano una zona morta ampia di default; è necessaria una regolazione manuale. Se il problema persiste, massimizzare la Sensibilità dello sterzo.

-***Mappatura dei pulsanti*** X,O,□,△ ***non corrisponde alla piattaforma:*** è possibile riassegnare i pulsanti dal menu impostazioni controller della console o del gioco. Su Windows, regolare dal menu dei controller del gioco.

## Garanzia
La ricevuta di acquisto originale sarà necessaria per utilizzare il servizio di garanzia. Conservalo in un posto sicuro. Manipolazioni del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni causati da forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visitare it.marsgaming.eu/it/terms

## Conformità
È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità Europea del prodotto all'indirizzo www.marsgaming.eu/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.marsgaming.eu.

## Smaltimento e riciclaggio
Al termine del periodo di validità, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

## Contatto
Se avete domande o avete bisogno di assistenza con il prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / 34945124598

**DE**

## SICHERHEIT

-Beim Anschließen, Installieren oder Entfernen dieses Produkts die Komponenten vorsichtig behandeln.

-Stecken Sie die Stecker vorsichtig ein und biegen Sie weder das Kabel noch die Anschlüsse oder Ports, da sie beschädigt werden und Fehlfunktionen verursachen könnten.

-Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie es nicht Feuer, Wasser oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder Rauch aus.

-Vor der Reinigung alle Kabel vom Produkt abziehen. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

-Versuchen Sie nicht, das Gerät oder die Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren. Dies kann zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Produkt führen.

***Warnung:*** *Wenn Sie Mängel oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, fahren Sie nicht mit der Installation fort. Bei ungewöhnlichen Geräuschen, übermäßiger Hitze oder seltsamen Gerüchen stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu zusätzlicher Verletzungs- oder Schadensgefahr führen.*

*Dieses Produkt wurde ausschließlich für die Verwendung mit den im Lieferumfang enthaltenen Teilen und Zubehörteilen entwickelt. Die Verwendung von Komponenten, Kabeln, Adaptern oder anderem Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wurde, kann die Leistung beeinträchtigen, das Gerät beschädigen und die Garantie ungültig machen. Um Sicherheit und einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie nur die mitgelieferten Originalteile.*

## INSTALLATION

- Klemmmontage: Das Produkt enthält 2 Klemmen, mit denen das Lenkrad mit dem Adapter sicher an Schreibtischkanten bis zu 35 mm Dicke befestigt werden kann. Wenn der Tisch dicker als 35 mm ist, schrauben Sie den Adapter von der Klemme ab, um ihn an Tischen von 15 bis 50 mm Dicke zu installieren.
-Saugnapfmontage: Die Basis ist mit 6 Saugnäpfen ausgestattet, die auf glatten, nicht porösen Oberflächen für stabilen Halt sorgen. Wenn die Montagefläche nicht für Klemmen geeignet ist, wird das Saugnapfsystem empfohlen. Für optimale Haftung reinigen Sie die Oberfläche und drücken Sie die Basis fest an.

## Anschluss PS3

1. Schalte die Konsole ein.
2. Verbinde die Pedale mit der Lenkradbasis und die Basis mit der Konsole.
3. Drücke die HOME-Taste, um das Lenkrad zu benutzen. Die LED-Anzeige leuchtet cyan.

## Anschluss PS4
## ACHTUNG: ORIGINAL DUALSHOCK 4 CONTROLLER ERFORDERLICH.

1.Konsole einschalten.
2.USB-Kabelmodus aktivieren: EINSTELLUNGEN → GERÄTE → CONTROLLER → KOMMUNIKATIONSMETHODE → USB-KABEL VERWENDEN.
3.Pedale und Lenkrad mit der PS4 verbinden.
3.Stellen Sie sicher, dass der DUALSHOCK 4 Controller AUSGESCHALTET ist, und verbinden Sie ihn per USB mit der Lenkradbasis. Die LED leuchtet blau.

*Wiederverbindung*
***Befolgen Sie die Schritte in der richtigen Reihenfolge, wenn die Konsole ausgeschaltet, neu gestartet oder in den Standby-Modus versetzt wurde:***

***1.Konsole einschalten – 2. USB-Kabel des Lenkrads anschließen (Controller ausgeschaltet) – 3. HOME-Taste drücken.***

*Hinweis: Schalten Sie die Konsole nicht mit dem Controller ein. Verwenden Sie den physischen Einschaltknopf. Stellen Sie sicher, dass der DUALSHOCK 4 ausgeschaltet ist, bevor Sie das Lenkrad anschließen.*

## Anschluss XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## ACHTUNG: ORIGINAL XBOX CONTROLLER ERFORDERLICH.

1.Schalten Sie die Konsole ein.

2. Schließen Sie die Pedale an das Lenkrad an.
3.Schließen Sie den USB-Stecker der Lenkradbasis an die Konsole an und warten Sie einige Sekunden.
4.Stellen Sie sicher, dass der originale XBOX-Controller ausgeschaltet ist, und schließen Sie ihn dann mit dem originalen USB-Kabel oder dem mitgelieferten USB-C-Kabel an den USB-Anschluss der Lenkradbasis an. Die LED-Anzeige leuchtet grün.

*Wiederverbindung*
***1.Konsole einschalten – 2. USB-Kabel des Lenkrads wieder anschließen (Controller ausgeschaltet) – 3. HOME-Taste drücken.***

*Hinweis: Schalten Sie die Konsole nicht mit dem Controller ein. Verwenden Sie den physischen Einschaltknopf. Stellen Sie sicher, dass der Controller ausgeschaltet ist, bevor Sie das Lenkrad anschließen.*

### Anschluss SWITCH / SWITCH 2

1.Stecken Sie die Konsole in die Dockingstation und schalten Sie sie ein.
2. Aktivieren Sie die Kabelverbindung des Pro-Controllers: Gehen Sie zu KONSOLENEINSTELLUNGEN → CONTROLLER UND SENSOREN → KABELVERBINDUNG DES PRO-CONTROLLERS → JA.
3. Schließen Sie die Pedale an die Basis des Lenkrads an.
4.Schließen Sie das USB-Kabel des Lenkrads an den USB-Anschluss des Konsolendocks an.

*Wiederanschluss*
Die folgenden Schritte müssen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden, um das Lenkrad wieder anzuschließen, wenn die Konsole ausgeschaltet, neu gestartet oder im Standby-Modus war; andernfalls wird das Lenkrad nicht erkannt:
***1. Schalten Sie die Konsole ein – 2. Schließen Sie das USB-Kabel des Lenkrads wieder an die Konsole an – 3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zu beginnen.***

*Hinweis: Die Option KABELGEBUNDENE KOMMUNIKATION DES PRO CONTROLLERS muss in den Einstellungen der Switch aktiviert sein, sonst wird das Lenkrad nicht erkannt.*

## Spiele auf Steam

Um vollständige Kompatibilität und präzise Lenkung zu gewährleisten, deaktiviere Steam Input:
1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Spiel in der Steam-Bibliothek.
2. Wähle „Eigenschaften“ > „Controller“.
3.Wähle im Dropdown-Menü „Steam Input deaktivieren“ aus.
3.Starte das Spiel neu.

*Lenksynchronisation und Eingabemodus*
In Spielen wie Euro Truck Simulator 2 kann ein „Latenz-Effekt“ auftreten, bei dem sich das virtuelle Lenkrad weiterdreht, nachdem die physische Bewegung bereits beendet ist. Dies ist auf eine Diskrepanz zwischen der voreingestellten Drehung des Spiels und der 270°-Begrenzung des Geräts zurückzuführen.
- Einstellung im Spiel: Wenn das Spiel dies zulässt, stellen Sie den Lenkbereich/Lenkwinkel im Menü „Steuerung“ auf 270° ein, um eine 1:1-Bewegung zu erzielen.
- Protokollwechsel: Wechseln Sie in den D-Input-Modus, um die Eingangsabgleichung zu beseitigen und eine sofortige Reaktion zu erzielen.

*Hinweis: Der Wechsel zu D-Input kann in einigen modernen Spielen die Vibration deaktivieren.*

## Anschluss PC

1.Computer einschalten.
2.Pedale an die Lenkradbasis anschließen.
3.Lenkradbasis an einen rückseitigen USB-Anschluss des PCs anschließen.

Das Lenkrad unterstützt zwei Betriebsmodi auf dem PC: X-Input und D-Input. Standardmäßig startet es im X-Input-Modus, der mit den meisten modernen Spielen kompatibel ist. Falls ein Spiel den D-Input-Modus benötigt, kann dieser manuell aktiviert werden:
• Um X-Input zu aktivieren (orangefarben LED): HOME-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, bis die LED gelb orangefarben.
• Um D-Input zu aktivieren (lila LED): HOME-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, bis die LED lila leuchtet.

*Hinweis: Der gewählte Modus wird im Speicher des Lenkrads gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.*
*Für weitere Informationen: attcliente@biomag.es*

## PEDALE

1.Fußstütze ausklappen, indem Sie den Befestigungsriegel auf der Unterseite lösen.
2.Pedale auf einer ebenen und stabilen Fläche platzieren. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht geknickt oder gedrückt wird.
3.Pedalkabel mit der Lenkradbasis verbinden.

## Fehlerbehebung

-Stellen Sie auf XBOX und PS4 sicher, dass Originalcontroller und Originalkabel verwendet werden. Der Controller muss ausgeschaltet bleiben. Verwenden Sie die Tasten des Lenkrads zur Navigation.

-Verbindung fehlgeschlagen, keine LED: Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Folgen Sie dem korrekten Anschlussdiagramm.

-Lenkrad wird nicht erkannt: Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse in der richtigen Reihenfolge vorgenommen wurden. Überprüfen Sie, ob der Anschluss fest sitzt. Bei Defekten versuchen Sie ein anderes Originalkabel und wiederholen Sie die Schritte:

1.Konsole und Controller ausschalten, Lenkrad-USB trennen.
2.Pedale und Controller neu anschließen.
3.Originalcontroller und Originalkabel mit Lenkradbasis verbinden.

4.Konsole einschalten und Start abwarten.
5.USB-Kabel an Konsole anschließen.

-*Tasten funktionieren nicht im Konsolenmenü:* Originalcontroller und -kabel verwenden. Funktionalität des Controllers überprüfen.

-*Tasten funktionieren nicht im Spiel:* Wenn sie im Menü funktionieren, aber nicht im Spiel, unterstützt das Spiel möglicherweise keine Lenkräder.

-*Das Lenkrad funktioniert nicht oder erkennt keine Tasten am PC:* Schließen Sie das USB-Kabel an einen anderen Anschluss auf der Rückseite des Computers an. Wenn Sie über Steam spielen, deaktivieren Sie „Steam Input". Sollte das Problem weiterhin bestehen, wechseln Sie zwischen X-Input und D-Input, indem Sie die HOME-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

-*Das Lenkrad reagiert in der Mitte nicht (Totzone):* Stellen Sie die Totzone (Steering Deadzone) in den Spieleinstellungen auf 0 % ein. Die meisten Spiele verwenden standardmäßig eine große Totzone; für eine sofortige Reaktion ist eine manuelle Anpassung erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, erhöhen Sie die Lenksensitivität auf das Maximum.

-*Tastenbelegung* X,O,□,Δ *stimmt nicht*: Tastenbelegung kann in den Controller-Einstellungen der Konsole oder des Spiels angepasst werden. Unter Windows im Spielmenü konfigurieren.

### Garantie
Für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantiebedingungen finden Sie unter marsgaming.eu/terms.

### Konformität
Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.marsgaming.eu.

### Entsorgung und Recycling
Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts sollte es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Zur Förderung der Umweltverträglichkeit und zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung bringen Sie das Produkt bitte zu einer ausgewiesenen Sammel- und Recyclingstelle.

### Kontakt
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit dem Produkt benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

## PL

## Bezpieczeństwo

-Podczas podłączania, instalowania lub odłączania tego produktu należy ostrożnie obchodzić się z jego komponentami.
-Wtyki należy wkładać delikatnie i nie zginać kabla, złączy ani portów, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu i powodować nieprawidłowe działanie.
-Przechowywać produkt w suchym miejscu. Nie narażać go na działanie ognia, wody ani środowisk o wysokiej wilgotności, temperaturze lub zadymieniu.
-Przed czyszczeniem należy odłączyć wszystkie kable. Do czyszczenia używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie używać środków ściernych ani rozpuszczalników.
-Nie próbować samodzielnie otwierać, demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia lub kabli, ponieważ grozi to porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem sprzętu.

***Ostrzeżenie:*** *W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości w działaniu produktu, nie kontynuować instalacji. Jeśli pojawią się nietypowe dźwięki, nadmierne nagrzewanie się lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do ryzyka obrażeń lub uszkodzenia.*

*Produkt został zaprojektowany do pracy wyłącznie z elementami i akcesoriami dołączonymi do opakowania. Używanie komponentów, kabli, adapterów lub innych akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta, może wpłynąć na wydajność, uszkodzić urządzenie i unieważnić gwarancję. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania należy używać wyłącznie oryginalnych, dołączonych elementów.*

## INSTALACJA

-Montaż na zaciski: Produkt zawiera 2 zaciski przeznaczone do bezpiecznego mocowania kierownicy do krawędzi biurek lub stołów o grubości do 35 mm (z adapterem). Jeśli grubość biurka przekracza 35 mm, należy odkręcić adapter od zacisku, aby zamontować go na blatach o grubości od 15 do 50 mm.
-Montaż na przyssawki: Podstawa jest wyposażona w 6 przyssawek zapewniających stabilne mocowanie na gładkich, nieporowatych powierzchniach. Jeśli powierzchnia nie pozwala na użycie zacisków, zaleca się system przyssawek. Dla optymalnej przyczepności wyczyść powierzchnię i mocno dociśnij podstawę.

## Połączenie PS3

1. Włącz konsolę.
2. Podłącz pedały do podstawy kierownicy, a podstawę do konsoli.

3. Naciśnij przycisk HOME, aby zacząć korzystać z kierownicy. Wskaźnik LED zaświeci się na cyjanowo.

## Połączenie PS4
## UWAGA: WYMAGANY ORYGINALNY KONTROLER DUALSHOCK 4 DLA PS4.

1. Włącz konsolę.
2. Włącz tryb kabla USB: przejdź do USTAWIENIA → URZĄDZENIA → KONTROLERY → METODA KOMUNIKACJI → UŻYJ KABLA USB.
3. Podłącz pedały do podstawy kierownicy.
4. Podłącz kabel USB kierownicy do konsoli PS4.
5. Upewnij się, że oryginalny kontroler DUALSHOCK 4 jest WYŁĄCZONY, a następnie podłącz go do portu USB podstawy kierownicy za pomocą oryginalnego kabla USB kontrolera lub dołączonego kabla MicroUSB. Dioda LED na kierownicy zaświeci się na niebiesko.

*Ponowne połączenie*
***Aby ponownie połączyć kierownicę po wyłączeniu, ponownym uruchomieniu lub uśpieniu konsoli, należy wykonać kroki w kolejności:***

***1.Włącz konsolę – 2. Podłącz ponownie kabel USB kierownicy (kontroler wyłączony) – 3. Naciśnij HOME.***

*Uwaga: NIE włączaj konsoli przy użyciu kontrolera. Użyj fizycznego przycisku. Upewnij się, że kontroler jest wyłączony przed podłączeniem kierownicy.*

## Połączenie XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## UWAGA: WYMAGANY ORYGINALNY KONTROLER XBOX.

1. Włącz konsolę.
2. Podłącz pedały do kierownicy.
3. Podłącz kabel USB z podstawy kierownicy do konsoli i odczekaj kilka sekund po podłączeniu.
4. Upewnij się, że oryginalny kontroler XBOX jest wyłączony, a następnie podłącz go do portu USB w podstawie kierownicy za pomocą oryginalnego kabla USB kontrolera lub dołączonego kabla USB-C. Dioda LED zaświeci się na zielono.

*Ponowne połączenie*

***1.Włącz konsolę – 2. Podłącz ponownie kabel USB kierownicy (kontroler wyłączony) – 3. Naciśnij HOME.***

*Uwaga: NIE używaj kontrolera do włączenia konsoli. Użyj fizycznego przycisku. Upewnij się, że kontroler jest wyłączony przed podłączeniem kierownicy.*

## Połączenie SWITCH / / SWITCH 2

1.Umieść konsolę w stacji dokującej i włącz ją.
2. Włącz komunikację przewodową kontrolera Pro: Przejdź do USTAWIENIA KONSOLI → KONTROLERY I CZUJNIKI → KOMUNIKACJA PRZEWODOWA KONTROLERA PRO → TAK.
3. Podłącz pedały do podstawy kierownicy.
4. Podłącz kabel USB kierownicy do portu USB stacji dokującej konsoli.
5. Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

*Ponowne połączenie*
Aby ponownie podłączyć kierownicę po wyłączeniu, zrestartowaniu lub przejściu konsoli w tryb czuwania, należy wykonać poniższe czynności w podanej kolejności; w przeciwnym razie kierownica nie zostanie wykryta:
***1. Włącz konsolę – 2. Podłącz ponownie kabel USB kierownicy do konsoli – 3. Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.***

*Uwaga: Konieczne jest włączenie KOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ KONTROLERA PRO w ustawieniach Switcha, w przeciwnym razie kierownica nie zostanie wykryta.*

## Połączenie PC

1.Włącz komputer.
2.Podłącz pedały do podstawy kierownicy.
3.Podłącz podstawę kierownicy do tylnego portu USB komputera.

Kierownica obsługuje dwa tryby działania na PC: X-Input i D-Input. Domyślnie uruchamia się w trybie X-Input, kompatybilnym z większością nowoczesnych gier. W razie potrzeby można ręcznie przełączyć tryb:
• Aby aktywować X-Input (żółta dioda LED): przytrzymaj przycisk HOME przez 2 sekundy, aż dioda zaświeci się na żółto.
• Aby aktywować D-Input (fioletowa dioda LED): przytrzymaj przycisk HOME przez 2 sekundy, aż dioda zaświeci się na fioletowo.

*Uwaga: Wybrany tryb jest zapisywany w pamięci kierownicy i będzie aktywny nawet po wyłączeniu urządzenia.*
*Kontakt: attcliente@biomag.es*

## Gry na Steamie

Aby zapewnić pełną kompatybilność i precyzję obrotu, wyłącz funkcję Steam Input:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na grę w bibliotece Steam.
2. Wybierz opcję Właściwości > Kontroler.
3. Z menu rozwijanego wybierz opcję Wyłącz Steam Input.
4. Uruchom grę ponownie.

*Sincronización de giro y Modos de entrada*
En juegos como Euro Truck Simulator 2, puede ocurrir un "efecto de latencia" donde el volante virtual continúa girando después de que el movimiento físico se ha detenido. Esto se debe a un desajuste entre la rotación predeterminada del juego y el límite de 270° del dispositivo. Puede corregirlo de dos formas:
•Ajuste en el juego: Si el juego lo permite, establezca el Rango / Ángulo de giro a 270° en el menú de "Controles" para obtener un movimiento 1:1.
•Cambio de protocolo: Cambie el dispositivo al modo D-Input para eliminar el suavizado de entrada y lograr una respuesta instantánea.
*Nota: Cambiar a D-Input puede desactivar la función de vibración en algunos juegos modernos.*

## Pedały

1.Rozłóż podnóżek, zwalniając zaczep znajdujący się w dolnej części pedałów.
2.Umieść pedały na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że kabel nie jest zgięty ani ściśnięty.
3.Podłącz kabel pedałów do podstawy kierownicy.

## Rozwiązywanie problemów

-Na konsolach XBOX i PS4 upewnij się, że używasz oryginalnych kontrolerów i kabli. Kontroler musi pozostać wyłączony. Używaj przycisków kierownicy do poruszania się po menu.

-Brak połączenia, brak światła LED: sprawdź poprawność połączeń kablowych. Postępuj zgodnie ze schematem dla danej platformy.

-Kierownica nie jest wykrywana: upewnij się, że połączenie odbyło się w prawidłowej kolejności. Sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony. W przypadku uszkodzenia złącza użyj innego oryginalnego kabla i wykonaj następujące kroki:

1.Wyłącz konsolę i kontroler, odłącz USB kierownicy.
2.Podłącz ponownie pedały i kontroler.
3.Podłącz oryginalny kontroler do podstawy kierownicy za pomocą oryginalnego kabla.
4.Włącz konsolę i poczekaj na zakończenie rozruchu.
5.Podłącz kabel USB do konsoli.

-***Przyciski nie działają w menu:*** sprawdź, czy użyto oryginalnego kontrolera i kabla. Upewnij się, że kontroler działa poprawnie.

-***Przyciski nie działają w grze:*** jeśli działają w menu, ale nie w grze, prawdopodobnie gra nie obsługuje kierownic.

- ***Kierownica nie działa lub nie rozpoznaje przycisków na komputerze:*** Podłącz ponownie kabel USB do innego portu z tyłu komputera. Jeśli grasz na Steamie, wyłącz opcję „Steam Input". Jeśli problem nadal występuje, przełącz tryb na X-Input lub D-Input, przytrzymując przycisk HOME przez 2 sekundy.

- ***Kierownica nie reaguje w środkowej części (strefa martwa):*** Ustaw strefę martwą (Steering Deadzone) na 0% w ustawieniach gry. Większość gier domyślnie stosuje szeroką strefę martwą; aby uzyskać natychmiastową reakcję, konieczna jest ręczna regulacja. Jeśli problem nadal występuje, zwiększ czułość kierownicy do maksimum.

-***Układ przycisków*** X,O,□,Δ ***nie odpowiada:*** przypisz ponownie przyciski w ustawieniach kontrolera w konsoli lub grze. W systemie Windows zmień ustawienia w menu gry.

### Gwarancja
Oryginalny dowód zakupu będzie wymagany do skorzystania z usługi gwarancyjnej. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje przy urządzeniu, modyfikacje techniczne wszelkiego rodzaju oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują unieważnienie gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź pl.marsgaming.eu/pl/terms

### Zgodność
Deklarację zgodności Unii Europejskiej dla produktu można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu.

### Utylizacja i recykling
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważenie środowiskowe i zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, należy dostarczyć produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

### Kontakt
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / 34945124598

## NE

### Veiligheid

-Bij het aansluiten, installeren of verwijderen van dit product de onderdelen voorzichtig behandelen.
-Steek de connectoren voorzichtig in en buig de kabel, connectoren of poorten niet, omdat dit schade kan veroorzaken en het product defect kan raken.
-Bewaar dit product op een droge plaats. Stel het niet bloot aan vuur, water of omgevingen met hoge luchtvochtigheid, temperatuur of rook.
-Koppel voor het reinigen alle kabels los. Gebruik een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
-Probeer het apparaat of de kabels niet zelf te openen, demonteren, aanpassen of repareren. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan het product.

***Waarschuwing:*** *Als er defecten of onregelmatigheden in het product worden vastgesteld, ga dan niet verder met de installatie. Als u abnormale geluiden, overmatige hitte of vreemde geuren waarneemt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot extra risico op letsel of schade.*

*Dit product is ontworpen om uitsluitend te werken met de onderdelen en accessoires die in de verpakking zijn inbegrepen. Het gebruik van componenten, kabels, adapters of andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd, kan de prestaties beïnvloeden, het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken. Gebruik uitsluitend de originele meegeleverde onderdelen voor een veilige en correcte werking.*

# INSTALLATIE

-Bevestiging met klemmen: Het product wordt geleverd met 2 klemmen die zijn ontworpen om het stuurwiel stevig te bevestigen aan de rand van bureaus of tafels met een dikte tot 35 mm, met behulp van de adapter. Als het bureau dikker is dan 35 mm, schroeft u de adapter van de klem los om het product te bevestigen op bureaus met een dikte van 15 tot 50 mm.
-Montage met zuignappen: De voet is voorzien van 6 zuignappen die zorgen voor een stabiele bevestiging op gladde, niet-poreuze oppervlakken. Als het beoogde montageoppervlak niet geschikt is voor de klemmen, wordt aanbevolen om het zuignapsysteem te gebruiken. Zorg voor een optimale hechting dat het oppervlak schoon is en druk de voet stevig aan.

## Aansluiting PS3

1. Zet de console aan.
2. Sluit de pedalen aan op de stuurwielbasis en de basis op de console.
3. Druk op de HOME-knop om het stuurwiel te gebruiken. De led-indicator gaat cyaan branden.

## Aansluiting PS4
## LET OP: ORIGINELE DUALSHOCK 4 CONTROLLER VEREIST.

1.Schakel de console in.
2. Schakel de USB-kabelmodus in: Ga naar INSTELLINGEN → APPARATEN → CONTROLLERS → COMMUNICATIEMETHODE → GEBRUIK USB-KABEL.
3.Sluit de pedalen aan op de basis van het stuur.
4.Sluit de USB-kabel van het stuur aan op de PS4-console.
5.Zorg ervoor dat de originele DUALSHOCK 4-controller is UITGESCHAKELD en sluit deze vervolgens aan op de USB-poort van de stuurbasis met behulp van de originele USB-kabel van de controller of de meegeleverde MicroUSB-kabel. Het LED-lampje op het stuur gaat blauw branden.

*Herverbinding*
***Volg de stappen in de juiste volgorde om het stuurwiel opnieuw te verbinden als de console is uitgeschakeld, opnieuw is opgestart of in de slaapstand is gegaan:***

***1.Console inschakelen – 2. USB-kabel van het stuurwiel opnieuw aansluiten (controller uitgeschakeld) – 3. Druk op de HOME-knop.***

*Opmerking: Schakel de console niet in met de controller. Gebruik altijd de fysieke knop op de console. Zorg ervoor dat de DUALSHOCK 4-controller is uitgeschakeld vóór aansluiting.*

## Aansluiting XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
## LET OP: ORIGINELE XBOX-CONTROLLER VEREIST.

1.Schakel de console in.
2.Sluit de pedalen aan op het stuur.
3.Sluit de USB-kabel van de stuurbasis aan op de console en wacht enkele seconden na het aansluiten.
4.Zorg ervoor dat de originele Xbox-controller is uitgeschakeld en sluit deze vervolgens aan op de USB-poort van de stuurbasis met behulp van de originele USB-kabel van de controller of de meegeleverde USB-C-kabel. Het LED-lampje gaat groen branden.

*Herverbinding*

***1.Console inschakelen – 2. Stuurwiel-USB opnieuw aansluiten (controller uitgeschakeld) – 3. Druk op de HOME-knop.***

*Opmerking: Zet de console niet aan met de controller. Gebruik de fysieke knop. Zorg ervoor dat de controller is uitgeschakeld voor het aansluiten van het stuurwiel.*

## Aansluiting SWITCH / SWITCH 2

1.Plaats de console in het dock en schakel deze in.
2.Schakel de bekabelde communicatie van de Pro-controller in: ga naar CONSOLE-INSTELLINGEN → CONTROLLERS EN SENSOREN → BEKABELDE COMMUNICATIE VAN DE PRO-CONTROLLER →JA.
3.Sluit de pedalen aan op de basis van het stuur.
4.Sluit de USB-kabel van het stuur aan op de USB-poort van het dock van de console.
5.Druk op een willekeurige knop om het stuur te gebruiken.

*Herverbinding*
***Es obligatorio seguir los pasos en orden para reconectar el volante si la consola se ha apagado, reiniciado o ha entrado en modo de espera de lo contrario el volante no será detectado:***
***1.Encienda la consola – 2. Reconecte el USB del volante a la consola – 3. Presione cualquier botón para comenzar a usarlo.***

*Opmerking: De functie PRO CONTROLLER BEKABELDE COMMUNICATIE moet ingeschakeld zijn in de instellingen van de Switch, anders wordt het*

*stuurwiel niet herkend.*

### Games op Steam

Om volledige compatibiliteit en nauwkeurige besturing te garanderen, schakel je Steam Input uit:
1. Klik met de rechtermuisknop op de game in je Steam-bibliotheek.
2. Selecteer Eigenschappen > Controller.
3. Selecteer Steam Input uitschakelen in het vervolgkeuzemenu.
4. Start de game opnieuw op.

*Rotatiesynchronisatie en invoermodi*

In games zoals Euro Truck Simulator 2 kan een "latentie-effect" optreden waarbij het virtuele stuurwiel blijft draaien nadat de fysieke beweging is gestopt. Dit komt door een discrepantie tussen de standaardrotatie van de game en de limiet van 270° van het apparaat. U kunt dit op twee manieren corrigeren:

• Instelling in het spel: Als het spel dit toestaat, stelt u het Draaibereik / Draaihoek in op 270° in het menu "Besturing" om een 1:1-beweging te verkrijgen.

• Protocolwijziging: Schakel het apparaat over naar de D-Input-modus om invoer-smoothing te verwijderen en een onmiddellijke respons te verkrijgen.

*Opmerking: Overschakelen naar D-Input kan de trilfunctie in sommige moderne games uitschakelen.*

### Aansluiting PC

1.Zet de computer aan.
2.Sluit de pedalen aan op de stuurwielbasis.
3.Sluit de stuurwielbasis aan op een achterste USB-poort van de computer.

Het stuurwiel ondersteunt twee werkmodi op PC: X-Input en D-Input. Standaard start het stuurwiel in X-Input-modus, die compatibel is met de meeste moderne games. Als een game D-Input vereist, kunt u handmatig overschakelen:

• X-Input activeren (oranjeachtig LED): houd de HOME-knop 2 seconden ingedrukt tot de LED geel oranjeachtig.
• D-Input activeren (paarse LED): houd de HOME-knop 2 seconden ingedrukt tot de LED paars brandt.

*Opmerking: De gekozen modus wordt opgeslagen in het geheugen van het stuurwiel en blijft actief, zelfs na uitschakeling.*
*Voor ondersteuning: attcliente@biomag.es*

## PEDALEN

1.Klap de voetsteun uit door de vergrendeling aan de onderkant van de pedalen los te maken.
2.Plaats de pedalen op een vlak en stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat de kabel niet wordt gebogen of ingeklemd.
3.Sluit de pedaalkabel aan op de stuurwielbasis.

## Probleemoplossing

-Gebruik op XBOX en PS4 altijd originele controllers en kabels. De controller moet uitgeschakeld blijven. Navigeer met de knoppen van het stuurwiel.

-Geen verbinding, geen LED-licht: controleer de kabels en sluitingen. Volg het verbindingsschema van uw platform.

-Stuurwiel wordt niet herkend: volg de instructies in de juiste volgorde. Controleer of de kabel goed past. Bij een defecte kabel of poort: gebruik een andere originele kabel en volg de stappen opnieuw:

1.Console en controller uitschakelen, stuurwiel loskoppelen.
2.Pedalen en controller opnieuw aansluiten.
3.Sluit de originele controller met de originele kabel aan op de stuurwielbasis.
4.Console aanzetten en opstarten laten voltooien.
5.Sluit het USB-kabel van het stuurwiel aan op de console.

-***Knoppen werken niet in menu's:*** gebruik originele kabels en controller. Controleer of de controller werkt.

-***Knoppen werken niet in spel:*** als ze wel werken in menu's maar niet in spel, ondersteunt het spel waarschijnlijk geen stuurwielen.

- ***Het stuur werkt niet of herkent geen knoppen op de pc:*** Sluit de USB-kabel opnieuw aan op een andere poort aan de achterkant van de computer. Als je via Steam speelt, schakel dan "Steam Input" uit. Als het probleem blijft bestaan, schakel dan over naar X-Input of D-Input door de HOME-knop 2 seconden ingedrukt te houden.

- ***Het stuur reageert niet in het midden (dode zone):*** Stel de dode zone (Steering Deadzone) in op 0% in de instellingen van het spel. De meeste spellen hanteren standaard een ruime dode zone; een handmatige aanpassing is nodig voor een onmiddellijke reactie. Als het probleem blijft bestaan, stel dan de stuurgevoeligheid dan op maximaal.

-***Knoppen*** X,O,□,Δ ***komen niet overeen:*** pas de knoppen aan in het instellingenmenu van de controller op uw console of in het spel. Op Windows wijzigt u dit via het instellingenmenu van het spel.

السلامة
عند توصيل هذا المنتج أو تركيبه أو إزالته، تعامل مع أجزاء المنتج بلطف.
يرجى إدخال الكابل والموصلات والمنافذ برفق وتجنب ثنيها، وإلا فقد تتعرض للتلف أو التعطل.
احتفظ بهذا المنتج في مكان جاف. لا تعرضه للنار أو الماء أو البيئات التي تتسم بارتفاع الرطوبة أو درجة الحرارة أو الدخان.
قبل التنظيف، افصل جميع كابلات المنتج. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز. لا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبات.
لا تحاول فتح الجهاز أو الكابلات أو تفكيكها أو تعديلها أو إصلاحها بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض لصعقة كهربائية أو حريق أو تلف المنتج.

تحذير: إذا لاحظت أي عيوب أو خلل في المنتج، يرجى عدم المضي قدماً في التثبيت. إذا لاحظت أصواتاً غير عادية أو ارتفاعاً في درجة الحرارة أو روائح غريبة، توقف عن استخدام المنتج على الفور واتصل بخدمة العملاء فوراً. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى مخاطر إضافية للإصابة أو التلف.
تم تصميم هذا المنتج ليعمل حصريًا مع الأجزاء والملحقات المضمنة في العبوة. قد يؤثر استخدام مكونات أو كابلات أو محولات أو ملحقات أخرى غير مقدمة من الشركة المصنعة على الأداء، ويتسبب في تلف الجهاز، ويؤدي إلى إبطال الضمان. لضمان سلامة المنتج وعمله بشكل سليم، استخدم فقط العناصر الأصلية المقدمة.

التثبيت بالمشبك: تشتمل الوحدة على مشبكين مصممين لتثبيت العجلة بإحكام على حافة المكاتب أو الطاولات التي يصل سمكها إلى 35 مم باستخدام المهايئ. إذا كان سمك المكتب أكبر من 35 مم، فقم بفك المهايئ من المشبك لتثبيته على مكاتب يتراوح سمكها بين 15 و50 مم.
التثبيت بواسطة أكواب الشفط: القاعدة مزودة بـ 6 أكواب شفط توفر تثبيتًا ثابتًا على الأسطح الملساء غير المسامية.
إذا كانت سطح التثبيت المقصود غير متوافق مع المشبك، يوصى باستخدام نظام أكواب الشفط. للحصول على التصاق مثالي، تأكد من نظافة السطح واضغط على القاعدة بقوة.

توصيل جهاز PS3
1. قم بتشغيل الجهاز.
2. قم بتوصيل الدواسات بقاعدة عجلة القيادة والقاعدة بالجهاز.
3. اضغط على زر HOME لبدء استخدام عجلة القيادة. سيضيء مؤشر LED باللون السماوي.

توصيل جهاز PS4
تنبيه: يلزم وجود وحدة تحكم PS4 DUALSHOCK 4 أصلية.
1. قم بتشغيل وحدة التحكم.
2. قم بتمكين وضع كابل USB: انتقل إلى الإعدادات ⮞ الأجهزة ⮞ أجهزة التحكم ⮞ طريقة الاتصال ⮞ استخدام كابل USB
3. قم بتوصيل الدواسات بقاعدة عجلة القيادة.
4. قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بوحدة التحكم PS4.
5. تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم PS4 DUALSHOCK 4 الأصلية، ثم قم بتوصيلها بمنفذ USB في قاعدة عجلة القيادة باستخدام كابل USB الخاص بوحدة

إعادة التوصيل
يجب اتباع الخطوات بالترتيب لإعادة توصيل عجلة القيادة في حالة إيقاف تشغيل وحدة التحكم أو إعادة تشغيلها أو دخولها في وضع الاستعداد.
1. قم بتشغيل وحدة التحكم – 2. أعد توصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بوحدة التحكم (مع إيقاف تشغيل وحدة التحكم) – 3. اضغط على زر HOME.

ملاحظة: لا تقم بتشغيل وحدة التحكم باستخدام وحدة التحكم PS4، بل استخدم زر الطاقة الموجود في وحدة التحكم بدلاً من ذلك. تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم PS4 DualShock 4 قبل توصيل عجلة القيادة بوحدة التحكم.

توصيل XBOX

XBOX SERIES X/S – XBOX ONE
تنبيه: يلزم وجود وحدة تحكم XBOX أصلية.

1. قم بتشغيل وحدة التحكم.
2. قم بتوصيل الدواسات بعجلة القيادة.
3. قم بتوصيل منفذ USB الخاص بقاعدة عجلة القيادة بوحدة التحكم وانتظر بضع ثوان بعد توصيله.
4. تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم الأصلية لـ XBOX، ثم قم بتوصيلها بمنفذ USB الموجود على قاعدة عجلة القيادة باستخدام كابل USB الخاص بوحدة التحكم الأصلية لـ Xbox أو كابل USB-C المرفق. سيضيء مؤشر LED باللون الأخضر.

التحكم PS4 الأصلية أو كابل MicroUSB المرفق. سيضيء مؤشر LED الخاص بعجلة القيادة باللون الأزرق.

إعادة التوصيل
يجب اتباع الخطوات بالترتيب لإعادة توصيل عجلة القيادة في حالة إيقاف تشغيل وحدة التحكم أو إعادة تشغيلها أو دخولها في وضع الاستعداد.
1. قم بتشغيل وحدة التحكم – 2. أعد توصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بوحدة التحكم (مع إيقاف تشغيل وحدة التحكم) – 3. اضغط على زر HOME.

ملاحظة: لا تقم بتشغيل وحدة التحكم باستخدام وحدة التحكم XBOX، بل استخدم زر الطاقة الموجود في وحدة التحكم بدلاً من ذلك. تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم XBOX قبل توصيل عجلة القيادة بوحدة التحكم.

SWITCH / SWITCH 2

1. ضع وحدة التحكم داخل قاعدة الشحن وقم بتشغيلها.
2. قم بتمكين الاتصال السلكي لوحدة التحكم Pro: انتقل إلى إعدادات وحدة التحكم ⮞ وحدات التحكم وأجهزة الاستشعار ⮞ الاتصال السلكي لوحدة التحكم ⮞ Pro نعم
3. قم بتوصيل الدواسات بقاعدة عجلة القيادة.
4. قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB في قاعدة وحدة التحكم

5. اضغط على أي زر لبدء الاستخدام.

إعادة التوصيل
يجب اتباع الخطوات بالترتيب لإعادة توصيل عجلة القيادة في حالة إيقاف تشغيل وحدة التحكم أو إعادة تشغيلها أو دخولها في وضع الاستعداد.
1. قم بتشغيل وحدة التحكم – 2. أعد توصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بوحدة التحكم – 3. اضغط على أي زر لبدء الاستخدام.

ملاحظة: يجب تمكين خيار "PRO CONTROLLER WIRED COMMUNICATION" في إعدادات وحدة التحكم Switch، وإلا فلن يتم اكتشاف عجلة القيادة.

الكمبيوتر الشخصي
1. قم بتشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل الدواسات بقاعدة عجلة القيادة.
3. قم بتوصيل قاعدة عجلة القيادة بمنفذ USB خلفي في الكمبيوتر.

يدعم عجلة القيادة هذه وضعين للتشغيل على الكمبيوتر الشخصي: X-Input و D-Input. بشكل افتراضي، تبدأ عجلة القيادة في وضع X-Input، وهو متوافق مع معظم الألعاب الحديثة. إذا كانت اللعبة تتطلب وضع D-Input، فيمكنك التبديل إليه يدويًا.
- لتنشيط وضع X-Input على الكمبيوتر الشخصي (مؤشر LED برتقالي): اضغط مع الاستمرار على زر HOME لمدة ثانيتين حتى يضيء المؤشر باللون الأصفر.
- لتنشيط وضع D-Input على الكمبيوتر الشخصي (مؤشر LED أرجواني): اضغط مع الاستمرار على زر HOME لمدة ثانيتين حتى يضيء المؤشر باللون الأرجواني.

ملاحظة: يتم حفظ الوضع المحدد في ذاكرة عجلة القيادة وسيبقى كما هو حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

الألعاب على Steam
لضمان التوافق التام ودقة التوجيه، يرجى تعطيل Steam Input:
1. انقر بزر الماوس الأيمن على اللعبة في مكتبة Steam الخاصة بك.
2. اختر "خصائص" > "جهاز التحكم".
3. اختر "تعطيل Steam Input" من القائمة المنسدلة.
4. أعد تشغيل اللعبة.

ملاحظة: يتيح هذا للعب اكتشاف عجلة القيادة والدواسات مباشرةً لتحقيق دقة أفضل.
تزامن التوجيه وأنماط الإدخال
في ألعاب مثل Euro Truck Simulator 2، قد يحدث "تأثير تأخير" حيث تستمر عجلة القيادة الافتراضية في الدوران بعد توقف الإدخال الفعلي. يحدث هذا بسبب عدم تطابق بين الدوران الافتراضي للعبة وحد 270 درجة للجهاز. طرق حل المشكلة:
- التعديل داخل اللعبة: اضبط نطاق/زاوية التوجيه على 270 درجة في قائمة "Controls" للحصول على حركة 1:1.
- تبديل البروتوكول: قم بتبديل الجهاز إلى وضع D-Input لإزالة تنعيم الإدخال وتحقيق استجابة فورية.

ملاحظة: قد يؤدي التبديل إلى D-Input إلى تعطيل ميزة الاهتزاز في الألعاب الحديثة.

للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بنا على attcliente@biomag.es

الدواسات
1. قم بتمديد مسند القدمين عن طريق تحرير لسان التثبيت الموجود في الجزء السفلي من الدواسات.
2. ضع الدواسات على سطح مستو وثابت، وتأكد من أن كابل الدواسات ليس مثنيًا أو مضغوطًا ضد أشياء أخرى، حيث قد يتعرض للتلف.
3. قم بتوصيل كابل الدواسات بقاعدة عجلة القيادة.

حل المشكلات

على أجهزة XBOX و PS4، تأكد من أن وحدة التحكم والكابل المستخدمين لتوصيل عجلة القيادة أصليان. تأكد من إيقاف تشغيل لوحة الألعاب في جميع الأوقات، ولا تستخدم لوحة الألعاب للتنقل بين قوائم وحدة التحكم، بل استخدم أزرار عجلة القيادة بدلاً من ذلك.

فشل الاتصال، لا يوجد ضوء على مؤشر LED: تحقق من توصيل الكابلات بشكل صحيح، واتبع مخطط التوصيل وفقًا لمنصتك.

لم يتم الكشف عن عجلة القيادة: تأكد من اتباع ترتيب التوصيل كما هو موضح في قسم التوصيل. على أجهزة XBOX وPS4، تأكد من أن كابل لوحة الألعاب موصول بإحكام في اللوحة؛ فإذا كان الكابل أو موصل الكابل/وحدة التحكم معيبًا، فقد يتسبب ذلك في انقطاع الاتصال عند تحريك الكابل أو وحدة التحكم. جرب كابلًا أصليًا آخر واتبع خطوات التوصيل بالترتيب التالي:

1. قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم وجهاز التحكم، ثم افصل كابل USB الخاص بعجلة القيادة.
2. أعد توصيل الدواسات وجهاز التحكم
3. قم بتوصيل جهاز التحكم الأصلي الخاص بـ PS4 أو XBOX والكابل الأصلي بقاعدة عجلة القيادة.
4. قم بتشغيل وحدة التحكم وانتظر حتى تنتهي وحدة التحكم من التشغيل.
5. قم بتوصيل كابل USB-C بمنفذ عجلة القيادة وكابل USB بوحدة التحكم.

الأزرار لا تعمل في قوائم وحدة التحكم: تأكد من استخدام الكابل الأصلي ووحدة التحكم لتوصيل عجلة القيادة. تحقق مما إذا كانت لوحة الألعاب تعمل بشكل صحيح. اتبع خطوات التوصيل بالترتيب.

الأزرار لا تعمل في لعبة وحدة التحكم: تأكد من استخدام الكابل الأصلي ووحدة التحكم الأصلية لتوصيل عجلة القيادة. اتبع خطوات التوصيل بالترتيب. إذا استمرت المشكلة وكانت الأزرار تعمل في قوائم وحدة التحكم ولكن لا تعمل في اللعبة، فهذا يعني أن اللعبة لا تدعم عجلة القيادة.

عجلة القيادة لا تعمل أو لا تكتشف جميع الأزرار في لعبة الكمبيوتر: أعد توصيل كابل USB بمنفذ USB خلفي آخر في الكمبيوتر. إذا كانت اللعبة تُشغَّل على منصة Steam، فقم بـ«تعطيل إدخال Steam» في إعدادات جهاز التحكم. إذا استمرت المشكلة، فربما لا تدعم اللعبة وضع إدخال عجلة القيادة، فقم بتغييره إلى X-Input أو D-Input بالضغط على زر HOME لمدة ثانيتين.

تبدو عجلة القيادة غير مستجيبة في الوسط: تأكد من ضبط منطقة عدم الاستجابة (Steering Deadzone) على 0% في إعدادات التحكم باللعبة. تطبق معظم الألعاب منطقة عدم استجابة كبيرة بشكل افتراضي؛ لذا يلزم إجراء تعديل يدوي للحصول على استجابة فورية. إذا استمرت المشكلة، فقم بزيادة حساسية عجلة القيادة إلى أقصى حد لإزالة أي تأخير ناتج عن البرنامج.

تخطيط الأزرار لا يتطابق مع جهازك أو لعبتك: إذا كانت الأزرار الموجودة على عجلة القيادة لا تتطابق مع تلك الموجودة على منصتك. يمكنك إعادة تخصيص الأزرار لتناسب أي منصة تستخدمها. انتقل إلى قائمة إعدادات وحدة التحكم على جهازك أو لعبتك، وإذا كنت تستخدم Windows، فاضبط تكوين الأزرار من قائمة إعدادات وحدة التحكم داخل اللعبة.

الضمان
يلزم تقديم إيصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. احتفظ به في مكان آمن. إن التلاعب بالجهاز أو إجراء تعديلات فنية من أي نوع، أو الأضرار الناتجة عن قوى ميكانيكية خارجية، سيؤدي إلى إبطال الضمان. للاطلاع على شروط وأحكام الضمان، تفضل بزيارة الموقع es.marsgaming.eu/es/terms

الامتثال
يمكنك الاطلاع على إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن مطابقة المنتج على www.marsgaming.eu/en/conformity لمزيد من المعلومات www.marsgaming.eu

التخلص من النفايات وإعادة التدوير
عند انتهاء عمر المنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى إحضار المنتج إلى مركز مخصص لجمع النفايات وإعادة التدوير.

الاتصال
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة بخصوص المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: +34945124598 / attcliente@biomag.es